

**HP** Color LaserJet  
3550 series- og  
3700 series-skrivere

## Brukerhåndbok



# HP Color LaserJet 3550 series- og 3700 series-skrivere

**Brukerhåndbok** \_\_\_\_\_

## Copyright og lisens

© 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig forhåndstillatelse er forbudt, med unntak av det som er tillatt i henhold til lovgivning om opphavsrett.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er angitt i de uttrykte garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske feil eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Delenummer: Q5990-90948

Edition 1, 1/2005

## Varemerker

Adobe® er et varemerke for Adobe Systems Incorporated.

Arial® er et registrert varemerke i USA for Monotype Corporation.

CorelDRAW™ er et varemerke eller registrert varemerke for Corel Corporation eller Corel Corporation Limited.

Energy Star® og Energy Star®-logoen er registrerte merker for det amerikanske miljøvernbyrået EPA. Du finner informasjon om riktig bruk av merkene i håndboken Guidelines for Proper use of the Energy Star® Name and International Logo.

Microsoft® er et registrert varemerke i USA for Microsoft Corporation.

Netscape Navigator er et varemerke i USA for Netscape Communications Corporation.

Opera™ er et varemerke for Opera Software ASA.

\*Pantone, Inc.'s kontrollstandardvaremerke for farge.

PostScript® er et varemerke for Adobe Systems Incorporated.

UNIX® er et registrert varemerke for Open Group.

Windows®, MS Windows® og Windows NT® er registrerte varemerker i USA for Microsoft Corporation.

# HPs kundestøtte

## Elektroniske tjenester

*For 24-timers tilgang til informasjon om hvordan du bruker modem- eller Internett-tilkobling.*

Internett-koblinger: Gå til <http://www.hp.com/support/clj3550> for HP Color LaserJet 3550 series-skriveren og til <http://www.hp.com/support/clj3700> for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren for å få oppdatert HP-skriverprogramvare, produkt- og støtteinformasjon og skriverdrivere på en rekke forskjellige språk. (Disse Web-områdene er på engelsk.)

Gå til: [http://www.hp.com/support/net\\_printing](http://www.hp.com/support/net_printing) hvis du vil vite mer om HP Jetdirect en3700 ekstern utskriftsserver.

HP ISPE (Instant Support Professional Edition) er en serie Web-baserte feilsøkningsverktøy for programmer og utskriftsprodukter. Ved hjelp av ISPE kan du hurtig identifisere, diagnostisere og løse program- og utskriftsproblemer. Du får tilgang til ISPE-verktøyene fra <http://instantsupport.hp.com>.

## Telefonstøtte

HP tilbyr gratis telefonstøtte i garantiperioden. Når du ringer, får du kontakt med et team som er parat til å hjelpe deg. Du finner telefonnummeret for ditt land / din region i brosjyren i esken som produktet ble levert i, eller ved å gå til <http://www.hp.com/support/calcenters>. Ha følgende informasjon klar når du ringer til HP: Produktnavn og serienummer, kjøpsdato og beskrivelse av problemet.

Du finner også kundestøtte på Internett på <http://www.hp.com>. Klikk på **support & drivers**.

## Programvareverktøy, drivere og elektronisk informasjon

Gå til: [http://www.hp.com/clj3550\\_software](http://www.hp.com/clj3550_software) for HP Color LaserJet 3550 series-skriveren eller [http://www.hp.com/clj3700\\_software](http://www.hp.com/clj3700_software) for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren. Selv om Web-siden for driverne er på engelsk kan du laste ned drivere for en rekke forskjellige språk.

Ring: Se i brosjyren i esken som produktet ble levert i.

## HPs direkte bestilling av ekstrautstyr og rekvisita

I USA kan du bestille rekvisita fra <http://www.hp.com/sbso/product/supplies>. I Canada kan du bestille rekvisita fra <http://www.hp.ca/catalog/supplies>. I Europa kan du bestille rekvisita fra <http://www.hp.com/supplies>. I Asia/stillehavsområdet kan du bestille rekvisita fra <http://www.hp.com/paper/>.

Ekstrautstyr kan bestilles fra <http://www.hpshopping.com>.

Ring: 1-800-538-8787 (USA) eller 1-800-387-3154 (Canada).

## HPs serviceinformasjon

Hvis du vil finne HP-autoriserte forhandlere, kan du ringe 1-800-243-9816 (USA) eller 1-800-387-3867 (Canada).

Ring kundestøtte for ditt land / din region for service for produktet. Se i brosjyren i esken som produktet ble levert i.

## HPs serviceavtaler

Ring: 1-800-835-4747 (USA) eller 1-800-268-1221 (Canada).

Utvidet service: 1-800-446-0522

## HP Verktøykasse

Bruk HP Verktøykasse hvis du vil kontrollere skriverens status og innstillinger, vise feilsøkinginformasjon og elektronisk dokumentasjon. Du kan vise HP Verktøykasse når skriveren er koblet direkte til datamaskinen, eller når den er koblet til et nettverk. Du må ha utført en fullstendig programvareinstallering for å kunne bruke HP Verktøykasse. Se [Bruke HP Verktøykasse](#).

#### **HPs kundestøtte og informasjon for Macintosh-maskiner**

Gå til: <http://www.hp.com/go/macosex> hvis du vil vite mer om støtte for Macintosh OS X og HPs abonnementsstjeneste for driveroppdateringer.

Gå til: <http://www.hp.com/go/mac-connect> hvis du vil vite mer om produkter som er konstruert spesielt for Macintosh-brukere.

# Innhold

## 1 Grunnleggende om skriveren

Rask tilgang til skriverinformasjon .....	2
Koblinger til brukerhåndboken .....	2
Hvordan finne mer informasjon .....	2
Skriverkonfigurasjoner .....	4
HP Color LaserJet 3550-skriveren .....	4
HP Color LaserJet 3550n-skriveren .....	4
HP Color LaserJet 3700-skriveren .....	5
HP Color LaserJet 3700n-skriveren .....	5
HP Color LaserJet 3700dn-skriveren .....	6
HP Color LaserJet 3700dtn-skriveren .....	6
Skriverfunksjoner .....	7
Oversikt .....	10
Skriverprogramvare .....	11
Skriverdrivere .....	11
Programvare for nettverk .....	13
Verktøy .....	14
Spesifikasjoner for utskriftsmateriale .....	16
Skriveren støtter følgende papirvekter og -størrelser .....	16

## 2 Kontrollpanel

Oversikt over kontrollpanelet .....	20
Knapper på kontrollpanelet .....	20
Indikatorlamper på kontrollpanelet .....	21
Vindu .....	21
Tilgang til kontrollpanelet fra en datamaskin .....	22
Kontrollpanelmenyer .....	23
Grunnleggende .....	23
Menyhierarki .....	24
Slik får du tilgang til menyene: .....	24
Informasjon-menyen .....	24
Papirhåndtering-menyen .....	24
Menyen Konfigurer enhet .....	25
Diagnostikk-menyen .....	26
Informasjon-menyen .....	28
Papirhåndtering-menyen .....	29
Menyen Konfigurer enhet .....	30
Utskrift-menyen .....	30
Utskriftskvalitet-menyen .....	32
Systemoppsett-menyen .....	34
I/U-menyen .....	37
Tilbakestilling-menyen .....	37
Diagnostikk-menyen .....	39
Endre konfigurasjonsinnstillinger på skriverens kontrollpanel .....	40
Valg for skuffhandlinger: bruk angitt skuff og manuell mating .....	40

PowerSave-tid .....	41
Lysstyrke for vindu .....	42
Språkvalg (tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren) .....	42
Fjernbare advarsler (tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren) .....	43
Auto-fortsett .....	43
Lite rekvisita .....	44
Ny utskrift .....	44
Språk .....	45
Bruke skriverens kontrollpanel i flerbrukermiljøer .....	46

### 3 I/U-konfigurasjon

USB-konfigurasjon .....	48
Koble til USB-kabelen .....	48
Parallellkonfigurasjon (bare HP Color LaserJet 3700 series-skriveren) .....	49
EIO-konfigurasjon (bare for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren) .....	50
HP Jetdirect-utskriftsservere .....	50
Tilgjengelige utvidede I/U-grensesnitt .....	50
NetWare-nettverk .....	51
Windows- og Windows NT-nettverk .....	51
AppleTalk-nettverk .....	51
UNIX/Linux-nettverk .....	51
Nettverkskonfigurasjon .....	52
Konfigurere TCP/IP-parametere .....	52
Deaktivere nettverksprotokoller (valgfritt) .....	57

### 4 Utskriftsoppgaver

Styre utskriftsjobber .....	60
Kilde .....	60
Type og størrelse .....	61
Prioritet for utskriftsinnstillinger .....	61
Få tilgang til skriverdriverinnstillinger .....	62
Velge papir .....	63
Papir du bør unngå .....	63
Papir som kan skade skriveren .....	63
Konfigurere skuffer .....	65
Konfigurere størrelse .....	65
Konfigurere type .....	65
Skuff 1 – egendefinert papir .....	66
Skrive ut fra skuff 1 (flerfunksjonsskuffen) .....	67
Skrive ut konvolutter fra skuff 1 .....	70
Skrive ut fra skuff 2 og skuff 3 .....	72
Skrive ut på spesielt utskriftsmateriale .....	78
Transparenter .....	78
Glanset papir .....	78
Farget papir .....	78
Konvolutter .....	79
Etiketter .....	79
Tungt papir .....	79
HP LaserJet Tough paper .....	80
Ferdigtrykte skjemaer og brevhodepapir .....	80
Resirkulert papir .....	80
2-sidig (tosidig) utskrift .....	81
Automatisk tosidig utskrift (tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700dn- og 3700dtn-skrivere) .....	81
Kontrollpanelinnstillinger for automatisk tosidig utskrift .....	81



Alternativer for innbinding av 2-sidige utskriftsjobber .....	82
Manuell 2-sidig utskrift .....	82
Spesielle utskriftssituasjoner .....	85
Skrive ut en ulik førsteside .....	85
Skrive ut på egendefinert papir .....	85
Stoppe en utskriftsforespørsel .....	85
Minnebehandling (bare HP Color LaserJet 3700 series-skrivere) .....	87

## 5 Skriveradministrasjon

Skriverinformasjonssider .....	90
Menyoversikt .....	90
Konfigurasjonsside .....	90
Statusside for utskriftsrekvisita .....	91
Forbruksside (tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700 series-skrivere) .....	91
Demoside .....	92
Filkatalog (tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700 series-skrivere) .....	92
PCL- eller PS-skriftliste (tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700 series-skrivere) .....	92
Bruke den innebygde Web-serveren (bare HP Color LaserJet 3700 series-skrivere) .....	94
Slik får du tilgang til den innebygde Web-serveren med en nettverksforbindelse: .....	94
Kategorien Informasjon .....	95
Kategorien Innstillinger .....	95
Kategorien Nettverk .....	96
Andre koblinger .....	96
Bruke HP Verktøykasse .....	97
Operativsystemer som støttes .....	97
Nettlesere som støttes .....	97
Slik viser du HP Verktøykasse: .....	97
Områder i HP Verktøykasse .....	98
Andre koblinger .....	98
Kategorien Status .....	98
Kategorien Problemløsning .....	98
Kategorien Varsler .....	98
Kategorien Dokumentasjon .....	99
Vinduet Avanserte skriverinnstillinger .....	99
Koblinger i HP Verktøykasse .....	100

## 6 Farger

Bruke farge .....	102
HP ImageREt 2400 .....	102
Papirvalg .....	102
Fargealternativer (tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700-skrivere) .....	102
sRGB (tilgjengelig for hp color LaserJet 3550-skrivere) .....	102
Utskrift i fire farger (CMYK [tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700-skrivere]) .....	103
Behandle farger .....	104
Skrive ut i gråtoner .....	104
Automatisk eller manuell fargejustering .....	104
Fargesamsvar .....	106
Fargesamsvar på fargekart (tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700-skrivere) .....	106

## 7 Vedlikehold

Behandle rekvisita .....	108
Levetid for rekvisita .....	108
Omtrentlige intervaller for utskifting av rekvisita for HP Color LaserJet 3550 series-skrivere .....	108

Omtrentlige intervaller for utskifting av rekvisita for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren .....	108
Kontrollere skriverkassetten varighet .....	109
Lagring av skriverkassetter .....	110
HP-skriverkassetter .....	110
Skriverkassetter som ikke er fra HP .....	110
Godkjenning av skriverkassetten .....	111
HPs direktelinje for svindel .....	111
Skifte ut rekvisita og deler .....	112
Finne rekvisita og deler .....	112
Retningslinjer for utskifting av rekvisita .....	112
Skifte skriverkassetter .....	112
Skifte ut overføringssettet .....	115
Skifte ut varmeelementet og matervalsen .....	119
Rense skriveren .....	129
Slik renser du skriveren via skriverens kontrollpanel: .....	129
Konfigurere e-postvarsler .....	130

## 8 Problemløsning

Sjekkliste for grunnleggende feilsøking .....	132
Faktorer som påvirker skriveytelsen .....	132
Meldingstyper på kontrollpanelet .....	133
Statusmeldinger .....	133
Advarselsmeldinger .....	133
Feilmeldinger .....	133
Meldinger om kritiske feil .....	133
Kontrollpanelmeldinger .....	134
Fastkjørt papir .....	152
Ny utskrift etter fastkjøring .....	152
Vanlige årsaker til fastkjøring .....	154
Fjerne fastkjørt papir .....	156
Fastkjørt papir i skuff 1 .....	156
Fastkjørt papir i skuff 2 eller skuff 3 .....	158
Fastkjørt papir i øvre bakdeksel .....	160
Fastkjørt papir i området ved varmeelementet .....	162
Fastkjørt papir i det nedre bakdekselet (bakre utskuff) .....	167
Fastkjørt papir i frontdekselet .....	168
Fastkjørt papir i tosidigheten .....	170
Problemer med håndtering av papir .....	172
Feilsøking/informasjonssider .....	178
Papirbanetestside .....	178
Registreringsside .....	178
Hendelseslogg .....	179
Problemer med skriverrespons .....	180
Problemer med skriverens kontrollpanel .....	183
Problemer med fargeutskrift .....	184
Utskriften er feil .....	186
Retningslinjer for utskrift med forskjellige skifter .....	187
Problemer med programvaren .....	189
Feilsøking av utskriftskvalitet .....	190
Problemer med utskriftskvalitet som har tilknytning til papir .....	190
Transparentdefekter .....	190
Problemer med utskriftskvalitet som har tilknytning til miljøet .....	191
Problemer med utskriftskvalitet som har tilknytning til fastkjørt papir .....	191
Problemer med utskriftskvaliteten på grunn av oppsamling av toner inne i skriveren .....	191

Skrive ut feilsøkingssider .....	191
Kalibrere skriveren .....	192

## **Tillegg A   Rekvisita og ekstrautstyr**

Tilgjengelighet for reservedeler og rekvisita .....	194
Du kan også bestille fra den innebygde Web-serveren (gjelder skrivere som er koblet til nettverk) .....	195

## **Tillegg B   Service og støtte**

Hewlett-Packards begrensede garanti .....	199
Erklæring om begrenset garanti for skiverkasset, overføringsenhet og varmeelement .....	201
HPs vedlikeholdsavtaler .....	202
Avtaler om service på stedet .....	202
Utvidet garanti .....	202
Pakke ned skriveren .....	203
Slik pakker du ned skriveren: .....	203

## **Tillegg C   Skriverspesifikasjoner**

Spesifikasjoner .....	205
-----------------------	-----

## **Tillegg D   Spesielle bestemmelser**

FCC-bestemmelser .....	209
Program for miljømessig produktforvaltning .....	209
Miljøvern .....	209
Ozonutslipp .....	209
Strømforbruk .....	210
Tonerforbruk .....	210
Papirforbruk .....	210
Plast .....	210
Utskriftsrekvisita for HP LaserJet .....	210
Informasjon om HPs ordning for retur og resirkulering av utskriftsrekvisita .....	210
Papir .....	211
Materialbegrensninger .....	211
Dataark for materialsikkerhet (MSDS - Material Safety Data Sheet) .....	211
Utvidet garanti .....	211
Mer informasjon .....	211
Samsvarserklæringer .....	213
Sikkerhetserklæringer .....	216
Lasersikkerhet .....	216
Kanadiske DOC-bestemmelser .....	216
EMI-erklæring (Korea) .....	216
VCCI-erklæring (Japan) .....	216
Lasererklæring for Finland .....	217

## **Tillegg E   Arbeide med minne- og utskriftsserverkort**

Skriverminne .....	219
Skrive ut en konfigurasjonsside .....	219
Installere minne- og skrift-DIMM-moduler .....	220
Slik installerer du minne- og skrift-DIMM-moduler: .....	220
Aktivere minne .....	224
Aktivere skrift-DIMM-modulen .....	224
Kontrollere DIMM-installering .....	224

Installere et HP Jetdirect-utskriftsserverkort i HP Color LaserJet 3700 series-skriveren .....	226
Slik installerer du et HP Jetdirect-utskriftsserverkort: .....	226

## Ordliste

## Stikkordregister

# 1

# Grunnleggende om skriveren

Dette kapitlet inneholder informasjon om hvordan du blir kjent med skriverens funksjoner. Du får lære mer om følgende emner:

- [Rask tilgang til skriverinformasjon](#)
- [Skriverkonfigurasjoner](#)
- [Skriverfunksjoner](#)
- [Oversikt](#)
- [Skriverprogramvare](#)
- [Spesifikasjoner for utskriftsmateriale](#)

# Rask tilgang til skriverinformasjon

## Koblinger til brukerhåndboken


- [Oversikt](#)
- [Skifte ut rekvisita og deler](#)

## Hvordan finne mer informasjon

Det finnes flere referanser du kan benytte med denne skriveren. For HP Color LaserJet 3550 series-skrivere kan du gå til <http://www.hp.com/support/clj3550>. For HP Color LaserJet 3700 series-skrivere kan du gå til <http://www.hp.com/support/clj3700>.

## Konfigurere skriveren


**Installasjonsveiledning** — Trinnvise instruksjoner for installasjon og konfigurering av skriveren.

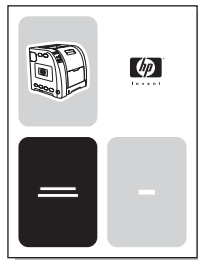

**Administratorhåndbok for HP Jetdirect-utskriftsserver** — Instruksjoner for konfigurasjon og feilsøking for HP Jetdirect-utskriftsserveren.




**Håndbøker for ekstrautstyr og rekvisita** — Trinnvise instruksjoner for installasjon av skriverens ekstrautstyr og rekvisita.

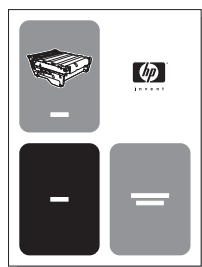


## Bruke skriveren

**Brukerhåndbok** — Detaljert informasjon om bruk av og feilsøking på skriveren. Finnes på CD-ROMen som fulgte med skriveren.

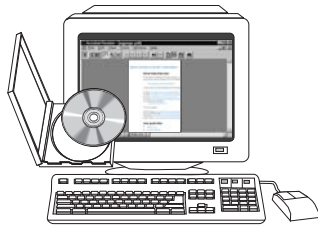


**Elektronisk hjelp** — Informasjon om skriveralternativer som er tilgjengelige i skriverdriveren. Du kan få frem en hjelpefil ved å åpne den elektroniske hjelpen via skriverdriveren.

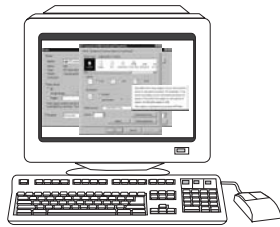

## Skriverkonfigurasjoner

Takk for at du valgte HP Color LaserJet 3550 series- eller HP Color LaserJet 3700 series-skriveren. Disse skriverne leveres med konfigurasjonene nedenfor.


### HP Color LaserJet 3550-skriveren

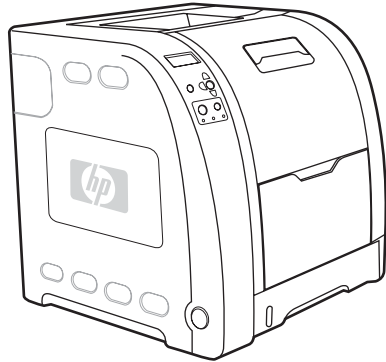

HP Color LaserJet 3550-skriveren er en laserskriver med fire farger som skriver ut 16 sider per minutt (spm) både i svart/hvitt og farger.

- **Skuffer.** Skriveren leveres med en flerfunksjonsskuff (skuff 1) med plass til opptil 100 ark med forskjellige papirtyper og -størrelser eller 10 konvolutter, og en 250-arks papirmater (skuff 2) som støtter forskjellige papirstørrelser. Den støtter en 500-arks papirmater (skuff 3, ekstraustyr). Se [Skriveren støtter følgende papirvekter og -størrelser](#) for mer informasjon.
- **Tilkobling.** Skriveren har en høyhastighets-USB 2.0-port for tilkobling.
- **Minne.** Skriveren har 64 MB SDRAM (synkront dynamisk direkteminne).


### HP Color LaserJet 3550n-skriveren

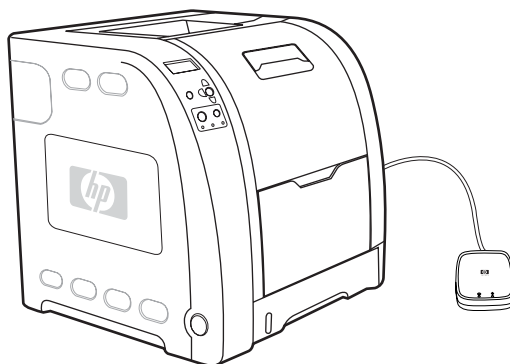

HP Color LaserJet 3550n-skriveren har de samme funksjonene som HP Color LaserJet 3550-skriveren, i tillegg til en HP Jetdirect en3700 ekstern utskriftsserver for enkel tilkobling til 10baseT/100baseTX-nettverk.




## HP Color LaserJet 3700-skriveren

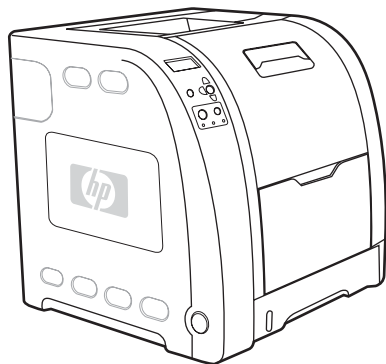

HP Color LaserJet 3700-skriveren er en laserskriver med fire farger som skriver ut 16 sider per minutt (spm) både i svart/hvitt og farger.


- **Skuffer.** Skriveren leveres med en flerfunksjonsskuff (skuff 1) med plass til opptil 100 ark med forskjellige papirtyper og -størrelser eller 10 konvolutter, og en 250-arks papirmater (skuff 2) som støtter forskjellige papirstørrelser. Den støtter en 500-arks papirmater (skuff 3, ekstraustyr). Se [Skriveren støtter følgende papirvekt og -størrelser](#) for mer informasjon.
- **Tilkobling.** Skriveren har en USB-port og en standard toveis parallellport (IEEE-1284-kompatibel) for tilkobling.
- **Minne.** Skriveren har 128 MB synkront dynamisk direkteminne (SDRAM). Skriveren har tre DIMM-spor som hver gir mulighet til å utvide minnet med 64, 128 eller 256 MB RAM. Denne skriveren støtter opptil 448 MB minne.

## HP Color LaserJet 3700n-skriveren

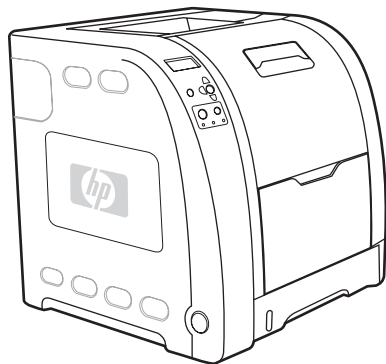


HP Color LaserJet 3700n-skriveren har de samme funksjonene som HP Color LaserJet 3700-skriveren, i tillegg til en HP Jetdirect 620n-utskriftsserver for enkel tilkobling til 10/100baseT-nettverk.

## HP Color LaserJet 3700dn-skriveren

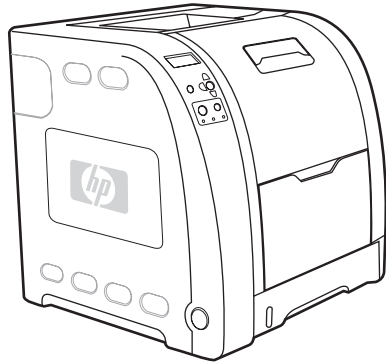

HP Color LaserJet 3700dn-skriveren har de samme funksjonene som HP Color LaserJet 3700n-skriveren, automatisk tosidig utskrift og totalt 128 MB SDRAM.

## HP Color LaserJet 3700dtn-skriveren

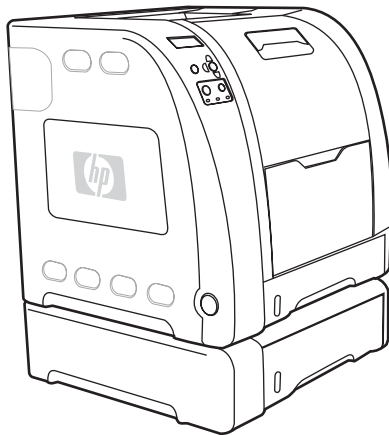

HP Color LaserJet 3700dtn-skriveren har de samme funksjonene som HP Color LaserJet 3700dn-skriveren, i tillegg til en 500-arks papirmater (skuff 3).

# Skriverfunksjoner

Denne skriveren kombinerer kvaliteten og driftssikkerheten til Hewlett-Packard-skrivere med egenskapene som er oppført nedenfor. Hvis du vil vite mer om funksjonene til HP Color LaserJet 3550 series-skriveren, kan du gå til Hewlett-Packards Web-område på <http://www.hp.com/support/clj3550>. Hvis du vil vite mer om funksjonene til HP Color LaserJet 3700 series-skriveren, kan du gå til <http://www.hp.com/support/clj3700>.

## Funksjoner

	HP Color LaserJet 3550 series-skriveren	HP Color LaserJet 3700 series-skriveren
<b>Ytelse</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 16 spm (både i svart/hvitt og farger).</li></ul> <p>Hvis skriverens ytelse er lavere enn dette, kan du se <a href="#">Faktorer som påvirker skriveytelsen</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Skriver ut på mange forskjellige typer utskriftsmateriale. Hvis du ønsker mer informasjon, se <a href="#">Skriveren støtter følgende papirvekt og -størrelser</a>.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 16 spm (både i svart/hvitt og farger).</li></ul> <p>Hvis skriverens ytelse er lavere enn dette, kan du se <a href="#">Faktorer som påvirker skriveytelsen</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Skriver ut på mange forskjellige typer utskriftsmateriale. Hvis du ønsker mer informasjon, se <a href="#">Skriveren støtter følgende papirvekt og -størrelser</a>.</li><li>• MIPS RISC 350 MHz prosessor</li></ul>
<b>Minne</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 64 MB SDRAM (synchronous dynamic random access memory).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 128 MB SDRAM (synchronous dynamic random access memory).</li><li>• Kan utvides til 448 MB.</li></ul>
<b>Brukergrensesnitt</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Grafisk vindu på kontrollpanelet.</li><li>• Forbedret hjelp for kontrollpanel.</li><li>• HP Verktøykasse (et Web-program for informasjon om status og feilsøking).</li><li>• Windows PC- og Apple Macintosh-skriverdrivere.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Grafisk vindu på kontrollpanelet.</li><li>• Forbedret hjelp for kontrollpanel.</li><li>• HP Verktøykasse (et Web-program for informasjon om status og feilsøking).</li><li>• Windows PC- og Apple Macintosh-skriverdrivere.</li><li>• Innebygd Web-server som gir tilgang til støtte, og som kan brukes til å bestille rekvisita elektronisk (systemverktøy for skrivere i nettverk).</li></ul>
<b>Støttede språkvalg</b>	HP JetReady 4.1	<ul style="list-style-type: none"><li>• HP PCL 6.</li><li>• PostScript 3-emulering.</li><li>• Automatisk språkveksling.</li></ul>
<b>Lagringsfunksjoner</b>	Ikke aktuelt	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skrifter og skjemaer.</li></ul>

## Funksjoner (forts.)


	HP Color LaserJet 3550 series-skriveren	HP Color LaserJet 3700 series-skriveren
<b>Miljømessige funksjoner</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PowerSave-innstilling.</li> <li>• Inneholder et stort antall resirkulerbare komponenter og mye resirkulerbart materiale.</li> <li>• I samsvar med Energy Star.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PowerSave-innstilling.</li> <li>• Inneholder et stort antall resirkulerbare komponenter og mye resirkulerbart materiale.</li> <li>• I samsvar med Energy Star.</li> </ul>
<b>Skrifter</b>	Ikke aktuelt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80 interne skrifterskrifter er tilgjengelige både for PCL- og PostScript-emulering.</li> <li>• 80 skjermsskrifter som samsvarer med skrifterskriftene i TrueType™-format, er tilgjengelige i programvareløsningen.</li> </ul>
<b>Papirhåndtering</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skriver ut på papir fra 76 x 127 mm til 215 x 355 mm.</li> <li>• Skriver ut på papir med vekt fra 60 g/m<sup>2</sup> til 163 g/m<sup>2</sup>.</li> <li>• Skriver ut på mange forskjellige typer utskriftsmateriale, deriblant glanset papir, tungt papir, etiketter, film, overhead-transparenter og konvolutter.</li> <li>• Mange typer glanset utskriftsmateriale.</li> <li>• En 250-arks papirmater (skuff 2) som støtter papirstørrelsene Letter, Legal, Executive, Executive (JIS), A4, A5, B5 (JIS), B5 (ISO) og 216 x 330 mm.</li> <li>• 500-arks papirmater (ekstraustyr) som støtter papirstørrelsene Letter og A4 (skuff 3). Hvis du ønsker mer informasjon, se <a href="#">Skriveren støtter følgende papirvekter og -størrelser</a>.</li> <li>• En 150-arks utskuff (øvre) med utskriftsiden ned og en 25-arks utskuff (bakre) med utskriftsiden opp.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skriver ut på papir fra 76 x 127 mm til 215 x 355 mm.</li> <li>• Skriver ut på papir med vekt fra 60 g/m<sup>2</sup> til 163 g/m<sup>2</sup>.</li> <li>• Skriver ut på mange forskjellige typer utskriftsmateriale, deriblant glanset papir, tungt papir, etiketter, film, overhead-transparenter og konvolutter.</li> <li>• Mange typer glanset utskriftsmateriale.</li> <li>• En 250-arks papirmater (skuff 2) som støtter papirstørrelsene Letter, Legal, Executive, Executive (JIS), A4, A5, B5 (JIS), B5 (ISO) og 216 x 330 mm.</li> <li>• 500-arks papirmater (ekstraustyr) som støtter papirstørrelsene Letter og A4 (standard på HP Color LaserJet 3700dtn-skrivere (skuff 3)). Hvis du ønsker mer informasjon, se <a href="#">Skriveren støtter følgende papirvekter og -størrelser</a>.</li> <li>• En 150-arks utskuff (øvre) med utskriftsiden ned og en 25-arks utskuff (bakre) med utskriftsiden opp.</li> <li>• Automatisk tosidig utskrift på HP Color LaserJet 3700dn- og 3700dtn-skrivere.</li> </ul>

**Funksjoner (forts.)**

	<b>HP Color LaserJet 3550 series-skriveren</b>	<b>HP Color LaserJet 3700 series-skriveren</b>
<b>Ekstraustyr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>500-arks papirmater (ekstraustyr) som støtter papirstørrelsene Letter og A4 (skuff 3).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>500-arks papirmater (skuff 3, ekstraustyr) som støtter papirstørrelsene Letter og A4 (standard på HP Color LaserJet 3700dtn--skrivere (skuff 3)).</li> <li>DIMM (Dual inline memory modules).</li> <li>Flash-DIMM-modul (ekstraustyr).</li> </ul>
<b>Tilkobling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Høyhastighets-USB 2.0-kabelgrensesnitt (Universal serial bus).</li> <li>HP Jetdirect en3700 ekstern utskriftsserver (standard på HP Color LaserJet 3550n-skrivere).</li> <li>HP Web JetAdmin-programvare.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standard, toveis parallellkabelgrensesnitt (i samsvar med IEEE-1284) for bakoverkompatibilitet.</li> <li>USB-kabelgrensesnitt (Universal serial bus).</li> <li>EIO-nettverkskort (ekstraustyr) (standard på HP Color LaserJet 3700n-, 3700dn- og 3700dtn--skrivere).</li> <li>HPs innebygde Web-server.</li> <li>HP Web JetAdmin-programvare.</li> </ul>
<b>Rekvisita</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En statusside for rekvisita viser informasjon om tonernivå, antall utskrevne sider og anslag over gjenværende levetid i antall sider.</li> <li>Kassett som ikke må ristes.</li> <li>Skriveren kontrollerer om skriverkassetten er originale HP-kassetter når de installeres.</li> <li>Mulighet til å bestille rekvisita via Internett (via HP Verktøykasse).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En statusside for rekvisita viser informasjon om tonernivå, antall utskrevne sider og anslag over gjenværende levetid i antall sider.</li> <li>Kassett som ikke må ristes.</li> <li>Skriveren kontrollerer om skriverkassetten er originale HP-kassetter når de installeres.</li> <li>Mulighet til å bestille rekvisita via Internett (ved bruk av den innebygde Web-serveren og HP Verktøykasse).</li> </ul>
<b>Tilgjengelighet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronisk brukerhåndbok som er kompatibel med tekstskjermlesere.</li> <li>Skriverkassetter kan installeres og fjernes med én hånd.</li> <li>Alle luker og deksler kan åpnes med én hånd.</li> <li>Utskriftsmateriale kan legges i skuff 1 med én hånd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronisk brukerhåndbok som er kompatibel med tekstskjermlesere.</li> <li>Skriverkassetter kan installeres og fjernes med én hånd.</li> <li>Alle luker og deksler kan åpnes med én hånd.</li> <li>Utskriftsmateriale kan legges i skuff 1 med én hånd.</li> </ul>


## Oversikt

Illustrasjonene nedenfor viser plassering av og navn på de viktigste skriverkomponentene.

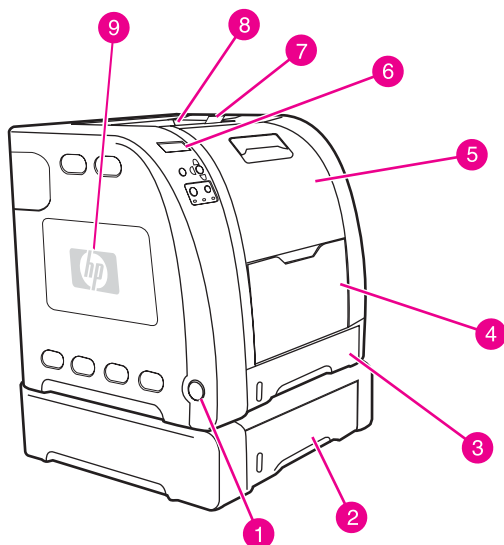

### Sett forfra (vist med 500-arks papirmater)

- 1 av/på-bryter
- 2 skuff 3 (ekstraustyr, 500 ark i standardstørrelse)
- 3 skuff 2 (250 ark i standardstørrelse)
- 4 skuff 1
- 5 frontdeksel
- 6 skriverens kontrollpanel
- 7 utskuffutvidelse, for bruk med papir i formatene B5 (JIS), B5 (ISO) og 216 x 356 mm
- 8 utskuff
- 9 DIMM-deksel (finnes på HP Color LaserJet 3700 series-skrivere)

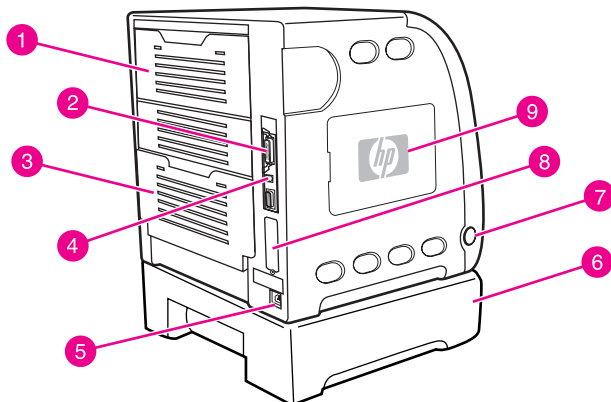

### Sett bakfra og fra siden

- 1 øvre, bakerste deksel
- 2 parallelltilkobling (finnes på HP Color LaserJet 3700 series-skrivere)
- 3 nedre frontdeksel (bakre utskuff)
- 4 USB-tilkobling
- 5 strømkontakt
- 6 skuff 3 (ekstraustyr)
- 7 av/på-bryter
- 8 EIO-kontakt (finnes på HP Color LaserJet 3700 series-skrivere)
- 9 DIMM-deksel (finnes på HP Color LaserJet 3700 series-skrivere)

# Skriverprogramvare

Sammen med skriveren følger det med en CD-plate som inneholder skriverprogramvaren. Programvarekomponentene og skriverdriverne på denne CD-ROMen hjelper deg med å utnytte skriveren fullt ut. Du finner installeringsinstruksjoner i installasjonsveiledningen.

---

## Merk

---

I Viktig-filen på CD-ROMen finner du den nyeste informasjonen om skriverprogramvarens komponenter.

Denne delen gir en oversikt over programvaren som følger med på CD-ROMen. Utskriftssystemet omfatter programvare for sluttbrukere og systemansvarlige som arbeider i følgende operativmiljøer:

- Microsoft Windows 98, Me og NT 4.0
- Microsoft Windows 2000, XP 32-bits og XP 64-bits
- Apple Mac OS versjon 9.1 og høyere, og Mac OS X versjon 10.1 og høyere

---

## Merk

---

Under [Nettverkskonfigurasjon](#) finner du en liste over nettverksmiljøer som støttes av programvarekomponenter for systemansvarlig.

Du kan få en liste over skriverdriverne, oppdatert HP-skriverprogramvare og informasjon om produktbrukerstøtte for HP Color LaserJet 3550 series-skrivere ved å gå til <http://www.hp.com/support/clj3550>. For HP Color LaserJet 3700 series-skrivere kan du gå til <http://www.hp.com/support/clj3700>.

---

## Skriverdriverne

Skriverdriverne gir tilgang til skriverens funksjoner, slik at datamaskinen kan kommunisere med skriveren. Følgende skriverdriverne følger med skriveren på en CD-ROM:

---

## Merk

---

HP Color LaserJet 3550 inneholder ikke PCL og PostScript Page Description Languages (PDL). HP Color LaserJet 3550 bruker HP JetReady 4.1 PDL, som er et vertsbasert skriverspråk. HP JetReady 4.1 bruker den samlede kraften til datamaskinen og skriveren til å gjengi siden som skrives ut, i et Windows- eller Macintosh-systemmiljø. HP JetReady 4.1 overfører de forhåndsgjengitte sidene fra vertsmaskinen til skriveren, og forteller skriveren hvordan sidene skal konverteres til data som kan skrives ut.

---

### Skriverdrivere for HP Color LaserJet 3550 series-skrivere

Operativsystem <sup>1</sup>	JetReady 4.1
Windows 98, Me	✓
Windows NT 4.0	✓
Windows 2000	✓
Windows XP (32-bits)	✓
Windows XP (64-bits)	✓
Windows Server 2003 (32-bits)	✓
Windows Server 2003 (64-bits)	✓
Macintosh OS	✓

<sup>1</sup> Ikke alle skriverfunksjoner er tilgjengelige fra alle drivere eller operativsystemer. Slå opp i den elektroniske hjelpen i driveren for å finne ut hvilke funksjoner som er tilgjengelige.

### Skriverdrivere for HP Color LaserJet 3700 series-skrivere

Operativsystem <sup>1</sup>	PCL 6	PS-emulering
Windows 98, Me	✓	✓
Windows NT 4.0	✓	✓
<b>Merk</b> Windows NT støtter ikke USB		
Windows 2000 <sup>2</sup>	✓	✓
Windows XP (32-bits) <sup>2</sup>	✓	✓
Windows XP (64-bits) <sup>2, 3</sup>		✓
Windows Server 2003 (32-bits)	✓	✓
Windows Server 2003 (64-bits)	✓	✓
Macintosh OS		✓

<sup>1</sup> Ikke alle skriverfunksjoner er tilgjengelige fra alle drivere eller operativsystemer. Slå opp i den elektroniske hjelpen i driveren for å finne ut hvilke funksjoner som er tilgjengelige.

<sup>2</sup> For Windows 2000 og Windows XP (32-bits og 64-bits) kan du laste ned PCL 5-driveren fra <http://www.hp.com/go/clj3700software>.

<sup>3</sup> For Windows XP (64-bits) kan du laste ned PCL 6-driveren fra <http://www.hp.com/go/clj3700software>.

#### Merk

Hvis systemet ikke søkte automatisk på Internett etter de nyeste driverne under installering av programvaren, kan du laste dem ned for HP Color LaserJet 3550 series-skriverne fra [http://www.hp.com/go/clj3550\\_software](http://www.hp.com/go/clj3550_software). For HP Color LaserJet 3700 series-skrivere kan du gå til [http://www.hp.com/go/clj3700\\_software](http://www.hp.com/go/clj3700_software).



## Andre drivere

Følgende drivere følger ikke med CD-ROMen, men er tilgjengelige fra <http://www.hp.com/go/clj3700software>. Disse driverne er bare for HP Color LaserJet 3700 series-skrivere.

- OS/2 PS- og PCL-skriverdriver
- Modellsript for UNIX
- Linux-drivere

---

### Merk

---

OS/2-driverne leveres av IBM og følger med OS/2. De er ikke tilgjengelige på tradisjonell kinesisk, forenklet kinesisk, koreansk og japansk.

## Programvare for nettverk

Du finner en oversikt over HPs programvareløsninger for nettverksinstallering og konfigurering i *Administratorhåndbok for HP Jetdirect-utskriftsserver*. Denne håndboken finner du på CD-ROMen som fulgte med skriveren.

### HP Web Jetadmin

Med HP Web Jetadmin kan du styre HP Jetdirect-tilkoblede skrivere i intranettet ved hjelp av en nettleser. HP Web Jetadmin er et nettleserbasert styringsverktøy som bare skal installeres på den systemansvarliges datamaskin. Det kan installeres og kjøres på en rekke systemer.

Hvis du vil laste ned en oppdatert versjon av HP Web JetAdmin og se den nyeste oversikten over vertssystemer som støttes, kan du besøke HPs elektroniske kundestøtte på <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

Når programvaren er installert på en vertsserver, får du tilgang til HP Web Jetadmin fra en hvilken som helst klient via en nettleser som støttes (for eksempel Microsoft Internet Explorer 4.x eller Netscape Navigator 4.x eller nyere), ved å bla til HP Web Jetadmin-verten.

HP Web Jetadmin 6.5 og nyere har følgende funksjoner:

- Oppgaveorientert brukergrensesnitt med konfigurerbare oversikter som sparer systemansvarlige for mye tid.
- Brukerprofiler med tilpasningsmuligheter som gjør at systemansvarlige kan inkludere bare funksjonen som vises eller brukes.
- Øyeblikkelig e-postvarsling ved maskinvarefeil, lite rekvisita og andre skriverproblemer rutes nå til ulike personer.
- Fjerninstallering og -styring fra hvor som helst ved hjelp av en standard nettleser.
- Avansert automatisk registrering lokaliserer eksterne enheter i nettverket, slik at systemansvarlig ikke trenger å legge inn hver skriver manuelt i en database.
- Enkel integrering i bedriftsstyringspakker.
- Rask registrering av eksterne enheter basert på parametere som IP-adresse, fargekapasitet og modellnavn.
- Enkel organisering av eksterne enheter i logiske grupper, med virtuelle kontorkart for enkel navigering.

Hvis du vil vite siste nytt om HP Web Jetadmin, kan du gå til <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

## UNIX

Skriverinstallerer fra HP Jetdirect for UNIX er et enkelt verktøy for skriverinstallering for HP-UX- og Solaris-nettverk. Det kan lastes ned fra HPs kundestøtte på [http://www.hp.com/support/net\\_printing](http://www.hp.com/support/net_printing).

## Linux

Hvis du trenger mer informasjon om Linux-støtte, kan du gå til <http://www.hp.com/go/linux>.

## Verktøy

HP Color LaserJet 3550 series- og HP Color LaserJet 3700 series-skriverne har en rekke verktøy som gjør det enkelt å overvåke og styre skriveren i et nettverk.

### HP Verktøykasse

HP Verktøykasse er et program du kan bruke til å utføre følgende oppgaver:

- Kontrollere skriverstatusen.
- Konfigurere skriverinnstillingene.
- Vise feilsøkinginformasjon.
- Vise elektronisk dokumentasjon.
- Skrive ut interne sider.

Du kan vise HP Verktøykasse når skriveren er koblet direkte til datamaskinen, eller når den er koblet til et nettverk. Du må ha utført en fullstendig programvareinstallering for å kunne bruke HP Verktøykasse.

### Innebygd Web-server (tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700 series-skrivere.

Denne skriveren er utstyrt med en innebygd Web-server som gir deg tilgang til informasjon om skriveren og nettverksaktiviteter. En Web-server lager et miljø der Web-programmer kan kjøres, på samme måte som et operativsystem (for eksempel Windows) lager et miljø på PCen der programmer kan kjøres. Utdataene fra disse programmene kan deretter vises av en nettleser, for eksempel Microsoft Internet Explorer eller Netscape Navigator.

En innebygd Web-server er plassert på en maskinvareenhet (for eksempel en skriver) eller i fastvare, i motsetning til når Web-serveren er lastet inn som programvare på en nettverksserver.

Fordelen med en innebygd Web-server er at den gir et grensesnitt til skriveren som alle med en nettverkstilknyttet PC og en standard nettleser kan få tilgang til. Du behøver ikke å installere eller konfigurere noen spesiell programvare, men du må ha en støttet nettleser på datamaskinen. Skriv inn IP-adressen til skriveren i adresselinjen i nettleseren for å få tilgang til den innebygde Web-serveren. (Du finner IP-adressen ved å skrive ut en konfigurasjonsside. Hvis du vil vite mer om hvordan du skriver ut en konfigurasjonsside, kan du se [Skriverinformasjonssider](#).)

## Funksjoner

Med HPs innebygde Web-server kan du vise status for skriver- og nettverkskort og styre utskriftsfunksjoner fra PCen. Du kan gjøre følgende med HPs innebygde Web-server:

- Vise informasjon om skriverstatus.
- Finne gjenværende levetid for rekvisita og bestille mer.
- Vise og endre skuffkonfigurasjonene.
- Vise og endre menykonfigurasjonen på skriverens kontrollpanel.
- Vise og skrive ut interne sider.
- Motta varsel om skriver- og rekvisitahendelser.
- Legge til eller tilpasse koblinger til andre Web-steder.
- Angi på hvilket språk du vil vise sidene i den innebygde Web-serveren.
- Vise og endre nettverkskonfigurasjonen.
- Vise støtteinnhold om skriveren og skriverens gjeldende status.

Du finner en fullstendig forklaring av funksjonene i den innebygde Web-serveren under [Bruke den innebygde Web-serveren \(bare HP Color LaserJet 3700 series-skriveren\)](#).

## Andre komponenter og annet verktøy

Det finnes en rekke tilgjengelige programmer både for Windows- og Macintosh OS-brukere og for systemansvarlige. Disse programmene er oppført nedenfor.

Windows	Macintosh OS	Systemansvarlige
<ul style="list-style-type: none"><li>• Installeringsprogram – automatiserer installeringen av skriverprogramvare.</li><li>• Elektronisk Web-registrering.</li><li>• HP Verktøykasse – et Web-program til å kontrollere skriverstatusen og -innstillingene for Windows 98-, 2000-, Me- og XP-brukere.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PPD-filer (PostScript Printer Description) – til bruk med Apple PostScript-drivere som leveres med Mac OS.</li><li>• HP Verktøykasse – et Web-program til å kontrollere skriverstatusen og -innstillingene for brukere av Mac OS X, v10.1 og v10.2.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• HP Web Jetadmin – et nettleserbasert systemstyringsverktøy. Se <a href="http://www.hp.com/go/webjetadmin">http://www.hp.com/go/webjetadmin</a> for mer informasjon om den nyeste HP Web Jetadmin-programvaren.</li><li>• Skriverinstallerer fra HP Jetdirect for UNIX – kan lastes ned fra <a href="http://www.hp.com/support/net_printing">http://www.hp.com/support/net_printing</a>.</li></ul>

## Spesifikasjoner for utskriftsmateriale

For å oppnå best mulig resultat bør du bruke vanlig fotokopieringspapir med en vekt på 75 g/m<sup>2</sup> til 90 g/m<sup>2</sup>. Kontroller at utskriftsmaterialet er av god kvalitet og uten kutt, hakk, rifter, flekker, løse partikler, støv, skrukker, bøyde eller brettede kanter.

### Skriveren støtter følgende papirvekter og -størrelser

#### Papirstørrelser for skuff 1<sup>1</sup>

Skuff 1	Mål	Vekt eller tykkelse	Kapasitet
Papir i minimumsstørrelse	76 x 127 mm	60 - 163 g/m <sup>2</sup>	100 ark (75 g/m <sup>2</sup> )
Papir i maksimumsstørrelse	216 x 356 mm	60 - 163 g/m <sup>2</sup>	100 ark (75 g/m <sup>2</sup> )
Glanset papir i minimumsstørrelse	76 x 127 mm	75 - 120 g/m <sup>2</sup>	Maksimal stablehøyde: 12 mm
Glanset papir i maksimumsstørrelse	216 x 356 mm	75 - 120 g/m <sup>2</sup>	Maksimal stablehøyde: 12 mm
Transparenter i minimumsstørrelse <sup>2</sup>	76 x 127 mm	0,12 - 0,13 mm tykt	50 ark
Transparenter i maksimumsstørrelse <sup>2</sup>	216 x 356 mm	0,12 - 0,13 mm tykt	50 ark
Konvolutter i minimumsstørrelse	76 x 127 mm	60 - 90 g/m <sup>2</sup>	10 konvolutter
Konvolutter i maksimumsstørrelse	216 x 356 mm	60 - 90 g/m <sup>2</sup>	10 konvolutter
Etiketter i minimumsstørrelse	76 x 127 mm	75 - 163 g/m <sup>2</sup>	50 ark
Etiketter i maksimumsstørrelse	216 x 356 mm	75 - 163 g/m <sup>2</sup>	50 ark
Kort i minimumsstørrelse	76 x 127 mm	135 - 166 g/m <sup>2</sup>	40 ark
Kort i maksimumsstørrelse	216 x 356 mm	135 - 166 g/m <sup>2</sup>	40 ark

<sup>1</sup> Skriveren støtter en rekke forskjellige standardstørrelser og egendefinerte størrelser utskriftsmateriale. Kapasiteten kan variere ut fra vekten og tykkelsen på utskriftsmaterialet, og miljøet rundt. Glatthet – 100 til 250 (Sheffield). For mer bestillingsinformasjon, se [Rekvisita og ekstrautstyr](#).

<sup>2</sup> Bruk bare transparenter som er beregnet for HP Color LaserJet-skrivere. Denne skriveren kan registrere transparenter som ikke er beregnet for HP Color LaserJet-skrivere. Hvis du ønsker mer informasjon, se [Utskriftskvalitet-menyen](#).

#### Merk

Tabellen nedenfor viser standardstørrelsene som skriveren støtter i skuff 2.

**Papirstørrelser for skuff 2<sup>1</sup>**

Skuff 2	Mål	Vekt eller tykkelse	Kapasitet
Letter	216 x 279 mm	60 - 105 g/m <sup>2</sup>	250 ark (75 g/m <sup>2</sup> )
Legal	216 x 356 mm	60 - 105 g/m <sup>2</sup>	250 ark (75 g/m <sup>2</sup> )
Executive	184 x 267 mm	60 - 105 g/m <sup>2</sup>	250 ark (75 g/m <sup>2</sup> )
Executive (JIS)	216 x 330 mm	60 - 105 g/m <sup>2</sup>	250 ark (75 g/m <sup>2</sup> )
A4	210 x 297 mm	60 - 105 g/m <sup>2</sup>	250 ark (75 g/m <sup>2</sup> )
A5	148 x 210 mm	60 - 105 g/m <sup>2</sup>	250 ark (75 g/m <sup>2</sup> )
B5 (JIS)	182 x 257 mm	60 - 105 g/m <sup>2</sup>	250 ark (75 g/m <sup>2</sup> )
B5 (ISO)	176 x 250 mm	60 - 105 g/m <sup>2</sup>	250 ark (75 g/m <sup>2</sup> )

<sup>1</sup> Kapasiteten kan variere ut fra vekten og tykkelsen på utskriftsmaterialet, og miljøet rundt.

**Papirstørrelser for skuff 3<sup>1</sup>**

Skuff 3	Mål	Vekt eller tykkelse	Kapasitet
Letter	215 x 279 mm	60 - 105 g/m <sup>2</sup>	500 ark (75 g/m <sup>2</sup> )
A4	210 x 296 mm	60 - 105 g/m <sup>2</sup>	500 ark (75 g/m <sup>2</sup> )

<sup>1</sup> Kapasiteten kan variere ut fra vekten og tykkelsen på utskriftsmaterialet, og miljøet rundt.

**Automatisk tosidig utskrift (tilgjengelig på enkelte HP LaserJet 3700 series-skrivermodeller)<sup>1</sup>**

Automatisk tosidig utskrift	Mål	Vekt eller tykkelse
Letter	216 x 279 mm	60 - 105 g/m <sup>2</sup>
Legal	216 x 356 mm	60 - 105 g/m <sup>2</sup>
A4	210 x 297 mm	60 - 105 g/m <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Skriveren skriver automatisk ut på papir som veier opptil 163 g/m<sup>2</sup>. Det kan gi uventede resultater hvis du skriver ut på papir som veier mer enn maksimumsverdien i denne tabellen.

**Manuell tosidig utskrift.** Alle papirstørrelsene og -typene på listen for skuff 1 kan manuelt skrives ut som tosidig utskrift. Se [2-sidig \(tosidig\) utskrift](#) for mer informasjon.



# 2


## Kontrollpanel

Dette kapitlet inneholder informasjon om skriverens kontrollpanel, som brukes til å styre skriverens funksjoner og gir deg informasjon om skriveren og utskriftsjobbene. Du får lære mer om følgende emner:

- [Oversikt over kontrollpanelet](#)
- [Kontrollpanelmenyer](#)
- [Menyhierarki](#)
- [Informasjon-menyen](#)
- [Papirhåndtering-menyen](#)
- [Menyen Konfigurer enhet](#)
- [Diagnostikk-menyen](#)
- [Endre konfigurasjonsinnstillinger på skriverens kontrollpanel](#)
- [Bruke skriverens kontrollpanel i flerbrukermiljøer](#)

## Oversikt over kontrollpanelet

Kontrollpanelet brukes til å styre skriverens funksjoner og gir deg informasjon om skriverens og utskriftsjobbers status. Vinduet på kontrollpanelet viser grafisk informasjon om status for skriveren og rekvisita, slik at du enkelt kan identifisere og rette problemer som oppstår.

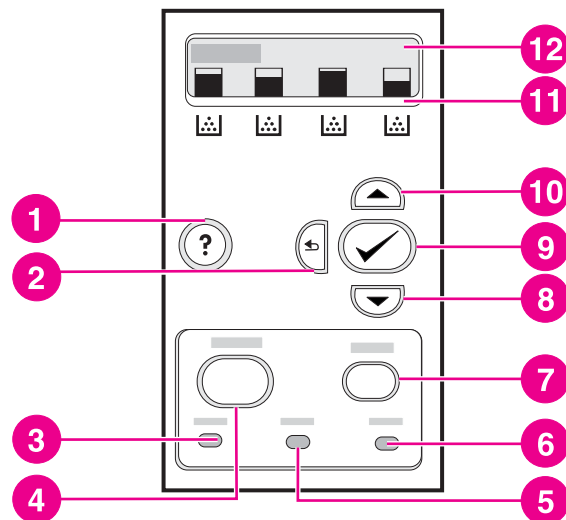

### Knapper og lamper på kontrollpanelet

- 1 hjelpeknapp (?)
- 2 pil tilbake-knapp (←)
- 3 klarlampe
- 4 menyknapp
- 5 datalampe
- 6 ettersynlampe
- 7 stansknapp
- 8 pil ned-knapp (▼)
- 9 velgeknapp (✓)
- 10 pil opp-knapp (▲)
- 11 indikator for skriverkassettnivå
- 12 vindu

Skriveren kommuniserer via vinduet og lampene nederst på kontrollpanelet. Med knappene Klar, Data og Ettersyn kan du raskt få oversikt over skriverens tilstand, og de varslers om eventuelle problemer under utskrift. Vinduet viser flere opplysninger om skriverens status, menyer, hjelp og feilmeldinger.

### Knapper på kontrollpanelet

Bruk knappene på kontrollpanelet til å utføre skriverfunksjoner og til å navigere i og handle i samsvar med menyene og meldingene som vises i vinduet.

Navn på knapp	Funksjon
✓ Merk	Brukes til å foreta valg, fortsette utskrift etter kontinuerlige feil og til å overstyre innstillinger når skriverkassetter som ikke er fra HP, brukes.



Navn på knapp	Funksjon
<p>▲ Pil opp</p> <p>▼ Pil ned</p>	Brukes til å navigere i menyer og tekst, og til å velge større eller mindre verdier når tallverdier vises i vinduet.
↩ Pil tilbake	Brukes til å navigere bakover i menyer med flere nivåer.
Meny	Brukes til å åpne og gå ut av menyer.
Stans	Brukes til å stoppe jobben som er sendt til utskrift, og du kan velge å fortsette eller avbryte gjeldende utskriftsjobb, fjerne papir fra skriveren og fjerne eventuelle kontinuerlige feil i tilknytning til den avbrutte jobben.
? Hjelp	Gir detaljert informasjon om skriverens meldinger eller menyer.


## Indikatorlamper på kontrollpanelet

Indikator	På	Av	Blinker
Klar (grønn)	Skriveren er aktivert (kan motta og behandle data).	Skriveren er deaktivert (stanset) eller slått av.	Skriveren prøver å stoppe utskriften og deaktiveres. Dette skyldes vanligvis at en bruker vil stanse gjeldende utskriftsjobb.
Data (grønn)	Behandlede data finnes i skriveren, men det er nødvendig med mer data for å fullføre jobben, eller jobben er stanset eller venter på at feil skal rettes.	Skriveren behandler ikke eller mottar ikke data.	Skriveren behandler og mottar data.
Ettersyn (gul)	Det har oppstått en kritisk feil. Skriveren krever ettersyn.	Det er ingen tilstander som krever ettersyn.	Det har oppstått en feil. Skriveren krever ettersyn.

## Vindu

Vinduet på skriveren gir deg flere relevante opplysninger om skriveren og utskriftsjobber. Grafikk viser status for rekvisita. Menyer gir deg tilgang til skriverens funksjoner og mer detaljert informasjon.

På det øverste nivået har vinduet to områder: melding/påminnelse og måler for rekvisita.

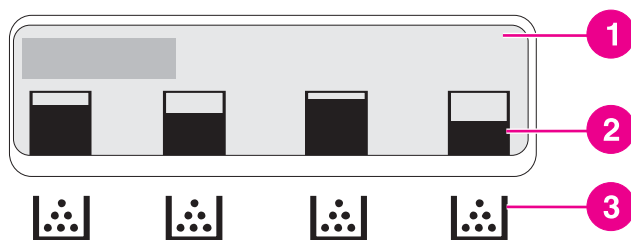

### Kontrollpanelvindu

- 1 området melding/påminnelse
- 2 måler for rekvisita
- 3 skriverkassettfarger fra venstre mot høyre: svart, cyan, magenta og gul

Meldings- og påminnelsesområdene i vinduet gir deg varsel om skriverens tilstand og forteller deg hva du bør gjøre.

Måleren for rekvisita viser hvor mye som er igjen i skriverkassetene (svart, cyan, magenta og gul). Hvis skriverkassetter som ikke er levert av HP brukes, kan det hende at et ? vises i stedet for forbruksnivået. Måleren for rekvisita vises når skriveren viser statusmeldingen **Klar**, og alltid når skriveren viser et varsel eller en feilmelding for skriverkassett.

### Tilgang til kontrollpanelet fra en datamaskin

Du kan også få tilgang til skriverens kontrollpanel fra en datamaskin via HP Verktøykasse eller via innstillingssiden for den innebygde Web-serveren.

Datamaskinen viser noenlunde samme informasjon som vises på kontrollpanelet. Dermed kan du bruke datamaskinen til å utføre vanlige kontrollpanelfunksjoner, for eksempel kontrollere status for rekvisita, vise meldinger og endre konfigurasjon av skuffer. Du finner mer informasjon under [Bruke HP Verktøykasse](#) eller [Bruke den innebygde Web-serveren \(bare HP Color LaserJet 3700 series-skriveren\)](#).

# Kontrollpanelmenyer

Du kan utføre de fleste rutinemessige utskriftsoppgavene fra datamaskinen gjennom skriverdriveren eller programmet. Dette er den enkleste måten å styre skriveren på. Eventuelle endringer du utfører via datamaskinen, vil overstyre innstillingene i skriverens kontrollpanel. Se hjelpefilene for programvaren, eller se [Skriverprogramvare](#) hvis du vil vite mer om hvordan du får tilgang til skriverdriveren.

Du kan også kontrollere skriveren ved å endre innstillingene på skriverens kontrollpanel. Bruk kontrollpanelet til å få tilgang til skriverfunksjoner som ikke støttes av skriverdriveren eller programmet. Bruk kontrollpanelet til å konfigurere skuffer for forskjellige papirstørrelser og -typer.

## Grunnleggende

Bruk informasjonen nedenfor for å navigere gjennom kontrollpanelmenyene.

Navn på knapp	Funksjon
✓ Merk	Brukes til å foreta valg og fortsette utskrift etter kontinuerlige feil.
▲ Pil opp ▼ Pil ned	Brukes til å navigere i menyer og tekst, og til å velge større eller mindre verdier når tallverdier vises i vinduet. Hold nede piltastene for å bla hurtigere.
↶ Pil tilbake	Brukes til å navigere bakover i menyer med flere nivåer.
Meny	Brukes til å åpne og gå ut av menyer.
<b>Klar</b>	Hvis du ikke trykker på en knapp i løpet av 60 sekunder, vil skriveren gå tilbake til <b>Klar</b> -tilstand.
🔒 Låssymbol	Systemansvarlig har låst menyen.

## Menyhierarki

Tabellene nedenfor inneholder en liste over hierarkiene i hver meny.

### Slik får du tilgang til menyene:

1. Trykk på **MENY** én gang for å få tilgang til **MENYER**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å navigere til listen.
3. Trykk på ✓ for å velge ønsket alternativ.
4. Trykk på ⇨ for å gå tilbake til forrige nivå.
5. Trykk på **MENY** for å avslutte **MENYER**.
6. Trykk på ? for å vise tilleggsinformasjon om en meny.

<b>MENYER</b>	<b>Informasjon</b> <b>PAPIRHÅNDTERING</b> Konfigurer enhet <b>DIAGNOSTIKK</b> <b>SERVICE</b>
---------------	--

### Informasjon-menyen

Se [Informasjon-menyen](#) for mer informasjon.

<b>Informasjon</b>	<b>SKR UT MENYOVERS</b> <b>SKRIV UT KONFIGURASJON</b> <b>UTSKR.REKVISITA STATUSSIDE</b> <b>REKVISITASTATUS</b> <b>SKR UT FORBR.SIDE</b> (tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren) <b>SKRIV UT DEMO</b> <b>SKRIV UT FILKATALOG</b> (tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren) <b>SKRIV UT PCL- SKRIFTLISTE</b> (tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren) <b>SKRIV UT PS- SKRIFTLISTE</b> (tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren)
--------------------	--

### Papirhåndtering-menyen

Se [Papirhåndtering-menyen](#) for mer informasjon.

<b>PAPIRHÅNTERING</b>	<b>SKUFF 1 STR</b> <b>SKUFF 1 TYPE</b> <b>SKUFF 2 STR</b> <b>SKUFF 2 TYPE</b> <b>SKUFF 3 STR</b> <b>SKUFF 3 TYPE</b>
-----------------------	---

## Menyen Konfigurer enhet

Se [Menyen Konfigurer enhet](#) og [Endre konfigurasjonsinnstillinger på skriverens kontrollpanel](#) hvis du vil vite mer.

<b>Konfigurer enhet</b>	<b>SKRIVER UT</b>	<b>ANTALL EKSEMPL</b> <b>Standard papirstørrelse:</b> <b>STD. TILPASSET PAPIRSTØRRELSE</b> <b>TOSIDIG</b> (tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700dn- og 3700dtn-skrivermodeller) <b>TOSIDIGENHET INNBINDING</b> (tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700dn- og 3700dtn-skrivermodeller) <b>OVERSTYR A4/LETTER</b> <b>MANUELL MATING</b> <b>COURIER-SKRIFT</b> (tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren) <b>BRED A4</b> (tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren) <b>Skriv ut PS-feil:</b> (tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren) <b>PCL</b>
	<b>UTSKRIFTSKVALITET</b>	<b>JUSTER FARGE</b> <b>ANGI JUSTERING</b> <b>FIKSERINGSMODUSER</b> <b>AUTOREG.MODUS</b> <b>BLEKKTRANSPARENT</b> <b>OPTIMALISER</b> <b>KALIBRER NÅ</b> <b>LAG RENSEARK</b> <b>BEHANDLE RENSEARK</b>

	<b>SYSTEMOPPSETT</b>	<b>VIS ADRESSE</b> (tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren) <b>OPTIMAL HASTIGHET/KOSTNAD</b> <b>SKUFFREAKSJONER</b> <b>POWERSAVE-TID</b> <b>DISPLAYETS LYSSTYRKE</b> <b>SPRÅKVALG</b> (tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren) <b>FJERNBARE ADVARSLER</b> (tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren) <b>AUTO-FORTSETT</b> <b>LITE REKVISITA</b> <b>Ny utskrift:</b> <b>ram_disk</b> (tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren) <b>Språk</b>
	<b>I/U</b>	<b>I/U-TIDSAVBRUDD</b> <b>SIDEBUFRING</b> <b>PARALLELL INNDATA</b> (tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren) <b>EIO X</b> (tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren)
	<b>TILBAKESTILLINGER</b>	<b>GJENOPPRETT</b> <b>FABRIKKINNSTALL</b> <b>POWERSAVE</b> <b>TILB.ST REKVISITA</b>

## Diagnostikk-menyen

Se [Diagnostikk-menyen](#) for mer informasjon.

<b>DIAGNOSTIKK</b>	<b>SKR UT HEND.LOGG</b> <b>VIS HENDELSERLOGG</b> <b>FEILSØKING FOR UTSKRIFTSKVALITET</b> <b>DEAKTIVER KASS.- KONTROLL</b> <b>PAPIRBANESENSORER</b> <b>PAPIRBANE-TEST</b> <b>MANUELL SENSORTTEST</b> <b>KOMPONENTTEST</b> <b>UTSKRIFT/STOPP- TEST</b>
--------------------	--

## Informasjon-menyen

Bruk Informasjon-menyen til å få tilgang til og skrive ut bestemte typer informasjon om skriveren.

Menyfunksjon	Beskrivelse
<b>SKR UT MENYOVERS</b>	Skriver ut en menyoversikt for kontrollpanelet. Denne viser hvordan menyfunksjonene i kontrollpanelet henger sammen, og hvilke innstillinger som er gjeldende. Se <a href="#">Skriverinformasjonssider</a> .
<b>SKRIV UT KONFIGURASJON</b>	Skriver ut skriverens konfigurasjonsside.
<b>UTSKR.REKVISITA STATUSSIDE</b>	Skriver ut anslått levetid for rekvisita, statistikk over totalt antall sider og jobber som er behandlet, produksjonsdato for skriverkassetten, serienummer, antall sider og vedlikeholdsinformasjon.
<b>REKVISITASTATUS</b>	Viser status for rekvisita i en liste du kan bla gjennom.
<b>SKR UT FORBR.SIDE</b>	Skriver ut en oversikt over alle størrelser utskriftsmateriale som er kjørt gjennom skriveren, og om dette gjelder enkltsidig utskrift, tosidig utskrift, svart/hvitt-utskrift eller fargeutskrift, og viser totalt antall sider som er skrevet ut.  Tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700 series-skrivere.
<b>SKRIV UT DEMO</b>	Skriver ut en demonstrasjonsside.
<b>SKRIV UT FILKATALOG</b>	Skriver ut navnet og katalogen for filer som er lagret på skriveren.  Tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700 series-skrivere.
<b>SKRIV UT PCL- SKRIFTLISTE</b>	Skriver ut en liste over tilgjengelige PCL-skrifter.  Tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700 series-skrivere.
<b>SKRIV UT PS- SKRIFTLISTE</b>	Skriver ut en liste over tilgjengelige PS-skrifter (emulert PostScript).  Tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700 series-skrivere.



## Papirhåndtering-menyen

På Papirhåndtering-menyen kan du konfigurere skuffer etter størrelse og type. Det er viktig at innskuffene konfigureres riktig ved hjelp av denne menyen før du skriver ut for første gang.

### Merk

Hvis du har brukt en tidligere utgave av en HP LaserJet-skriver, er du trolig vant med å konfigurere skuff 1 for førstmodus eller kassetmodus. Du kan etterligne innstillingene for førstmodus ved å konfigurere skuff 1 for størrelse = **ALLE STØRRELSER** og type = **ALLE TYP**.. Du kan etterligne innstillingene for kassetmodus ved å angi innstillingene for enten størrelse eller type for skuff 1 til noe annet enn **ALLE STØRRELSER** eller **ALLE TYP**..

Menyfunksjon	Verdi	Beskrivelse
<b>SKUFF 1 STR</b>	Viser en liste over tilgjengelige størrelser.	Nå kan du konfigurere papirstørrelse for skuff 1. Standard verdi er <b>ALLE STØRRELSER</b> . Du finner en fullstendig liste over tilgjengelige størrelser under <a href="#">Skriveren støtter følgende papirvekt og -størrelser</a> .
<b>SKUFF 1 TYPE</b>	Viser en liste over tilgjengelige typer.	Nå kan du konfigurere papirtype for skuff 1. Standard verdi er <b>ALLE TYP</b> .. Du finner en fullstendig liste over tilgjengelige typer under <a href="#">Skriveren støtter følgende papirvekt og -størrelser</a> .
<b>SKUFF 2 STR</b> <b>SKUFF 3 STR</b>	Viser en liste over tilgjengelige størrelser.	Her kan du konfigurere papirstørrelse for skuff 2 eller skuff 3. Standardstørrelsen er Letter eller A4, avhengig av landet/regionen. Du finner en fullstendig liste over tilgjengelige størrelser under <a href="#">Skriveren støtter følgende papirvekt og -størrelser</a> .
<b>SKUFF 2 TYPE</b> <b>SKUFF 3 TYPE</b>	Viser en liste over tilgjengelige typer.	Her kan du konfigurere papirtype for skuff 2 eller skuff 3. Standarden er <b>VANLIG</b> . Du finner en fullstendig liste over tilgjengelige typer under <a href="#">Skriveren støtter følgende papirvekt og -størrelser</a> .

## Menyen Konfigurer enhet

Med menyen Konfigurer enhet kan du endre eller tilbakestille standardinnstillinger for utskrift, justere utskriftskvaliteten og endre systemkonfigurasjonen og I/U-alternativene.

### Utskrift-menyen

Disse innstillingene har bare betydning for jobber uten identifiserte egenskaper. De fleste jobber identifiserer alle egenskapene og overstyres verdiene som angis i denne menyen. Denne menyen kan også brukes til å innstille standard papirtype og -størrelse.

Menyfunksjon	Verdier	Beskrivelse
ANTALL EKSEMPPL	1–32 000	Her kan du angi standard antall eksemplarer. Standard antall eksemplarer er 1.
Standard papirstørrelse:	Viser en liste over tilgjengelige størrelser.	Her kan du angi standard papirstørrelse.
STD. TILPASSET PAPIRSTØRRELSE	MÅLENHET X-MÅL Y-MÅL	Her kan du angi standard størrelse for alle egendefinerte jobber uten angitte dimensjoner. Tilgjengelig for skuff 1.
TOSIDIG	AV PÅ	Her kan du aktivere eller deaktivere tosidigheten (automatisk tosidig utskrift). Standarden er <b>AV</b> . Du kan overstyre denne innstillingen i skriverdriveren.  Tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700dn- og 3700dtn-skrivermodeller.
TOSIDIGENHET INNBINDING	LANGSIDE KORTSIDE	Her kan du velge om en tosidig utskriftsjobb skal vendes langs langsiden eller kortsiden.
OVERSTYR A4/LETTER	NEI JA	Her kan du velge å skrive ut et dokument i A4-format på Letter-papir når det ikke er lagt i A4-papir, eller omvendt. Standarden er <b>NEI</b> .
MANUELL MATING	PÅ AV	Standarden er <b>AV</b> . Hvis du angir den til <b>PÅ</b> , blir <b>MANUELL MATING</b> standarden for jobber som ikke velger en skuff. Du kan overstyre denne innstillingen i skriverdriveren.

Menyfunksjon	Verdier	Beskrivelse
<b>COURIER-SKRIFT</b>	<b>VANLIG</b> <b>MØRK</b>	Her kan du velge versjon for Courier-skrift. Standarden er <b>VANLIG</b> .  Tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700 series-skrivere.
<b>BRED A4</b>	<b>NEI</b> <b>JA</b>	Her kan du endre utskriftsområdet for A4-papir slik at åtti tegn med tegnbredde 10 får plass på én linje. Standarden er <b>NEI</b> .  Tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700 series-skrivere.
<b>Skriv ut PS-feil:</b>	<b>AV</b> <b>PÅ</b>	Her kan du velge å skrive ut feilsider for emulert PostScript (PS). Standarden er <b>AV</b> .  Tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700 series-skrivere.

Menyfunksjon	Verdier	Beskrivelse
<b>PCL</b>	<b>SKJEMALENGDE</b> <b>PAPIRRETNING</b> <b>SKRIFTKILDE</b> <b>SKRIFTNUMMER</b> <b>TEGNBREDDE</b> <b>PUNKTSTØRRELSE</b> <b>SYMBOLSETT</b> <b>TILFØY CR TIL LF</b> <b>UTELATE BLANKE SIDER</b>	<p>Her kan du konfigurere innstillinger for skriverkontrollspråket.</p> <p><b>SKJEMALENGDE</b> angir antall linjer per side. Standarden er <b>0</b>.</p> <p><b>PAPIRRETNING</b> vurderer langside- kontra kortsideoppsett. Standarden er <b>STÅENDE</b> (tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700 series-skrivere).</p> <p><b>SKRIFTKILDE</b> velger kilde for skriften som brukes på skriverens kontrollpanel. Standarden er <b>INTERN</b>.</p> <p><b>SKRIFTNUMMER</b> er nummeret på skriften du velger. Hvis denne skriften er en konturskrift, må du bruke <b>TEGNBREDDE</b> til å angi bredde for en skrifttype med faste mellomrom. Standarden er <b>10.00</b> (tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700 series-skrivere).</p> <p><b>PUNKTSTØRRELSE</b> angir størrelsen på skrifttypen med faste mellomrom du velger. Standard er 12 punkter.</p> <p><b>SYMBOLSETT</b> angir symbolsettet som brukes av skriverens kontrollpanel. Standarden er <b>PC-8</b>.</p> <p><b>TILFØY CR TIL LF</b> angir om det skal settes inn vognretur for hvert linjeskift i bakoverkompatible PCL-jobber. Standarden er <b>NEI</b>.</p> <p><b>UTELATE BLANKE SIDER</b> angir om jobber som bruker PCL med tomme linjeskift, automatisk skal undertrykke de tomme sidene. <b>JA</b> indikerer at sideskift ignoreres hvis siden er tom (tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren).</p>

## Utskriftskvalitet-menyen

Med denne menyen kan du justere alt som har med utskriftskvalitet å gjøre, deriblant kalibrering, registrering og halvtoneinnstillinger for farger.

Menyfunksjon	Verdier	Beskrivelse
<b>JUSTER FARGE</b>	<b>TETTHET - CYAN</b> <b>TETTHET - MAGENTA</b> <b>TETTHET - GUL</b> <b>TETTHET - SVART</b> <b>GJENOPPR. FARGE-VERDIER</b>	Her kan du endre halvtoneinnstillinger for hver farge. Standarden for hver farge er <b>0</b> .
<b>ANGI JUSTERING</b>	<b>SKRIV UT TESTSIDE</b> <b>Kilde</b> <b>JUSTER SKUFF 1</b> <b>JUSTER SKUFF 2</b> <b>JUSTER SKUFF 3</b>	Her kan du justere bildet for enkeltsidig og tosidig utskrift. Standarden for <b>Kilde</b> er <b>SKUFF 2</b> . Standarden for delfunksjonene <b>JUSTER SKUFF 1</b> , <b>JUSTER SKUFF 2</b> og <b>JUSTER SKUFF 3</b> er <b>0</b> .
<b>AUTOREG.MODUS</b>	<b>BARE TRANSPARENT</b> <b>UTVIDET REG.</b>	Hvis en skuff er konfigurert til <b>VANLIG</b> eller <b>ALLE STR</b> , og utskriftsjobben ikke angir utskriftsmaterialet, vil skriveren justere utskriftskvaliteten for den typen utskriftsmateriale den registrerer. Standarden er <b>BARE TRANSPARENT</b> , og registrerer transparente, glanset papir og Tough Paper.
<b>BLEKKTRANSPARENT</b>	<b>AVVIS-VOKT VARMEEL.</b> <b>GODTA-IKKE ANBEF.</b>	<b>AVVIS-VOKT VARMEEL.</b> stopper utskriftsjobben når en ikke-kompatibel transparent registreres. Dette alternativet beskytter skriverens varmeelement slik at det ikke blir skadet.  <b>GODTA-IKKE ANBEF.</b> skriver ut utskriftsjobben som normalt, selv om du bruker en ikke-kompatibel transparent.  Standardverdien er <b>AVVIS-VOKT VARMEEL..</b>
<b>FIKSERINGSMODUSER</b>	Viser en liste over tilgjengelige modi.	Her kan du knytte hver papirtype til en bestemt utskriftsmodus.

Menyfunksjon	Verdier	Beskrivelse
<b>OPTIMALISER</b>	<b>T1 NED</b> <b>T1 OPP</b> <b>T2 OPP 1</b> <b>T2 OPP 2</b> <b>T2 NED 1</b> <b>T2 NED 2</b> <b>FORKANT OPP</b> <b>FORKANT NED</b> <b>REDUSER BAKGR. 1</b> <b>REDUSER BAKGR. 2</b> <b>VARMEEL NED 1</b> <b>VARMEEL NED 2</b> <b>FILMFORSKYVNING</b> <b>SKYGGE BILDEFORH.</b> <b>FORHÅNDSROTERT</b> <b>GJENOPPRETT</b> <b>OPTIMALISERING</b>	<p>Her kan du optimalisere bestemte parametere for alle jobber i stedet for (eller i tillegg til) å optimalisere etter papirtypen. Standarden for hvert element er <b>AV</b>.</p> <p><b>GJENOPPRETT OPTIMALISERING</b> tilbakestiller alle verdier til <b>AV</b>.</p>
<b>KALIBRER NÅ</b>		Utfører all skriverkalibrering for å optimalisere utskriftskvaliteten.
<b>LAG RENSEARK</b>		Skriver ut en renseside som skal brukes ved rensing av skriveren. Denne siden inneholder instruksjoner om hvordan du behandler rensesiden. Se <a href="#">Rense skriveren</a> for mer informasjon.
<b>BEHANDLE RENSEARK</b>		Når rensesiden er lagt i skuff 1, bruker skriveren dette menyelementet til å behandle rensesiden. Rensing tar litt tid. Se <a href="#">Rense skriveren</a> for mer informasjon.

## Systemoppsett-menyen

Med Systemoppsett-menyen kan du endre standardverdier i den generelle skriverkonfigurasjonen, for eksempel PowerSave-tid, språkvalg og ny utskrift. Se [Endre konfigurasjonsinnstillinger på skriverens kontrollpanel](#) for mer informasjon.

Menyfunksjon	Verdier	Beskrivelse
<b>VIS ADRESSE</b>	<b>AUTO</b> <b>AV</b>	<p><b>AUTO</b> gjør at skriverens IP-adresse vises på skriverens kontrollpanel, og veksler med <b>Klar</b>-meldingen. Standarden er <b>AV</b>.</p> <p>Dette menyelementet vises bare hvis skriveren er tilkoblet et nettverk (tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700n-, 3700dn- og 3700dtn-skrivermodellene).</p>
<b>OPTIMAL HASTIGHET/ KOSTNAD</b>	<b>AUTO</b> <b>PRIMÆRT FARGESIDER</b> <b>PRIMÆRT SV-HV-S.</b>	<p>Dette menyelementet angir hvordan skriveren bytter mellom fargemodus og svart/hvitt-modus for maksimal ytelse og varighet for skriverkassetten.</p> <p><b>AUTO</b> tilbakestiller skriveren til standardinnstillingene. Standarden er <b>AUTO</b>.</p> <p>Velg <b>PRIMÆRT FARGESIDER</b> hvis nesten alle utskriftsjobbene dine er i farger med høy sidedekning.</p> <p>Velg <b>PRIMÆRT SV-HV-S.</b> hvis du vanligvis skriver ut i svart/hvitt eller både i farger og svart/hvitt.</p>
<b>SKUFFREAKSJONER</b>	<b>BRUK ANGITT SKUFF</b> <b>SPØRRE OM MANUELL MATING</b> <b>PS OVERF. MEDIEBEH.</b>	<p>Her kan du angi innstillinger for skuffhandlinger. (Du kan konfigurere skuffene til å handle på samme måte som i noen andre skrivere fra HP.)</p> <p>Standarden for <b>BRUK ANGITT SKUFF</b> er <b>KUN ANGITT</b>.</p> <p>Standarden for <b>SPØRRE OM MANUELL MATING</b> er <b>ALLTID</b>.</p> <p><b>PS OVERF. MEDIEBEH.</b> påvirker hvordan papiret håndteres når du skriver ut fra en Adobe PS-skriverdriver. <b>AKTIVERT</b> bruker HPs papirhåndtering. <b>Deaktivert</b> bruker papirhåndtering for Adobe PS. Standarden er <b>AKTIVERT</b>.</p> <p>Se <a href="#">Valg for skuffhandlinger: bruk angitt skuff og manuell mating</a> for mer informasjon.</p>
<b>POWERSAVE-TID</b>	<b>1 TIMER</b> <b>2 MINUTT</b> <b>30 MINUTTER</b> <b>4 TIMER</b> <b>15 MINUTTER</b> <b>15 TIME</b>	<p>Reduserer strømforbruket når skriveren har vært inaktiv i lengre tid.</p> <p>Her kan du angi hvor lenge skriveren skal være inaktiv før den går over i PowerSave-modus. Standarden er <b>30 MINUTTER</b>.</p> <p>Se <a href="#">PowerSave-tid</a> for mer informasjon.</p>

Menyfunksjon	Verdier	Beskrivelse
DISPLAYETS LYSSTYRKE	1–10	Her kan du justere lysstyrken for skriverens kontrollpanel. Standarden er 5. Se <a href="#">Lysstyrke for vindu</a> .
SPRÅKVALG	AUTO PS PCL	Setter språkvalg til automatisk veksling mellom PCL og PostScript-emulering. Standarden er <b>AUTO</b> .  Se <a href="#">Språkvalg (tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren)</a> for mer informasjon.
FJERNBARE ADVARSLER	JOBB PÅ	Her kan du angi hvor lenge en fjernbar advarsel skal vises på skriverens kontrollpanel. Standarden er <b>JOBB</b> , som vises til du trykker på ✓. <b>PÅ</b> vises til jobben som genererte advarselene, er avsluttet.  Se <a href="#">Fjernbare advarsler (tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren)</a> for mer informasjon.
AUTO-FORTSETT	AV PÅ	Bestemmer hvordan skriveren skal opptre når systemet genererer auto-kontinuerlige feil. Standarden er <b>PÅ</b> .  <b>PÅ</b> fortsetter utskriften automatisk etter 10 sekunder.  <b>AV</b> avbryter utskriften. Trykk på ✓ for å fortsette utskriften.  Se <a href="#">Auto-fortsett</a> for mer informasjon.
LITE REKVISITA	STOPP FORTSETT	Angi valg for varsling om lite rekvisita. Standarden er <b>FORTSETT</b> .  <b>STOPP</b> fører til at utskriften avbrytes når du får varsel om at det er lite rekvisita. Trykk på ✓ for å fortsette utskriften.  Se <a href="#">Lite rekvisita</a> for mer informasjon.
Ny utskrift:	AV PÅ AUTO	Angir om skriveren skal prøve å skrive ut på nytt etter en fastkjøring. Standarden er <b>AUTO</b> .  Se <a href="#">Ny utskrift</a> for mer informasjon.
ram_disk	AUTO AV	Vurderer hvordan RAM-diskfunksjonen konfigureres. <b>AUTO</b> gjør at skriveren vurderer optimal RAM-diskstørrelse basert på mengden tilgjengelig minne. <b>AV</b> deaktiverer RAM-disken. En minimum RAM-disk er imidlertid fremdeles tilgjengelig. Standarden er <b>AUTO</b> .  Tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700 series-skrivere.



Menyfunksjon	Verdier	Beskrivelse
<b>Språk</b>	Viser en liste over tilgjengelige språk.	Angir standardspråk for kontrollpanelet. Se <a href="#">Språk</a> for mer informasjon.

## I/U-menyen

Med denne menyen kan du konfigurere skriverens I/U-alternativer.

Se [Nettverkskonfigurasjon](#).

Menyfunksjon	Verdier	Beskrivelse
<b>I/U-TIDSAVBRUDD</b>	<b>5–300</b>	Her kan du angi tidsavbrudd for I/U i sekunder.
<b>SIDEBUFRING</b>	<b>AV</b> <b>PÅ</b>	Angir om skriveren skal maksimalisere ytelsen eller minimere slitasjen på motoren mens du venter på at informasjonen skal overføres. Velg <b>PÅ</b> hvis skriveren bruker USB 1.1 eller Ethernet 10 base T. Standarden er <b>AV</b> (tilgjengelig for HP Color LaserJet 3550 series-skriveren).
<b>PARALLELL INNDATA</b>	<b>HØY HASTIGHET</b> <b>AVANSERTE FUNKSJONER</b>	Her kan du velge hastigheten parallellporten bruker ved kommunikasjon med verten, og du kan aktivere eller deaktivere toveis parallellkommunikasjon.  Standarden for <b>HØY HASTIGHET</b> er <b>JA</b> . Standarden for <b>AVANSERTE FUNKSJONER</b> er <b>PÅ</b> .  Tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700 series-skrivere.
<b>EIO X</b>	Mulige verdier er: <b>TCP/IP</b> <b>IPX/SPX</b> <b>APPLETALK</b> <b>DLC/LLC</b> <b>LINK SPEED</b>	Her kan du konfigurere EIO-enheter som er installert i EIO-sporet.  Tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700 series-skrivere.  Se <a href="#">EIO-konfigurasjon (bare for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren)</a> for mer informasjon.

## Tilbakestilling-menyen

Med Tilbakestilling-menyen kan du tilbakestille til fabrikkinnstillingene, deaktivere og aktivere PowerSave og oppdatere skriveren etter ny installering av rekvisita.

Menyfunksjon	Verdier	Beskrivelse
<b>GJENOPPRETT FABRIKKINNSTALL</b>	Ingen	Her kan du tømme sidebufferen, fjerne alle midlertidige språkvalgdata, tilbakestille utskriftsmiljøet og sette alle standardinnstillinger tilbake til fabrikkinnstillingene. Denne menyen gjenoppretter imidlertid ikke nettverksinnstillinger for HP Jetdirect til standardinnstillingene.
<b>POWERSAVE</b>	<b>AV</b> <b>PÅ</b>	Her kan du aktivere og deaktivere PowerSave. Standarden er <b>PÅ</b> .
<b>TILB.ST REKVISITA</b>	<b>NYTT OVERFØR.SETT</b> <b>NYTT VARMEEL.SETT</b>	Her kan du informere skriveren om at du har installert et nytt overføringssett eller varmeelement.

## Diagnostikk-menyen

Med Diagnostikk-menyen kan du eller en servicerepresentant utføre tester som hjelper deg å identifisere og løse problemer med skriveren.

Menyfunksjon	Beskrivelse
<b>SKR UT HEND.LOGG</b>	Med denne menyfunksjonen kan du skrive ut en hendelseslogg som viser de 50 siste oppføringene i skriverens hendelseslogg, med den nyeste oppføringen først.
<b>VIS HENDELSESLØGG</b>	Med denne menyfunksjonen kan du vise de 50 siste hendelsene i kontrollpanelets vindu, med den nyeste oppføringen først.
<b>FEILSØKING FOR UTSKRIFTSKVALITET</b>	Med denne menyfunksjonen kan du skrive ut en serie sider for vurdering av utskriftskvaliteten, som du kan bruke til å feilsøke problemer med utskriftskvaliteten.
<b>DEAKTIVER KASS.- KONTROLL</b>	Med denne testen kan du skrive ut med én eller flere skriverkassetter fjernet, slik at du kan løse problemer med skriverkassetter.
<b>PAPIRBANESENSORER</b>	Dette elementet viser sensorverdiene. Verdiene oppdateres etter hvert som papiret passerer hver sensor. Jobber kan startes fra kontrollpanelet eller sendes fra datamaskinen.
<b>PAPIRBANE-TEST</b>	Denne menyfunksjonen er nyttig hvis du vil teste måten skriveren behandler papir på, for eksempel hvordan innskuffene er konfigurert.
<b>MANUELL SENSORTEST</b>	Med denne menyfunksjonen kan en servicerepresentant teste om sensorene og bryterne langs papirbanen fungerer som de skal.
<b>KOMPONENTTEST</b>	Med denne menyfunksjonen kan du aktivere enkeltkomponenter hver for seg, og dermed isolere kilden til støy, lekkasjer eller andre maskinvareproblemer.
<b>UTSKRIFT/STOPP- TEST</b>	Med denne menyfunksjonen kan du gjøre feilsøkingen mer presis. Dette oppnås ved å stoppe skriveren under utskriftssyklusen. Hvis skriveren stoppes under utskriftssyklusen, vil det føre til fastkjørt papir som kanskje må fjernes manuelt. En servicerepresentant bør utføre denne testen.

# Endre konfigurasjonsinnstillinger på skriverens kontrollpanel

Via skriverens kontrollpanel kan du endre generelle standardverdier i skriverkonfigurasjonen, for eksempel størrelse og type skuffer, PowerSave-tid, språkvalg og ny utskrift etter fastkjøring.

Du kan også få tilgang til kontrollpanelet fra en datamaskin ved hjelp av innstillingssiden for den innebygde Web-serveren. Da vil datamaskinen vise den samme informasjonen som vises på kontrollpanelet. Hvis du ønsker mer informasjon, se [Bruke den innebygde Web-serveren \(bare HP Color LaserJet 3700 series-skriveren\)](#).

## FORSIKTIG

Konfigurasjonsinnstillingene behøver sjelden endres. Hewlett-Packard anbefaler at du overlater endringer i konfigurasjonsinnstillinger til systemansvarlig.

## Valg for skuffhandlinger: bruk angitt skuff og manuell mating

Du kan velge mellom følgende brukerdefinerte valg for skuffhandlinger:

- **BRUK ANGITT SKUFF.** Hvis du velger **KUN ANGITT** (standardverdien), sikrer du at skriveren ikke automatisk velger en annen skuff når du angir at en bestemt skuff skal brukes. Hvis du velger **FØRST**, kan skriveren ta papir fra en annen skuff hvis den angitte skuffen er tom.
- **Manuell mating.** Hvis du velger **ALLTID** (standardverdien), vil systemet alltid vise en melding før den tar papir fra flerfunksjonsskuffen. Hvis du velger **HVIS IKKE ILAGT**, vil systemet bare vise meldingen hvis flerfunksjonsskuffen er tom.

### Slik angir du ønsket skuff:

1. Trykk på **MENY** for å gå til **MENYER**.
2. Trykk på ▼ for å merke **Konfigurer enhet**.
3. Trykk på ✓ for å velge **Konfigurer enhet**.
4. Trykk på ▼ for å merke **SYSTEMOPPSETT**.
5. Trykk på ✓ for å velge **SYSTEMOPPSETT**.
6. Trykk på ▼ for å merke **SKUFFREAKSJONER**.
7. Trykk på ✓ for å velge **SKUFFREAKSJONER**.
8. Trykk på ✓ for å velge **BRUK ANGITT SKUFF**.
9. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ønsket tidsrom.
10. Trykk på ✓ for å angi handlingen.
11. Trykk på **MENY**.

### Slik angir du melding om manuell mating:

1. Trykk på **MENY** for å gå til **MENYER**.
2. Trykk på ▼ for å merke **Konfigurer enhet**.
3. Trykk på ✓ for å velge **Konfigurer enhet**.
4. Trykk på ▼ for å merke **SYSTEMOPPSETT**.

5. Trykk på ✓ for å velge **SYSTEMOPPSETT**.
6. Trykk på ▼ for å merke **SKUFFREAKSJONER**.
7. Trykk på ✓ for å velge **SKUFFREAKSJONER**.
8. Trykk på ▼ for å merke **SPØRRE OM MANUELL MATING**.
9. Trykk på ✓ for å velge **SPØRRE OM MANUELL MATING**.
10. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge **ALLTID** eller **HVIS IKKE ILAGT**.
11. Trykk på ✓ for å angi handlingen.
12. Trykk på **MENY**.

## PowerSave-tid

Den justerbare funksjonen PowerSave-tid reduserer strømforbruket når skriveren har vært inaktiv en stund. Du kan sette tiden før skriveren går over i PowerSave-modus til **1 TIMER**, **2 MINUTT**, **30 MINUTTER**, **4 TIMER**, **4 TIMER**, **15 MINUTTER** eller **15 TIME**. Standardinnstillingen er **30 MINUTTER**.

### Merk

Lyset i vinduet på kontrollpanelet dempes når skriveren er i PowerSave-modus. PowerSave-modus påvirker ikke skriverens oppvarmingstid med mindre skriveren har vært i PowerSave-modus i mer enn 8 timer.

### Slik angir du PowerSave-tid:

1. Trykk på **MENY** for å gå til **MENYER**.
2. Trykk på ▼ for å merke **Konfigurer enhet**.
3. Trykk på ✓ for å velge **Konfigurer enhet**.
4. Trykk på ▼ for å merke **SYSTEMOPPSETT**.
5. Trykk på ✓ for å velge **SYSTEMOPPSETT**.
6. Trykk på ▼ for å merke **POWERSAVE-TID**.
7. Trykk på ✓ for å velge **POWERSAVE-TID**.
8. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ønsket tidsrom.
9. Trykk på ✓ for å angi tidsrommet.
10. Trykk på **MENY**.

### Slik aktiverer eller deaktiverer du PowerSave:

1. Trykk på **MENY** for å gå til **MENYER**.
2. Trykk på ▼ for å merke **Konfigurer enhet**.
3. Trykk på ✓ for å velge **Konfigurer enhet**.
4. Trykk på ▼ for å merke **TILBAKESTILLINGER**.
5. Trykk på ✓ for å velge **TILBAKESTILLINGER**.
6. Trykk på ▼ for å merke **POWERSAVE**.
7. Trykk på ✓ for å velge **POWERSAVE**.
8. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge **PÅ** eller **AV**.

9. Trykk på ✓ for å bekrefte valget.
10. Trykk på **MENY**.

## Lysstyrke for vindu

Du kan endre lysstyrken for kontrollpanelets vindu ved hjelp av alternativet **DISPLAYETS LYSSTYRKE**.

### Slik angir du lysstyrken for vinduet:

1. Trykk på **MENY** for å gå til **MENYER**.
2. Trykk på ▼ for å merke **Konfigurer enhet**.
3. Trykk på ✓ for å velge **Konfigurer enhet**.
4. Trykk på ▼ for å merke **SYSTEMOPPSETT**.
5. Trykk på ✓ for å velge **SYSTEMOPPSETT**.
6. Trykk på ▼ for å merke **DISPLAYETS LYSSTYRKE**.
7. Trykk på ✓ for å velge **DISPLAYETS LYSSTYRKE**.
8. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ønsket innstilling.
9. Trykk på ✓ for å bekrefte valget.
10. Trykk på **MENY**.

## Språkvalg (tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren)

Denne skriveren har automatisk språkvalgsveksling.

- **AUTO** konfigurerer skriveren til å finne utskriftsjobbtypen automatisk og konfigurerer språkvalget etter den aktuelle jobben.
- **PCL** konfigurerer skriveren til å bruke Printer Control Language.
- **PS** konfigurerer skriveren til å bruke PostScript-emulering.

### Slik angir du språkvalg:

1. Trykk på **MENY** for å gå til **MENYER**.
2. Trykk på ▼ for å merke **Konfigurer enhet**.
3. Trykk på ✓ for å velge **Konfigurer enhet**.
4. Trykk på ▼ for å merke **SYSTEMOPPSETT**.
5. Trykk på ✓ for å velge **SYSTEMOPPSETT**.
6. Trykk på ▼ for å merke **SPRÅKVALG**.
7. Trykk på ✓ for å velge **SPRÅKVALG**.
8. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ønsket språkvalg (**AUTO**, **PS**, eller **PCL**).
9. Trykk på ✓ for å angi språkvalg.
10. Trykk på **MENY**.

## Fjernbare advarsler (tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren)

Du kan bruke dette valget til å angi hvor lenge fjernbare advarsler skal vises på kontrollpanelet ved å velge **PÅ** eller **JOBB**. Standardverdien er **JOBB**.

- **PÅ** viser fjernbare advarsler til du trykker på ✓.
- **JOBB** viser fjernbare advarsler til jobben som genererte advarselen, er ferdig.

### Slik angir du fjernbare advarsler:

1. Trykk på **MENY** for å gå til **MENYER**.
2. Trykk på ▼ for å merke **Konfigurer enhet**.
3. Trykk på ✓ for å velge **Konfigurer enhet**.
4. Trykk på ▼ for å merke **SYSTEMOPPSETT**.
5. Trykk på ✓ for å velge **SYSTEMOPPSETT**.
6. Trykk på ▼ for å merke **FJERNBARE ADVARSLER**.
7. Trykk på ✓ for å velge **FJERNBARE ADVARSLER**.
8. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ønsket innstilling.
9. Trykk på ✓ for å bekrefte valget.
10. Trykk på **MENY**.

### Auto-fortsett

Du kan bestemme hvordan skriveren skal reagere når systemet genererer auto-kontinuerlige feil. **PÅ** er standardinnstillingen.

- **PÅ** viser en feilmelding i ti sekunder. Etter denne tiden fortsetter utskriften automatisk.
- **AV** stanser utskriftsjobben når skriveren viser en feilmelding, og fortsetter ikke før du trykker på ✓.

### Slik angir du Auto-fortsett:

1. Trykk på **MENY** for å gå til **MENYER**.
2. Trykk på ▼ for å merke **Konfigurer enhet**.
3. Trykk på ✓ for å velge **Konfigurer enhet**.
4. Trykk på ▼ for å merke **SYSTEMOPPSETT**.
5. Trykk på ✓ for å velge **SYSTEMOPPSETT**.
6. Trykk på ▼ for å merke **AUTO-FORTSETT**.
7. Trykk på ✓ for å velge **AUTO-FORTSETT**.
8. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ønsket innstilling.
9. Trykk på ✓ for å bekrefte valget.
10. Trykk på **MENY**.

## Lite rekvisita

Skriveren har to alternativer for varsling om lite rekvisita. **FORTSETT** er standardinnstillingen.

- **FORTSETT** innebærer at skriveren fortsetter å skrive ut, men advarselen vises helt til rekvisita etterfylles eller det er tomt for rekvisita.
- **STOPP** innebærer at skriveren avbryter utskriften til du etterfyller rekvisita, eller til du trykker på ✓ for å fortsette utskriften mens advarselen fortsatt vises.

### Slik angir du varsling om lite rekvisita:

1. Trykk på **MENY** for å gå til **MENYER**.
2. Trykk på ▼ for å merke **Konfigurer enhet**.
3. Trykk på ✓ for å velge **Konfigurer enhet**.
4. Trykk på ▼ for å merke **SYSTEMOPPSETT**.
5. Trykk på ✓ for å velge **SYSTEMOPPSETT**.
6. Trykk på ▼ for å merke **LITE REKVISITA**.
7. Trykk på ✓ for å velge **LITE REKVISITA**.
8. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ønsket innstilling.
9. Trykk på ✓ for å bekrefte valget.
10. Trykk på **MENY**.

## Ny utskrift

Med dette alternativet kan du konfigurere hvordan skriveren skal reagere på fastkjørt papir og hvordan den skal håndtere de aktuelle sidene. **AUTO** er standardverdien.

- **AUTO**. Skriveren vil automatisk aktivere ny utskrift etter fastkjøring når den har nok minne.
- **PÅ**. Alle sidene som ble berørt av fastkjøringen, skrives ut på nytt. Det settes av ekstra minne til å lagre de siste sidene som ble skrevet ut. Det kan føre til at den generelle skriverytelsen blir noe redusert.
- **AV**. Ingen av sidene som ble berørt av fastkjøringen, skrives ut på nytt. Siden det ikke brukes noe minne til å lagre de nyeste sidene, kan optimal ytelse opprettholdes.

### Slik angir du valg for ny utskrift:

1. Trykk på **MENY** for å gå til **MENYER**.
2. Trykk på ▼ for å merke **Konfigurer enhet**.
3. Trykk på ✓ for å velge **Konfigurer enhet**.
4. Trykk på ▼ for å merke **SYSTEMOPPSETT**.
5. Trykk på ✓ for å velge **SYSTEMOPPSETT**.
6. Trykk på ▼ for å merke **Ny utskrift**:
7. Trykk på ✓ for å velge **Ny utskrift**:
8. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ønsket innstilling.



9. Trykk på ✓ for å bekrefte valget.
10. Trykk på **MENY**.

## Språk

Alternativet for å angi standardspråk vises første gang skriveren slås på. Etter hvert som du blar gjennom de tilgjengelige valgene, vises listen på språket som er merket. Når listen vises på ønsket språk, trykker du på ✓ for å velge dette språket. Du kan også når som helst endre språk ved å utføre disse trinnene:

### Slik velger du språk:

1. Trykk på **MENY** for å gå til **MENYER**.
2. Trykk på ▼ for å merke **Konfigurer enhet**.
3. Trykk på ✓ for å velge **Konfigurer enhet**.
4. Trykk på ▼ for å merke **SYSTEMOPPSETT**.
5. Trykk på ✓ for å velge **SYSTEMOPPSETT**.
6. Trykk på ▼ for å merke **Språk**.
7. Trykk på ✓ for å velge **Språk**.
8. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ønsket språk.
9. Trykk på ✓ for å bekrefte valget.
10. Trykk på **MENY**.

## Bruke skriverens kontrollpanel i flerbrukermiljøer

Hvis skriveren deles med andre brukere, bør du følge disse retningslinjene for å sikre problemfri drift av skriveren:

- Forhør deg med systemansvarlig før du endrer innstillinger på skriverens kontrollpanel. Endring av innstillinger på kontrollpanelet kan innvirke på andre utskriftsjobber.
- Før du endrer standard skrifttype eller laster ned programskifter, bør du samordne endringene på skriverens kontrollpanel med andre brukere. Hvis disse operasjonene samordnes, sparer dette minne og du unngår uventet utskrift.
- Vær oppmerksom på at hvis du bytter språkvalg for skriveren, for eksempel emulert PostScript eller PCL, påvirker dette også andre brukeres utskrifter.

---

### Merk

Det er mulig at nettverksoperativsystemet automatisk beskytter utskriftsjobbene til den enkelte brukeren mot påvirkning fra andres utskriftsjobber. Forhør deg med systemansvarlig hvis du vil vite mer.

---

# 3

## I/U-konfigurasjon

Dette kapitlet beskriver hvordan du konfigurerer bestemte nettverksparametere på skriveren. Du får lære mer om følgende emner:


- [USB-konfigurasjon](#)
- [Parallellkonfigurasjon \(bare HP Color LaserJet 3700 series-skriveren\)](#)
- [EIO-konfigurasjon \(bare for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren\)](#)
- [Nettverkskonfigurasjon](#)

## USB-konfigurasjon

Alle skrivermodeller støtter USB-tilkobling. Du finner USB-porten på baksiden av skriveren.

### Koble til USB-kabelen

Koble USB-kabelen til skriveren. Koble den andre enden av USB-kabelen til datamaskinen.

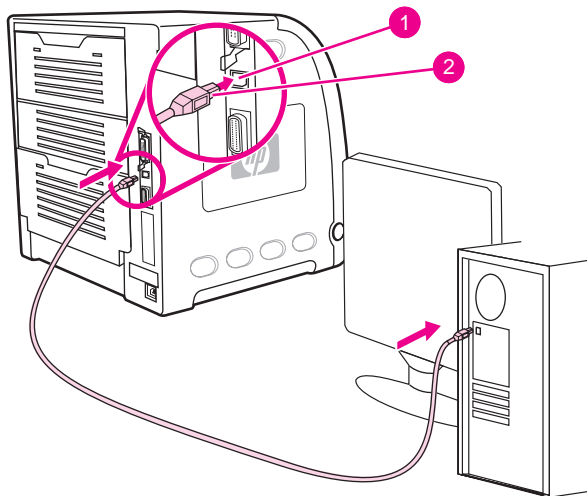

#### Tilkobling til USB-port

- 1 USB-port
- 2 USB-kontakt

---

#### Merk


Du kan ikke koble skriveren til én datamaskin via parallellkabelen og til en annen datamaskin via USB-kabelen. Hvis du kobler til begge typer kabler, deaktiveres USB-kabelen automatisk.

---

## Parallellkonfigurasjon (bare HP Color LaserJet 3700 series-skriveren)

HP Color LaserJet 3700-skriveren støtter samtidige nettverks- og parallelltilkoblinger. Parallelltilkobling utføres ved å koble skriveren til datamaskinen ved hjelp av en toveis parallellkabel (i samsvar med IEEE-1284) med en b-kontakt som settes inn i skriverens parallellport. Største tillatte lengde på kabelen er 10 meter.

Begrepet *toveis* angir at skriveren både kan motta data fra og sende data til datamaskinen via en parallellport. Parallellgrensesnittet er bakoverkompatibelt, men USB- eller nettverkstilkobling er anbefalt for å få optimal ytelse.

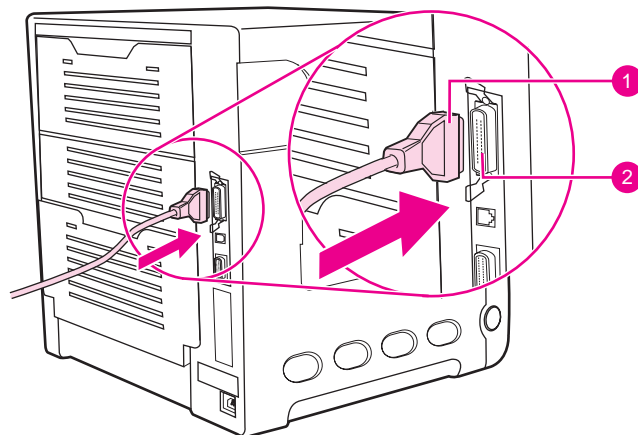

### Tilkobling til parallellport

- 1 b-kontakt
- 2 parallellport

---

#### Merk

Hvis du skal bruke de utvidede egenskapene til et toveis parallellgrensenitt, for eksempel toveiskommunikasjon mellom datamaskinen og skriveren, raskere dataoverføring og automatisk konfigurering av skriverdriveren, må den nyeste utgaven av skriverdriveren være installert. Hvis du ønsker mer informasjon, se [Skriverdriveren](#).

---

#### Merk

Fabrikkinnstillingene støtter automatisk veksling mellom parallellporten og en eller flere nettverkstilkoblinger for skriveren. Hvis du får problemer med dette, se [Nettverkskonfigurasjon](#).

## EIO-konfigurasjon (bare for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren)

Denne skriveren er utstyrt med et EIO-spor. EIO-sporet inneholder kompatible eksterne enheter, for eksempel nettverkskortene for HP Jetdirect-utskriftsserver eller andre enheter. Ved å sette et EIO-nettverkskort i sporet, kan du øke antallet nettverksgrensesnitt som er tilgjengelige for skriveren.

EIO-nettverkskort kan gi maksimal skriverytelse når du skriver ut i et nettverk. Videre gir de mulighet til å plassere skriveren hvor som helst i et nettverk. Dette eliminerer behovet for å koble skriveren direkte til en server eller en arbeidsstasjon og gjør at du kan plassere skriveren nærmere nettverksbrukerne.

Hvis skriveren konfigureres ved hjelp av et EIO-nettverkskort, må dette kortet konfigureres via menyen Konfigurer enhet på kontrollpanelet.

### HP Jetdirect-utskriftsservere

HP Jetdirect-utskriftsservere (nettverkskort) kan settes inn i ett av skriverens EIO-spor. Disse kortene støtter flere nettverksprotokoller og operativsystemer. HP Jetdirect-utskriftsservere forenkler nettverksbehandlingen ved at du kan koble en skriver direkte til nettverket fra et hvilket som helst sted. HP Jetdirect-utskriftsservere støtter også SNMP-protokollen (Simple Network Management Protocol), som gir nettverksansvarlige ekstern skriverstyring og feilsøking via HP Web Jetadmin-programvaren.

---

#### Merk

Installering av disse kortene og nettverkskonfigurerings bør utføres av systemansvarlig. Konfigurer kortet enten via kontrollpanelet, skriverens installeringsprogramvare eller med HP Web Jetadmin-programvare.

---

#### Merk

Se dokumentasjonen for HP Jetdirect-utskriftsservere hvis du vil vite mer om hvilke eksterne enheter eller EIO-nettverkskort som støttes.

### Tilgjengelige utvidede I/U-grensesnitt

HP Jetdirect-utskriftsservere (nettverkskort) gir programvareløsninger for:

- Novell NetWare-nettverk
- Microsoft Windows- og Windows NT-nettverk
- Apple Mac OS (AppleTalk)
- UNIX (HP-UX og Solaris)
- Linux (Red Hat og SuSE)
- Utskrift fra Internett

Du finner en oversikt over tilgjengelige programvareløsninger i *Administratorhåndbok for HP Jetdirect-utskriftsserver*, eller ved å besøke HPs elektroniske kundestøtte på [http://www.hp.com/support/net\\_printing](http://www.hp.com/support/net_printing).

## NetWare-nettverk

Ved bruk av Novell NetWare-produkter med en HP Jetdirect-utskriftsserver gir køservermodus forbedret utskriftsytelse fremfor ekstern utskriftsmodus. HP Jetdirect-utskriftsserveren støtter både Novell Directory Services (NDS) og bindingsmodi. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se *Administratorhåndbok for HP Jetdirect-utskriftsserver*.

I systemer av typen Windows 98, Me, NT 4.0, 2000 eller XP bør du bruke verktøyet for skriverinstallasjon til å sette opp skrivere i et NetWare-nettverk.

## Windows- og Windows NT-nettverk

I systemer av typen Windows 98, Me, NT 4.0, 2000 eller XP bør du bruke verktøyet for skriverinstallasjon til å sette opp skrivere i et Microsoft Windows-nettverk. Verktøyet støtter skriverinstallasjon for nettverksoperasjon enten mellom datamaskiner eller klientservere.

## AppleTalk-nettverk

Bruk HP Verktøykasse til å sette opp skriveren i et EtherTalk- eller LocalTalk-nettverk. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se i *Administratorhåndbok for HP Jetdirect-utskriftsserver*, som følger med skrivere som er utstyrt med HP Jetdirect-utskriftsserver.

## UNIX/Linux-nettverk

Bruk skriverinstallasjonsprogrammet for HP Jetdirect for UNIX til å sette opp skriveren i HP-UX- eller Sun Solaris-nettverk.

Bruk HP Web Jetadmin til oppsett og behandling i UNIX- eller Linux-nettverk.

Du finner HP-programvare for UNIX/Linux-nettverk ved å besøke HPs elektroniske kundestøtte på [http://www.hp.com/support/net\\_printing](http://www.hp.com/support/net_printing). Hvis du ønsker andre installeringsalternativer som støttes av HP Jetdirect-utskriftsserveren, kan du se *Administratorhåndbok for HP Jetdirect-utskriftsserver*, som følger med skrivere med HP Jetdirect-utskriftsserver.

# Nettverkskonfigurasjon

---

## Merk

---

Nettverkskonfigurasjonsfunksjonen er tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren når en EIO-enhet er satt inn.

Noen ganger kan du bli nødt til å konfigurere bestemte nettverksparametere for skriveren. Du kan konfigurere disse parameterne fra skriverens kontrollpanel eller fra den innebygde Web-serveren. I de fleste nettverk kan du også bruke HP Web Jetadmin-programvaren eller HP Verktøykasse.

---

## Merk

---

Se [Bruke den innebygde Web-serveren \(bare HP Color LaserJet 3700 series-skriveren\)](#) hvis du vil vite mer om hvordan du bruker den innebygde Web-serveren.

Hvis du ønsker en fullstendig liste over støttede nettverk og instruksjoner for konfigurering av nettverksparametere fra programmet, kan du se i *Administratorhåndbok for HP Jetdirect-utskriftsserver*. Denne håndboken følger med skrivere som har en HP Jetdirect-utskriftsserver installert.

Denne delen inneholder følgende instruksjoner for konfigurering av nettverksparametere fra skriverens kontrollpanel:

- Konfigurere TCP/IP-parametere.
- Deaktivere ubrukte nettverksprotokoller.

## Konfigurere TCP/IP-parametere

Du kan konfigurere følgende TCP/IP-parametere fra skriverens kontrollpanel:

- Bruk av BOOTP-filen til konfigurasjonsparametere (standard er å bruke BOOTP-filen).
- IP-adresse (4 byte).
- Nettverksmaske (4 byte).
- Standard gateway (4 byte).
- Tidsavbrudd for TCP/IP-kobling (i sekunder).

## Konfigurere TCP/IP-parametere ved bruk av BOOTP eller DHCP

1. Trykk på **MENY** for å gå til **MENYER**.
2. Trykk på ▼ for å merke **Konfigurer enhet**.
3. Trykk på ✓ for å velge **Konfigurer enhet**.
4. Trykk på ▼ for å merke **I/U**.
5. Trykk på ✓ for å velge **I/U**.
6. Trykk på ▼ for å merke **EIO X**.
7. Trykk på ✓ for å velge **EIO X**.
8. Trykk på ▼ for å merke **TCP/IP**.
9. Trykk på ✓ for å velge **TCP/IP**.
10. Trykk på ✓ for å velge **KONFIGURERINGSMETODE**.
11. Trykk på ▼ for å merke **BOOTP eller DHCP**.



12. Trykk på ✓ for å lagre innstillingen.
13. Trykk på **MENY** for å gå tilbake til **Klar**-tilstand.

## Konfigurere TCP/IP-parametere manuelt fra skriverens kontrollpanel

Bruk manuell konfigurering til å angi IP-adresse, nettverksmaske, standard gateway, syslog-server og tidsavbrudd.

### Slik angir du IP-adresse:

1. Trykk på **MENY** for å gå til **MENYER**.
2. Trykk på ▼ for å merke **Konfigurer enhet**.
3. Trykk på ✓ for å velge **Konfigurer enhet**.
4. Trykk på ▼ for å merke **I/U**.
5. Trykk på ✓ for å velge **I/U**.
6. Trykk på ▼ for å merke **EIO X**.
7. Trykk på ✓ for å velge **EIO X**.
8. Trykk på ▼ for å merke **TCP/IP**.
9. Trykk på ✓ for å velge **TCP/IP**.
10. Trykk på ✓ for å velge **KONFIGURERINGSMETODE**.
11. Trykk på ▼ for å merke **MANUELL**.
12. Trykk på ✓ for å velge **MANUELL**.
13. Trykk på ▼ for å merke **MANUELLE INNST**.
14. Trykk på ✓ for å velge **MANUELLE INNST**.
15. Trykk på ▼ for å merke **IP-adresse**.
16. Trykk på ✓ for å velge **IP-adresse**.

---

#### Merk

Det første av fire sett med sifre merkes. Hvert sett med sifre representerer én byte med informasjon og har et område på 0 til 255.

17. Trykk på pilene ▲ eller ▼ for å øke eller minske sifferet for den første byen i IP-adressen.

---

#### Merk

Hvis du vil bla gjennom sifrene fortere, kan du holde nede pilknappen.

18. Trykk på ✓ for å gå til det neste settet med sifre. (Trykk på ⇐ for å flytte til forrige sett med sifre.)
19. Gjenta trinn 17 og 18 til riktig IP-adresse vises.
20. Trykk på ✓ for å lagre innstillingen.
21. Trykk på **MENY** for å gå tilbake til **Klar**-tilstand.

### Slik angir du nettverksmaske:

1. Trykk på **MENY** for å gå til **MENYER**.
2. Trykk på ▼ for å merke **Konfigurer enhet**.
3. Trykk på ✓ for å velge **Konfigurer enhet**.

4. Trykk på ▼ for å merke **I/U**.
5. Trykk på ✓ for å velge **I/U**.
6. Trykk på ▼ for å merke **EIO X**.
7. Trykk på ✓ for å velge **EIO X**.
8. Trykk på ▼ for å merke **TCP/IP**.
9. Trykk på ✓ for å velge **TCP/IP**.
10. Trykk på ✓ for å velge **KONFIGURERINGSMETODE**.
11. Trykk på ▼ for å merke **MANUELL**.
12. Trykk på ✓ for å velge **MANUELL**.
13. Trykk på ▼ for å merke **MANUELLE INNST**.
14. Trykk på ✓ for å velge **MANUELLE INNST**.
15. Trykk på ▼ for å merke **SUBNET MASK**.
16. Trykk på ✓ for å velge **SUBNET MASK**.

### Merk

Det første av fire sett med sifre merkes. Hvert sett med sifre representerer én byte med informasjon og har et område på 0 til 255.

17. Trykk på pilene ▲ eller ▼ for å øke eller minske sifferet for den første byten i nettverksmasken.
18. Trykk på ✓ for å gå til det neste settet med sifre. (Trykk på ⇨ for å flytte til forrige sett med sifre.)
19. Gjenta trinn 17 og 18 til riktig nettverksmaske vises.
20. Trykk på ✓ for å lagre nettverksmasken.
21. Trykk på **MENY** for å gå tilbake til **Klar**-tilstand.

### Angi standard gateway

1. Trykk på **MENY** for å gå til **MENYER**.
2. Trykk på ▼ for å merke **Konfigurer enhet**.
3. Trykk på ✓ for å velge **Konfigurer enhet**.
4. Trykk på ▼ for å merke **I/U**.
5. Trykk på ✓ for å velge **I/U**.
6. Trykk på ▼ for å merke **EIO X**.
7. Trykk på ✓ for å velge **EIO X**.
8. Trykk på ▼ for å merke **TCP/IP**.
9. Trykk på ✓ for å velge **TCP/IP**.
10. Trykk på ✓ for å velge **KONFIGURERINGSMETODE**.
11. Trykk på ▼ for å merke **MANUELL**.
12. Trykk på ✓ for å velge **MANUELL**.
13. Trykk på ▼ for å merke **MANUELLE INNST**.
14. Trykk på ✓ for å velge **MANUELLE INNST**.

15. Trykk på ▼ for å merke **DEFAULT GATEWAY**.
16. Trykk på ✓ for å velge **DEFAULT GATEWAY**.

---

### Merk

---

Det første av de fire settene med sifre er standardinnstillingene. Hvert sett med sifre representerer én byte med informasjon og har et område på 0 til 255.

17. Trykk på pilene ▲ eller ▼ for å øke eller minske sifferet for den første byten i standard gateway.
18. Trykk på ✓ for å gå til det neste settet med sifre. (Trykk på ➞ for å flytte til forrige sett med sifre.)
19. Gjenta trinn 17 og 18 til riktig nettverksmaske vises.
20. Trykk på ✓ for å lagre standard gateway.
21. Trykk på **MENY** for å gå tilbake til **Klar**-tilstand.

## Angi syslog-server

1. Trykk på **MENY** for å gå til **MENYER**.
2. Trykk på ▼ for å merke **Konfigurer enhet**.
3. Trykk på ✓ for å velge **Konfigurer enhet**.
4. Trykk på ▼ for å merke **I/U**.
5. Trykk på ✓ for å velge **I/U**.
6. Trykk på ▼ for å merke **EIO X**.
7. Trykk på ✓ for å velge **EIO X**.
8. Trykk på ▼ for å merke **TCP/IP**.
9. Trykk på ✓ for å velge **TCP/IP**.
10. Trykk på ✓ for å velge **KONFIGURERINGSMETODE**.
11. Trykk på ▼ for å merke **MANUELL**.
12. Trykk på ✓ for å velge **MANUELL**.
13. Trykk på ▼ for å merke **MANUELLE INNST**.
14. Trykk på ✓ for å velge **MANUELLE INNST**.
15. Trykk på ▼ for å merke **SYSLOG-SERVER**.
16. Trykk på ✓ for å velge **SYSLOG-SERVER**.

---

### Merk

---

Det første av de fire settene med sifre er standardinnstillingene. Hvert sett med sifre representerer én byte med informasjon og har et område på 0 til 255.

17. Trykk på pilene ▲ eller ▼ for å øke eller minske sifferet for den første byten i standard gateway.
18. Trykk på ✓ for å gå til det neste settet med sifre. (Trykk på ➞ for å flytte til forrige sett med sifre.)
19. Gjenta trinn 17 og 18 til riktig nettverksmaske vises.
20. Trykk på ✓ for å lagre syslog-serveren.
21. Trykk på **MENY** for å gå tilbake til **Klar**-tilstand.

## Angi tidsavbrudd

1. Trykk på **MENY** for å gå til **MENYER**.
2. Trykk på ▼ for å merke **Konfigurer enhet**.
3. Trykk på ✓ for å velge **Konfigurer enhet**.
4. Trykk på ▼ for å merke **I/U**.
5. Trykk på ✓ for å velge **I/U**.
6. Trykk på ▼ for å merke **EIO X**.
7. Trykk på ✓ for å velge **EIO X**.
8. Trykk på ▼ for å merke **TCP/IP**.
9. Trykk på ✓ for å velge **TCP/IP**.
10. Trykk på ✓ for å velge **KONFIGURERINGSMETODE**.
11. Trykk på ▼ for å merke **MANUELL**.
12. Trykk på ✓ for å velge **MANUELL**.
13. Trykk på ▼ for å merke **MANUELLE INNST**.
14. Trykk på ✓ for å velge **MANUELLE INNST**.
15. Trykk på ▼ for å merke **IDLE TIMEOUT**.
16. Trykk på ✓ for å velge **IDLE TIMEOUT**.
17. Trykk på pilene ▲ eller ▼ for å øke eller minske antall sekunder før tidsavbrudd.
18. Trykk på ✓ for å lagre tidsavbrudd.
19. Trykk på **MENY** for å gå tilbake til **Klar**-tilstand.

## Angi koblingshastighet

Koblingshastigheten er som standard angitt til **AUTO**. Gjør følgende for å angi en bestemt hastighet:

1. Trykk på **MENY** for å gå til **MENYER**.
2. Trykk på ▼ for å merke **Konfigurer enhet**.
3. Trykk på ✓ for å velge **Konfigurer enhet**.
4. Trykk på ▼ for å merke **I/O SUBMENU**.
5. Trykk på ✓ for å velge **I/O SUBMENU**.
6. Trykk på ▼ for å merke **EIO X**.
7. Trykk på ✓ for å velge **EIO X**.
8. Trykk på ▼ for å merke **LINK SPEED**.
9. Trykk på ✓ for å velge **LINK SPEED**.
10. Trykk på ▼ for å merke ønsket koblingshastighet.
11. Trykk på ✓ for å velge ønsket koblingshastighet.
12. Trykk på **MENY** for å gå tilbake til **Klar**-tilstand.

## Deaktivere nettverksprotokoller (valgfritt)

Fabrikkstandarden er at alle støttede nettverksprotokoller er aktivert. Deaktivering av ubrukte protokoller gir følgende fordeler:

- Skrивergenerert nettverkstrafikk reduseres.
- Forhindrer uautorisert utskrift til skriveren.
- Gir bare aktuell informasjon på konfigurasjonssiden.
- Lar skriverens kontrollpanel vise protokollspesifikke feil- og advarselsmeldinger.

---

### Merk

---

TCP/IP-konfigurasjon bør ikke deaktiveres på HP Color LaserJet 3550-skriveren. Hvis du deaktiverer TCP/IP, vil du miste tilkoblingen til skriverens innebygde Web-server.

### Slik deaktiverer du IPX/SPX:

---

### Merk

---

Du må ikke deaktivere denne protokollen hvis operativsystemene Windows 95/98, Windows NT, ME, 2000 eller XP skal bruke IPX/SPX til å skrive ut på denne skriveren.

1. Trykk på **MENY** for å gå til **MENYER**.
2. Trykk på ▼ for å merke **Konfigurer enhet**.
3. Trykk på ✓ for å velge **Konfigurer enhet**.
4. Trykk på ▼ for å merke **I/U**.
5. Trykk på ✓ for å velge **I/U**.
6. Trykk på ▼ for å merke **EIO X**.
7. Trykk på ✓ for å velge **EIO X**.
8. Trykk på ▼ for å merke **IPX/SPX**.
9. Trykk på ✓ for å velge **IPX/SPX**.
10. Trykk på ✓ for å velge **AKTIVER**.
11. Trykk på ▼ for å merke **AV**.
12. Trykk på ✓ for å velge **AV**. Kontrollpanelet viser en melding om at innstillingen er lagret, og at du kan aktivere IPX/SPX på nytt.
13. Trykk på **MENY** for å gå tilbake til **Klar**-tilstand.

### Slik deaktiverer du AppleTalk:

1. Trykk på **MENY** for å gå til **MENYER**.
2. Trykk på ▼ for å merke **Konfigurer enhet**.
3. Trykk på ✓ for å velge **Konfigurer enhet**.
4. Trykk på ▼ for å merke **I/U**.
5. Trykk på ✓ for å velge **I/U**.
6. Trykk på ▼ for å merke **EIO X**.
7. Trykk på ✓ for å velge **EIO X**.
8. Trykk på ▼ for å merke **APPLETALK**.
9. Trykk på ✓ for å velge **APPLETALK**.

10. Trykk på ✓ for å velge **AKTIVER**.
11. Trykk på ▼ for å merke **AV**.
12. Trykk på ✓ for å velge **AV**. Kontrollpanelet viser en melding om at innstillingen er lagret, og at du kan aktivere Appletalk på nytt.
13. Trykk på **MENY** for å gå tilbake til **Klar**-tilstand.

### **Slik deaktiverer du DLC/LLC:**

1. Trykk på **MENY** for å gå til **MENYER**.
2. Trykk på ▼ for å merke **Konfigurer enhet**.
3. Trykk på ✓ for å velge **Konfigurer enhet**.
4. Trykk på ▼ for å merke **I/U**.
5. Trykk på ✓ for å velge **I/U**.
6. Trykk på ▼ for å merke **EIO X**.
7. Trykk på ✓ for å velge **EIO X**.
8. Trykk på ▼ for å merke **DCL/LLC**.
9. Trykk på ✓ for å velge **DCL/LLC**.
10. Trykk på ✓ for å velge **AKTIVER**.
11. Trykk på ▼ for å merke **AV**.
12. Trykk på ✓ for å velge **AV**. Kontrollpanelet viser en melding om at innstillingen er lagret, og at du kan aktivere DLC/LLC på nytt.
13. Trykk på **MENY** for å gå tilbake til **Klar**-tilstand.

# 4

## Utskriftsoppgaver

Dette kapitlet beskriver hvordan du utfører grunnleggende utskriftsoppgaver. Du får lære mer om følgende emner:

- [Styre utskriftsjobber](#)
- [Velge papir](#)
- [Konfigurere skuffer](#)
- [Skrive ut på spesielt utskriftsmateriale](#)
- [2-sidig \(tosidig\) utskrift](#)
- [Spesielle utskriftssituasjoner](#)
- [Minnebehandling \(bare HP Color LaserJet 3700 series-skrivere\)](#)

## Styre utskriftsjobber

I Microsoft Windows er det tre innstillinger som har innvirkning på hvordan skriverdriveren prøver å hente papir når du sender en utskriftsjobb. Innstillingene **Kilde**, **Type** og **Størrelse** vises i dialogboksene **Utskriftsformat**, **Skriv ut** eller **Skriveregenskaper** i de fleste dataprogrammer. Hvis du ikke endrer disse innstillingene, velger skriveren automatisk skuff ved hjelp av skriverens standardinnstillinger.

---

### FORSIKTIG

Unngå å gripe inn i andre brukeres utskriftsjobber ved å foreta endringer i skriveroppsettet gjennom programvaren eller skriverdriveren, hvis det er mulig. Endringer i skriveroppsett som utføres via kontrollpanelet, blir standardinnstillinger for etterfølgende utskriftsjobber. Innstillingene du velger i programvaren eller i skriverdriveren, overstyrer innstillingene du velger i kontrollpanelet.

---

### Kilde

Utskrift etter **Kilde** betyr at du velger en bestemt skuff som skriveren skal hente papir fra. Skriveren prøver å skrive ut fra denne skuffen, uansett hvilken type eller størrelse som er i skuffen. Hvis du velger en skuff som er konfigurert for en type eller størrelse som ikke stemmer med utskriftsjobben, sendes ikke dokumentet til utskrift automatisk. I stedet venter den til du legger typen eller papirstørrelsen for utskriftsjobben i den skuffen du velger. Hvis du legger utskriftsmateriale riktig i skuffen, begynner skriveren å skrive ut. Hvis du trykker på ✓, kan du velge andre skuffer via skjermen.

---

### Merk

Hvis du har problemer med å skrive ut etter **Kilde**, kan du se [Prioritet for utskriftsinnstillinger](#).



## Type og størrelse

Utskrift etter **Type** eller **Størrelse** betyr at du vil at skriveren skal hente papir fra den første skuffen som inneholder typen eller størrelsen du velger. Valg av papir etter type fremfor kilde er omtrent det samme som å låse skuffer, og bidrar til å hindre utilsiktet bruk av spesielt papir. (Hvis du velger innstillingen **Alle**, aktiveres ikke denne funksjonen.) Hvis en skuff for eksempel er konfigurert for brevhodepapir og du angir utskrift på vanlig papir i skriverdriveren, henter ikke skriveren brevhodepapir fra denne skuffen. I stedet henter den papir fra en skuff som inneholder vanlig papir og som er konfigurert for vanlig papir fra skriverens kontrollpanel. Når du velger papir etter type og størrelse, kan du oppnå betydelig bedre utskriftskvalitet på tungt papir, glanset papir og transparenter. Hvis du bruker feil innstilling, kan det føre til dårlig utskriftskvalitet. Skriv alltid ut etter **Type** for spesielt utskriftsmateriale, for eksempel etiketter eller gråtonetransparenter. Skriv alltid ut etter **Størrelse** for konvolutter.

- Hvis du vil skrive ut etter **Type** eller **Størrelse**, og skuffene ikke er konfigurert for en bestemt type eller størrelse, legger du papiret eller utskriftsmaterialet i skuff 1. Deretter velger du **Type** eller **Størrelse** fra dialogboksen **Utskriftsformat**, **Skriv ut** eller **Skriveregenskaper**.
- Hvis du ofte skriver ut på en bestemt papirtype eller -størrelse, kan skriveradministratoren (for en nettverksskriver) eller du selv (for en lokal skriver) konfigurere en skuff for den typen eller størrelsen. Se [Bruke den innebygde Web-serveren \(bare HP Color LaserJet 3700 series-skriveren\)](#) eller [Konfigurere skuffer](#) for type og størrelse. Når du har valgt type eller størrelse for en jobb du skal skrive ut, henter skriveren utskriftsmateriale fra skuffen som er konfigurert for den angitte typen eller størrelsen.
- Hver gang du lukker skuff 2 eller skuff 3 (ekstraustyr), får du beskjed om å velge **Type** eller **Størrelse** for skuffen. Hvis skuffen allerede er riktig konfigurert, trykker du på ➞ for å gå tilbake til **Klar**-tilstand.

## Prioritet for utskriftsinnstillinger

Endringer av utskriftsinnstillinger prioriteres (overstyrer andre valg) avhengig av når endringene ble gjort:

### Merk

Navn på kommandoer og dialogbokser kan variere fra program til program.

- Dialogboksen *Utskriftsformat*. Denne dialogboksen åpnes når du klikker på **Utskriftsformat** eller en lignende kommando på **Fil**-menyen til programmet du jobber i. Innstillinger som endres her, overstyrer innstillinger overalt ellers.
- Dialogboksen *Skriv ut*. Dialogboksen åpnes når du klikker på **Skriv ut**, **Utskriftsformat** eller en lignende kommando på **Fil**-menyen til programmet du jobber i. Innstillinger som endres i dialogboksen **Skriv ut**, er lavere prioritert og overstyrer ikke endringer som gjøres i dialogboksen **Utskriftsformat**.
- Dialogboksen *Skriveregenskaper* (skriverdriver). Skriverdriveren åpnes når du klikker på **Egenskaper** i dialogboksen **Skriv ut**. Innstillinger som endres i dialogboksen **Skriveregenskaper**, overstyrer ikke innstillinger som er tilgjengelige andre steder i skriverprogrammet.
- *Standard skriverdriverinnstillinger*. Standard skriverdriverinnstillinger brukes i alle utskriftsjobber, med mindre innstillinger endres i dialogboksene **Utskriftsformat**, **Skriv ut** eller **Skriveregenskaper**, som beskrevet ovenfor.
- *Innstillinger på skriverens kontrollpanel*. Innstillingene som endres her, har lavere prioritet enn endringer som gjøres andre steder.

## Få tilgang til skriverdriverinnstillinger

Operativsystem	Endre innstillinger midlertidig for utskriftsjobber	Endre standardinnstillinger permanent <sup>1</sup>
Windows 98, NT 4.0, 2000, Me og XP	Klikk på <b>Skriv ut</b> på <b>Fil</b> -menyen. Velg skriver og klikk deretter på <b>Egenskaper</b> . (Trinnene kan variere, men denne fremgangsmåten er den vanligste.)	Klikk på <b>Start</b> , <b>Innstillinger</b> , og klikk deretter på <b>Skrivere</b> eller <b>Skrivere og faksmaskiner</b> . Høyreklikk på skriverikonet og velg <b>Egenskaper</b> . Mange funksjoner kan velges med kommandoen <b>Dokumentstandard</b> (NT 4.0) eller <b>Utskriftsinnstillinger</b> (2000 og XP).
Macintosh OS 9.1	Klikk på <b>Skriv ut</b> på <b>Arkiv</b> -menyen. Endre ønskede innstillinger på de forskjellige hurtigmenyene.	Klikk på <b>Skriv ut</b> på <b>Arkiv</b> -menyen. Når du endrer innstillinger på hurtigmenyen, klikker du på <b>Arkiver valg</b> .
Macintosh OS X	Klikk på <b>Skriv ut</b> på <b>Arkiv</b> -menyen. Endre ønskede innstillinger på de forskjellige hurtigmenyene.	Klikk på <b>Skriv ut</b> på <b>Arkiv</b> -menyen. Endre ønskede innstillinger på de forskjellige hurtigmenyene, og klikk deretter på <b>Arkiver tilpassede innstillinger</b> på hovedhurtigmenyen. Disse innstillingene lagres som alternativet <b>Egendefinert</b> . Når du skal bruke de nye innstillingene, må du velge alternativet <b>Egendefinert</b> hver gang du åpner et program og skriver ut.

<sup>1</sup> Det kan være begrenset tilgang til standard skriverinnstillinger, og derfor kan det hende at innstillingene ikke er tilgjengelige.

## Velge papir

Du kan bruke mange typer papir og annet utskriftsmateriale med denne skriveren. Dette avsnittet inneholder retningslinjer og spesifikasjoner for valg og bruk av forskjellig utskriftsmateriale.

Før du går til innkjøp av noe som helst papir eller spesielle skjemaer, må du kontrollere at papirleverandøren forstår kravene til utskriftsmateriale som er angitt i *HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide*.

Se [Rekvisita og ekstrautstyr](#) for å finne bestillingsinformasjon om *HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide*. Hvis du vil laste ned en kopi av *HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide*, kan du gå til <http://www.hp.com/support/clj3550> for HP Color LaserJet 3550 series, og til <http://www.hp.com/support/clj3700> for HP Color LaserJet 3700 series. Velg **Manuals**.

Det er mulig at papiret oppfyller alle kravene i dette kapitlet eller i *HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide*, og fremdeles ikke skriver ut på tilfredsstillende måte. Dette kan skyldes unormale egenskaper ved skrivermiljøet, eller andre forhold som Hewlett-Packard ikke har kontroll over (for eksempel ekstreme temperatur- eller fuktighetsforhold).

**Hewlett-Packard anbefaler at alt papir blir testet før du går til innkjøp av store kvanta.**

### FORSIKTIG

Bruk av annet papir enn det som er i henhold til de spesifikasjonene som er oppført her eller i håndboken for utskriftsmateriale, kan føre til problemer som krever service. Slik service er ikke dekket av garantien eller serviceavtalene som Hewlett-Packard gir.

## Papir du bør unngå

Skriveren kan håndtere mange papirtyper. Bruk av papir som ikke er i samsvar med skriverens spesifikasjoner, kan gi nedsatt utskriftskvalitet og øke faren for at papiret kjører seg fast.

- Ikke bruk for grovt papir.
- Ikke bruk papir med utskjæringer, annet enn standard 3-hullet papir, eller perforert papir.
- Ikke bruk skjemaer med flere gjennomslag.
- Ikke bruk papir som allerede er brukt til utskrift eller som er matet gjennom en kopimaskin.
- Ikke bruk papir med vannmerker hvis du skriver ut ensfargede mønstre.

## Papir som kan skade skriveren

I enkelte tilfeller kan papir forårsake skader på skriveren. Følgende papirtyper bør ikke brukes for å unngå skade på skriveren:

- Ikke bruk papir med stifter.
- Ikke bruk transparenter som er beregnet for bruk i blekkskrivere eller andre skrivere med lav temperatur eller transparenter som er beregnet for svart-hvitt-utskrift. Bruk bare transparenter som er spesifisert for bruk med HP Color LaserJet-skrivere.
- Ikke bruk fotopapir som er beregnet for bruk i blekkskrivere.

- Ikke bruk preget papir, papir med belegg eller annet papir som ikke er beregnet for temperaturer som avgis av varmeelementet i HP Color LaserJet 3550 og 3700 series-skrivere. Velg papir som tåler en temperatur på 190 °C i 0,1 sekund. HP kan tilby mange papirtyper som er beregnet for bruk sammen med HP Color LaserJet 3550- og 3700--skrivere.
- Ikke bruk brevhodepapir som inneholder blekk med lav varmemotstand eller termografi. Ferdigtrykte skjemaer eller brevhodepapir må bruke blekk som tåler en temperatur på 190 °C i 0,1 sekund.
- Ikke bruk utskriftsmateriale som genererer farlig utslipp, eller som smelter, forskyver seg eller misfarges når det utsettes for 190 °C i 0,1 sekund.

Du kan bestille utskriftsrekvisita for HP Color LaserJet-skrivere ved å gå til <http://www.hp.com/go/ljsupplies> hvis du oppholder deg i USA, eller på adressen <http://www.hp.com/ghp/buyonline.html> for resten av verden.

# Konfigurere skuffer

Med en skriver i HP Color LaserJet 3550- eller 3700-serien kan du konfigurere skuffer etter type og størrelse. Du kan legge ulike typer papir i skrifverskuffene, og deretter angi papir etter type eller størrelse i programmet eller skriverdriveren.

---

## Merk

Hvis du har brukt en tidligere utgave av en HP Color LaserJet-skriver, er du trolig vant med å konfigurere skuff 1 for førstmodus eller kassetmodus. Du kan etterligne innstillingene for førstmodus ved å konfigurere skuff 1 for **ALLE STØRRELSER** og **ALLE TYP.**. Skriveren vil hente papir fra skuff 1 først (hvis det er lagt papir i skuffen) når det ikke er angitt en annen skuff for utskriftsjobben. Denne innstillingen anbefales hvis du bruker ulike typer eller størrelser papir i skuff 1. Du kan etterligne innstillingene for kassetmodus ved å angi innstillingene for størrelse eller type for skuff 1 til noe annet enn **ALLE STØRRELSER** eller **ALLE TYP.**. Denne innstillingen anbefales hvis du bruker samme papirstørrelse og -type i skuff 1.

---

## Merk

Hvis du bruker tosidig utskrift, må du kontrollere at papiret som brukes, er i samsvar med spesifikasjonene for tosidig utskrift. (Se under [Skriveren støtter følgende papirvekt og -størrelser](#).)

Instruksjonene nedenfor gjelder konfigurering av skuffer fra skriverens kontrollpanel. Du kan også konfigurere skuffene fra datamaskinen ved hjelp av den innebygde Web-serveren. Se [Bruke den innebygde Web-serveren \(bare HP Color LaserJet 3700 series-skriveren\)](#).

## Konfigurere størrelse

1. Trykk på **MENY** for å gå til **MENYER**.
2. Trykk på ▼ for å merke **PAPIRHÅNDTERING**.
3. Trykk på ✓ for å velge **PAPIRHÅNDTERING**.
4. Trykk på ▼ for å merke **SKUFF 1 STR**, **SKUFF 2 STR** eller **SKUFF 3 STR**.
5. Trykk på ✓ for å velge **SKUFF 1 STR**, **SKUFF 2 STR** eller **SKUFF 3 STR**.
6. Trykk på ▼ eller ▲ for å merke ønsket papirstørrelse.
7. Trykk på ✓ for å velge papirstørrelse.
8. Trykk på **MENY** for å gå tilbake til **Klar**-tilstand.
9. Hvis **SKUFF 1 STR** er satt til **custom**, vises hurtigmenyen for Egendefinert. Se [Skuff 1 – egendefinert papir](#) for mer informasjon.

## Konfigurere type

1. Trykk på **MENY** for å gå til **MENYER**.
2. Trykk på ▼ for å merke **PAPIRHÅNDTERING**.
3. Trykk på ✓ for å velge **PAPIRHÅNDTERING**.
4. Trykk på ▼ for å merke **SKUFF 1 TYPE**, **SKUFF 2 TYPE** eller **SKUFF 3 TYPE**.
5. Trykk på ✓ for å velge **SKUFF 1 TYPE**, **SKUFF 2 TYPE** eller **SKUFF 3 TYPE**.
6. Trykk på ▼ eller ▲ for å merke ønsket papirtype.
7. Trykk på ✓ for å velge papirtype.


- Trykk på **MENY** for å gå tilbake til **Klar**-tilstand.

## Skuff 1 – egendefinert papir

Bruk størrelsesinnstillingen **ALLE STØRRELSER** når papiret du vil skrive ut på, ikke stemmer helt med papirstørrelsen som er angitt i dokumentet du skriver ut. Skriveren vil se først etter papir som stemmer helt med dokumentet, og deretter ser den etter og skriver ut fra skuffen som er angitt til **ALLE STØRRELSER** eller **ALLE TYP**.

Bruk innstillingen **ALLE EGENDEF** når størrelsen på papiret du vil skrive ut på, ikke stemmer helt med papirstørrelsen som er angitt i dokumentet du skriver ut. Skriveren vil se etter en eksakt samsvarende størrelse. Hvis skriveren ikke finner en størrelse som samsvarer eksakt med den egendefinerte størrelsen, ser den etter skuffen som er angitt til **ALLE EGENDEF**. Til sist vil skriveren se etter og bruke papir fra en skuff som er angitt til **ALLE STR**.

Du kan definere egendefinert papir ved hjelp av to trinn. Når begge trinnene er fullført, vil vinduet på nytt vise menyen **PAPIRHÅNDTERING**. Når du har angitt en egendefinert størrelse for en skuff, beholdes den til du endrer den på kontrollpanelet.

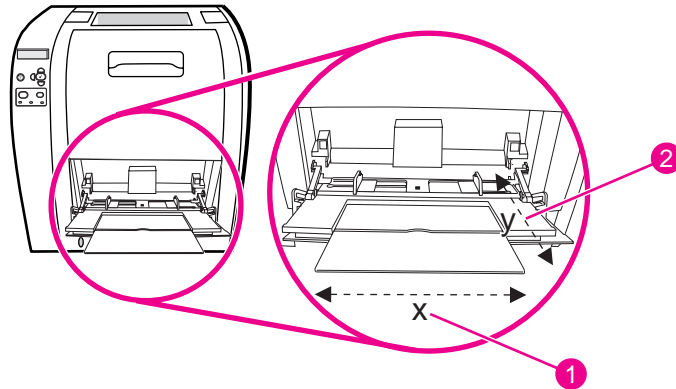

- X-mål
- Y-mål

## Målenhet

- Trykk på ▼ for å merke **MÅLENHET**.
- Trykk på ✓ for å velge **MÅLENHET**.
- Trykk på ▲ eller ▼ for å merke den aktuelle målenheten.
- Trykk på ✓ for å velge verdien.

## X-mål

X-mål er arkets bredde i materetningen.

- Trykk på ▼ for å merke **X-MÅL**.
- Trykk på ✓ for å velge **X-MÅL**.
- Trykk på ▲ eller ▼ for å merke den aktuelle verdien.

4. Trykk på ✓ for å velge verdien. Hvis verdien du velger er utenfor det tillatte området, vil **Ugyldig verdi** vises i to sekunder. Vinduet viser en melding som ber deg angi en annen verdi.

## Y-mål

Y-mål er arkets lengde i materetningen.

1. Trykk på ▼ for å merke **Y-MÅL**.
2. Trykk på ✓ for å velge **Y-MÅL**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å merke den aktuelle verdien.
4. Trykk på ✓ for å velge verdien. Hvis verdien du velger, er utenfor det tillatte området, vil **Ugyldig verdi** vises i to sekunder. Vinduet viser en melding som ber deg angi en annen verdi.

## Skrive ut fra skuff 1 (flerfunksjonsskuffen)

Skuff 1 er en flerfunksjonsskuff med plass til opptil 100 papirark eller 10 konvolutter. Den er praktisk når du vil skrive ut på konvolutter, transparente, egendefinerte papirstørrelser eller andre papirtyper og gjerne vil slippe å bytte papirtype i de andre skuffene.

### Legge papir i skuff 1


#### FORSIKTIG

Ikke legg utskriftsmateriale i skuff 1 under utskrift, siden det kan føre til fastkjøringer.


1. Åpne skuff 1.

#### Merk


Hvis du skriver ut på spesielt utskriftsmateriale, for eksempel konvolutter, må du bruke skuff 1. Du finner mer informasjon under [Skrive ut konvolutter fra skuff 1](#).

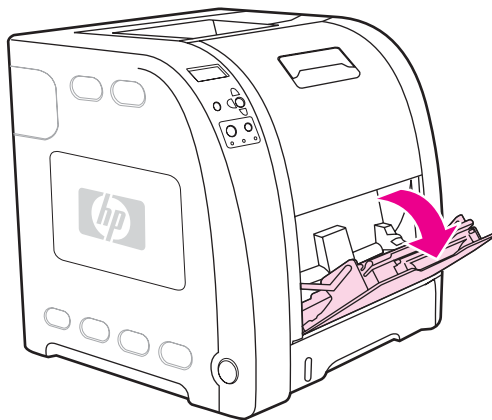


2. Løft utskuffutvidelsen.

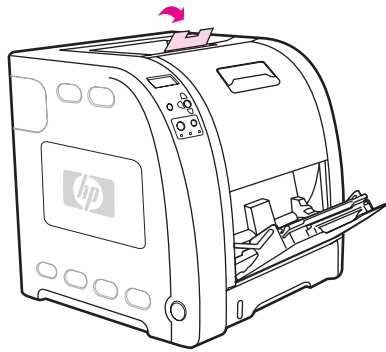

3. Skyv ut skuffutvidelsen og åpne den ekstra skuffutvidelsen, hvis nødvendig.

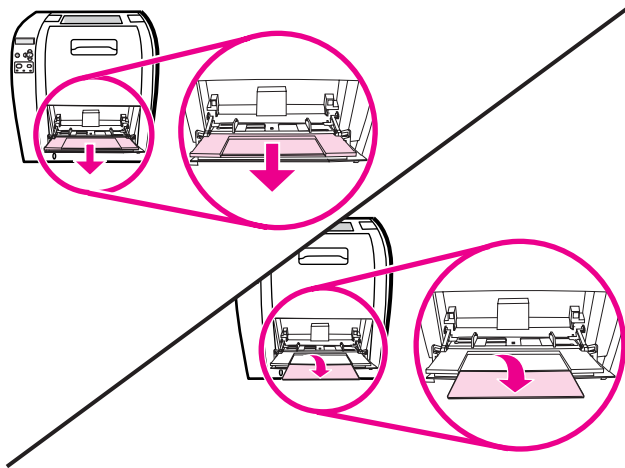

4. Juster breddeskinnene slik at de er litt bredere enn utskriftsmaterialet.

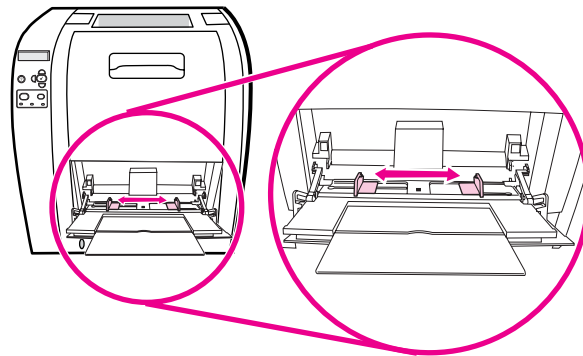





5. Legg utskriftsmaterialet i skuffen med utskriftssiden opp, og med øvre kortsidde først.

### Merk

Hvis du skriver ut på to sider, kan du se [2-sidig \(tosidig\) utskrift](#) for instruksjoner om hvordan du legger i utskriftsmateriale.

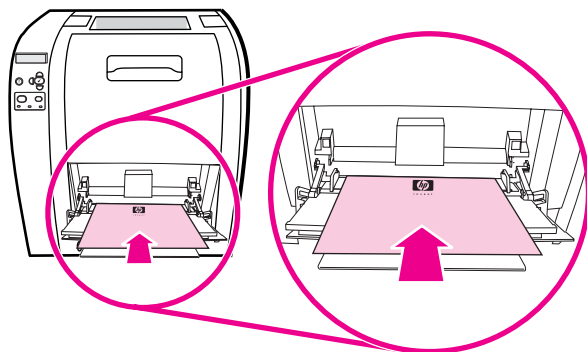


6. Skyv papirbreddeskinnene innover til de så vidt berører bunken med utskriftsmateriale på begge sider, uten at det bøyes. Kontroller at utskriftsmaterialet passer under tappene på papirbreddeskinnene.

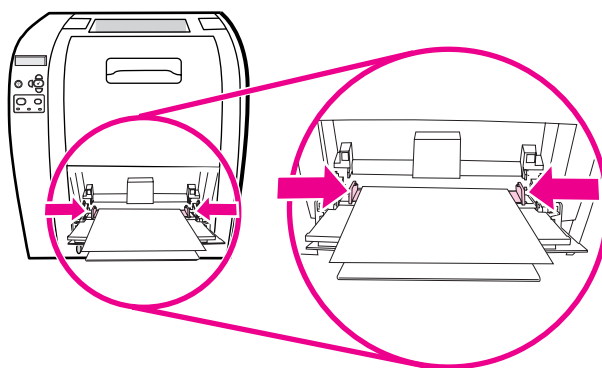

### FORSIKTIG

Vent til skriveren er ferdig med å skrive ut før du lukker skuff 1 (ekstrauststyr). Hvis du lukker skuffen før utskriften er ferdig, kan det føre til fastkjøringer.

7. Hvis du skriver ut på spesielt utskriftsmateriale, for eksempel etiketter, konvolutter eller tungt eller lett papir, må du åpne nedre bakdeksel (bakre utskuff) på baksiden av skriveren. Utvid papirskuffutvidelsen.

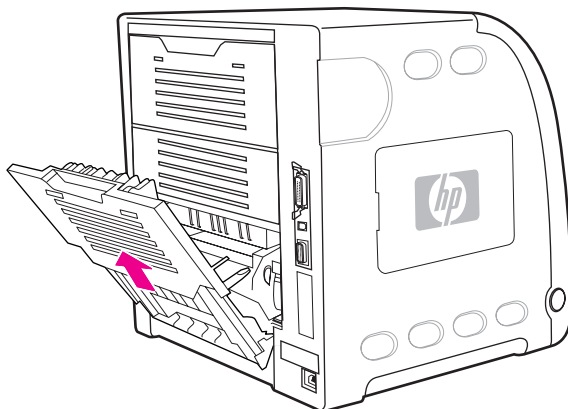

## Skrive ut konvolutter fra skuff 1

Mange konvolutttyper kan skrives ut fra skuff 1. Bunker på opptil 10 konvolutter kan legges i skuffen. Utskriftsytelsen avhenger av konstruksjonen på konvolutten.


I programvaren justerer du margene minst 15 mm fra konvoluttkanten.

### FORSIKTIG


Konvolutter med splittbinders, trykknapper, vinduer, polstret fôr, utildekket selvklebende lim eller annet syntetisk materiale kan påføre skriveren store skader. Forsøk aldri å skrive ut på begge sider av en konvolutt, hvis du vil unngå at konvolutten kjører seg fast eller at skriveren skades. Før du legger i konvolutter, må du kontrollere at de ligger flatt, er uskadet og at de ikke er sammenklebet. Bruk aldri konvolutter med trykkfølsomt lim. Fjern ikke eller sett ikke i konvolutter under utskrift, for å unngå fastkjøring.

### Slik legger du konvolutter i skuff 1:


1. Åpne skuff 1.

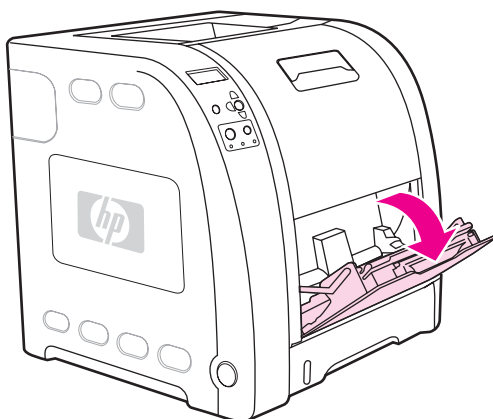


2. Skyv ut skuffutvidelsen og åpne den ekstra skuffutvidelsen, hvis nødvendig.

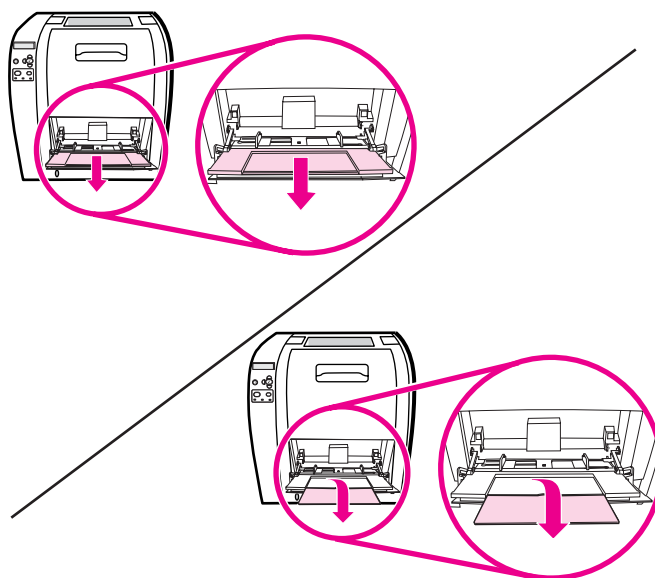


3. Juster papirbreddeskinnene.

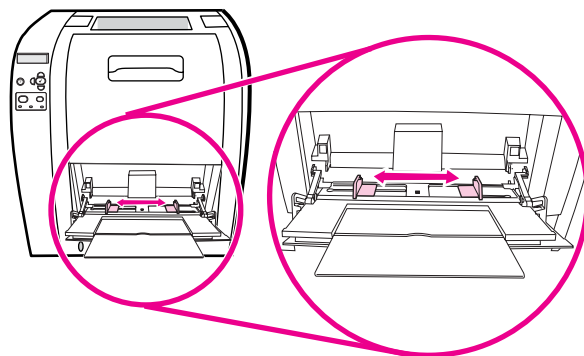

4. Legg opptil 10 konvolutter midt i skuff 1 med utskriftssiden opp, frimerkehjørnet nærmest skriveren og kortsiden mot skriveren. Skyv konvoluttene inn i skriveren så langt de går uten å bruke makt.

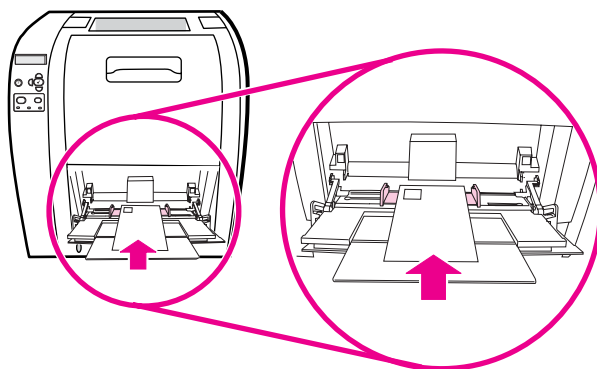

5. Juster papirskinnene slik at de ligger inntil konvoluttbunken uten å bøye konvoluttene. Kontroller at konvoluttene ligger under tappene på skinnene.

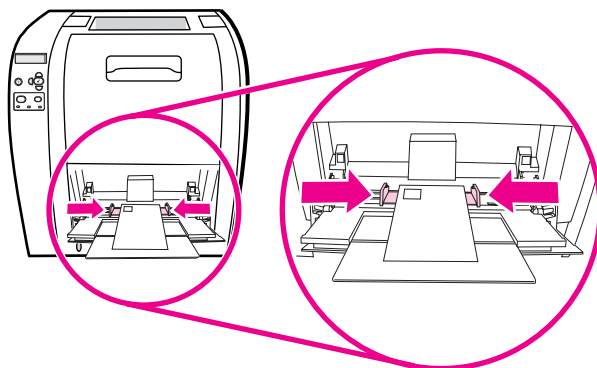

## Skrive ut konvolutter

1. Hvis skuff 1 er konfigurert for en bestemt størrelse, må du angi papirstørrelsen for skuff 1 på skriverens kontrollpanel slik at den stemmer med størrelsen på konvoluttene du skriver ut.
2. Velg bruk av skuff 1 eller bruk skriverdriveren til å velge papirkilden.

3. Hvis programvaren ikke formaterer en konvolutt automatisk, angir du Liggende som papirretning i programmet eller skriverdriveren. Bruk retningslinjer i følgende tabell for å angi marger for avsenderadresse og adressat på konvoluttene Commercial nr. 10 eller DL.

#### Merk

Juster marginstillingene tilsvarende for andre konvoluttstørrelser.

4. Velg **Skriv ut** i programmet eller i skriverdriveren.

Adressetype	Venstre marg	Toppmarg
Tilbake	15 mm	15 mm
Adressat	102 mm	51 mm

## Skrive ut fra skuff 2 og skuff 3

Skuff 2 rommer opptil 250 ark med vanlig papir. Skuff 2 kan justeres for en rekke ulike størrelser. Skuff 3 (ekstrautstyr) rommer opptil 500 ark med vanlig papir. Skuff 3 festes under skuff 2. I skuff 3 kan du bruke papir i Letter- og A4-format. Når du har satt inn skuff 3 på riktig måte, registrerer skriveren den og viser skuff 3 som et alternativ på kontrollpanelmenyen **Konfigurer enhet**.

#### FORSIKTIG


Papirbanen for skuff 3 går gjennom skuff 2. Hvis du delvis åpner eller fjerner skuff 2 eller skuff 3, kan ikke papiret i skuff 3 trekkes inn i skriveren. Dette fører til at papiret kjører seg fast.

## Legge papir i skuff 2


#### FORSIKTIG

For å unngå fastkjøring må du ikke åpne eller fjerne en skuff under utskrift.


1. Dra skuff 2 ut av skriveren og fjern eventuelt papir.

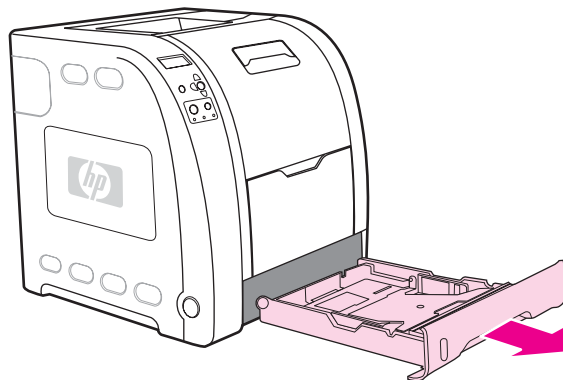


2. Løft utskuffutvidelsen.

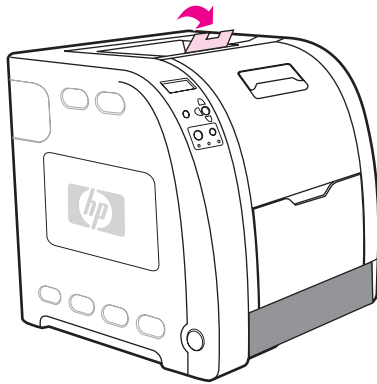

3. Flytt papirbreddeskinnene til de blå pilene på breddeskinnene peker på den papirstørrelsen du legger i.

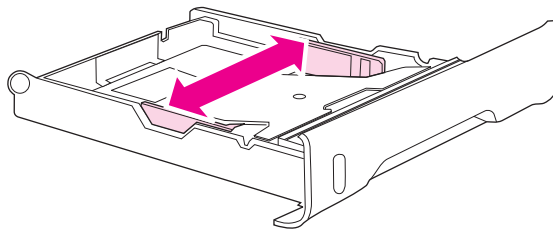

4. Trykk på de blå rillene på baksiden av skuffen, og skyv lengdeskinnene til pilsymbolet peker på den størrelsen du legger i.

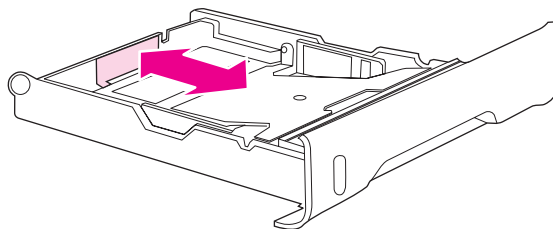


5. Legg papiret i skuffen. Hvis dette er spesialpapir, for eksempel brevhodepapir, må du legge det i med utskriftssiden ned og den øvre kanten mot forsiden av skuffen.

---


**Merk**

---


Hvis du skriver ut på to sider, kan du se [2-sidig \(tosidig\) utskrift](#) for instruksjoner om hvordan du legger i utskriftsmateriale.

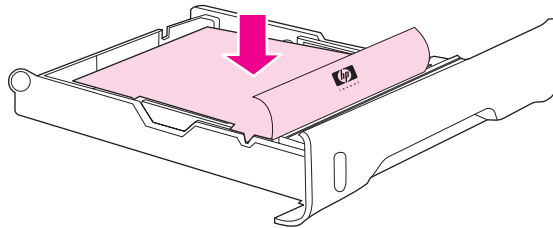

6. Trykk ned papirbunken for å låse papirløfteplaten av metall på plass. Kontroller at papirbunken ligger flatt, og at papiret ligger under høydetappene.

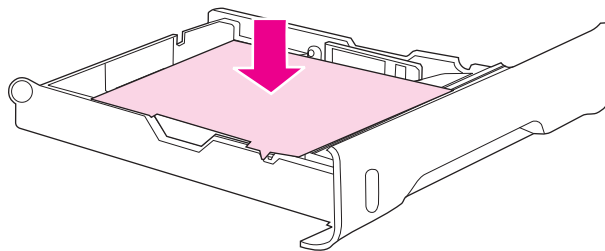


7. Skyv skuffen tilbake i skriveren.

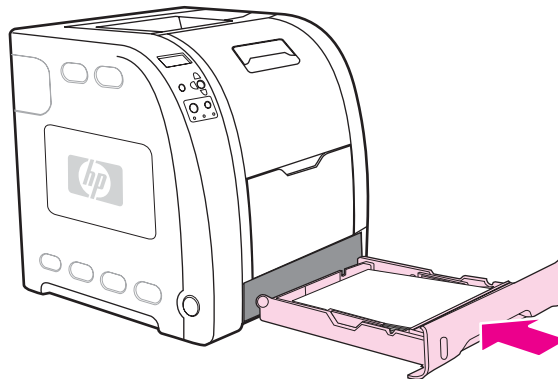


### Legge papir i skuff 3


1. Dra skuffen ut av skriveren og fjern eventuelt papir.

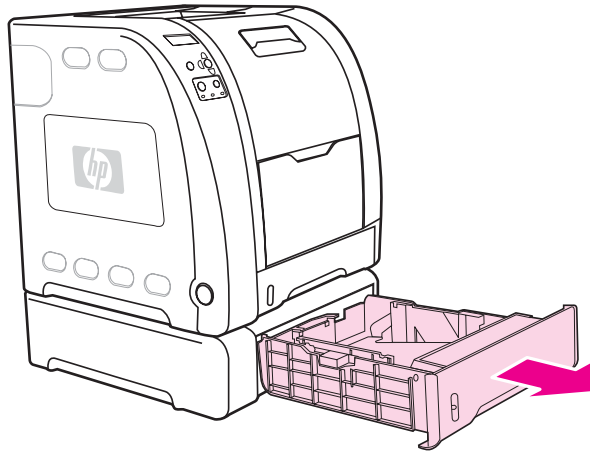


2. Løft utskuffutvidelsen.

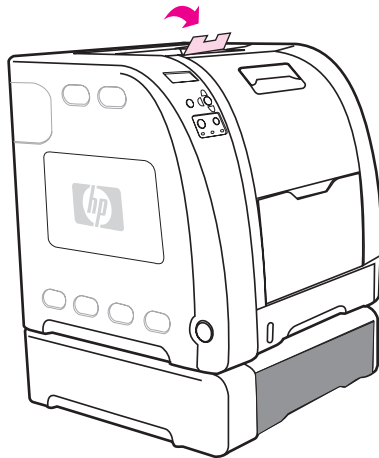

3. Juster lengdeskinnene. Hvis du bruker papir i Letter-format, må du heve den bakre, blå sperren. Hvis du bruker papir i A4-format, må du senke den bakre, blå sperren.

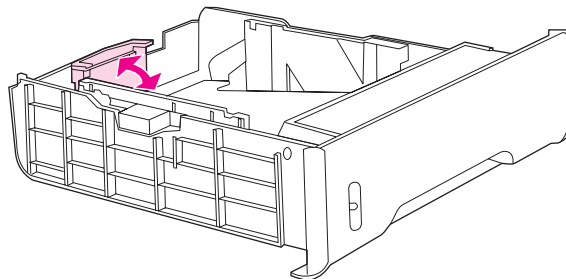

4. Juster breddeskinnene. Hvis du bruker papir i Letter-format, skyver du midten av papirbreddeskinnene så langt utover som mulig. Hvis du bruker papir i A4-format, skyver du de blå rillene på utsiden av papirbreddeskinnene så langt innover som mulig.

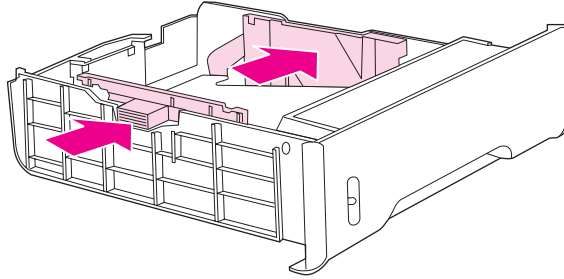


5. Legg papiret i skuffen. Hvis dette er spesialpapir, for eksempel brevhodepapir, må du legge det i med utskriftssiden ned og den øvre kanten mot forsiden av skuffen.

---


**Merk**

---

Hvis du skriver ut på to sider, kan du se [2-sidig \(tosidig\) utskrift](#) for instruksjoner om hvordan du legger i utskriftsmateriale.

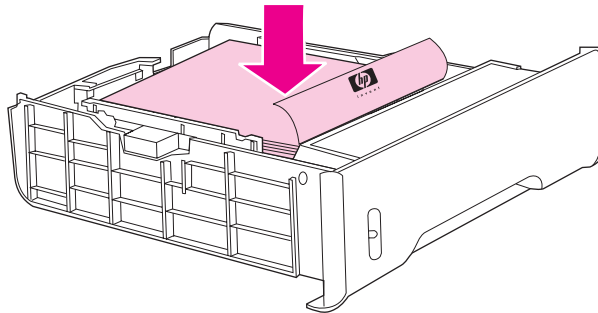


6. Kontroller at papirbunken ligger flatt i skuffen i alle fire hjørnene, og at den ligger under høydetappene.

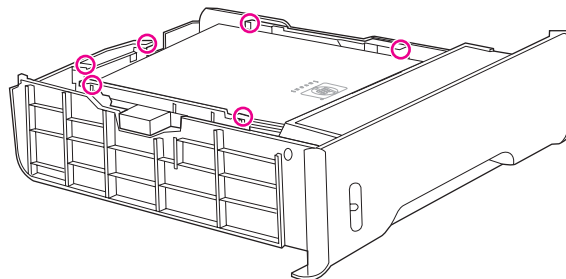



7. Skyv skuffen tilbake i skriveren.

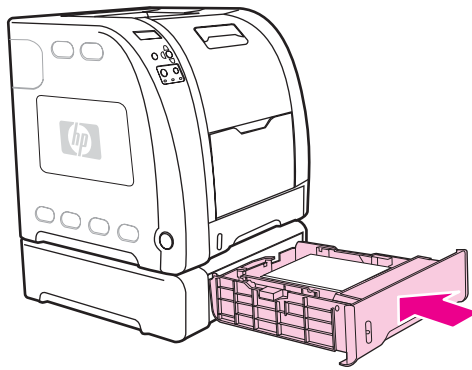

# Skrive ut på spesielt utskriftsmateriale

Følg disse retningslinjene når du skriver ut på spesielle typer utskriftsmateriale.

## Transparenter

Følg disse retningslinjene ved utskrift på transparenter:

- Hold transparentene i kanten. Fett fra fingrene som kommer på transparentene, kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.
- Bruk bare transparenter som er anbefalt til bruk med denne skriveren. Hewlett-Packard anbefaler bruk av HP Color LaserJet Transparencies med denne skriveren. HP-produkter er designet til å fungere sammen for å oppnå optimale utskriftsresultater.
- Bruk enten programvaren eller skriverdriveren til å velge **TRANSPARENT** som type utskriftsmateriale, eller skriv ut fra en skuff som er konfigurert for transparenter.

### FORSIKTIG

Transparenter som ikke er designet for bruk i LaserJet-skriverer, kan smelte inne i skriveren og forårsake skader. Ikke bruk transparenter som er beregnet for svart-hvitt-utskrift.

## Glanset papir

- Bruk enten programvaren eller driveren til å velge **Glanset** som type utskriftsmateriale, eller skriv ut fra en skuff som er konfigurert for glanset papir.  
Velg **Glanset** for vekter på utskriftsmateriale på opptil 105 g/m<sup>2</sup>. Velg **Tungt glanset** for vekter på utskriftsmateriale på opptil 120 g/m<sup>2</sup>.
- Fordi dette påvirker alle utskriftsjobber, er det viktig å tilbakestille skriveren til sine opprinnelige innstillinger så fort jobben er fullført. Se [Konfigurere skuffer](#) for mer informasjon.

### Merk

Hewlett-Packard anbefaler bruk av papirtypen HP Color LaserJet Soft Gloss med denne skriveren. HP-produkter er designet til å fungere sammen for å oppnå optimale utskriftsresultater. Hvis du ikke bruker papirtypen HP Color LaserJet Soft Gloss med denne skriveren, kan dette gi dårlig utskriftskvalitet.

## Farget papir

- Farget papir bør være av samme høye kvalitet som hvitt xerografisk papir.
- Pigmenter som brukes, må kunne tåle skriverens fikseringstemperatur på 190 °C i 0,1 sekund uten å gå i oppløsning.
- Bruk ikke papir med farget belegg som er lagt på etter at papiret ble produsert.
- Denne skriveren lager farger ved å skrive ut punktmønstre, ved å legge fargene over hverandre og variere avstanden mellom dem for å produsere forskjellige farger. Hvis du varierer fargenyansen til papiret, innvirker dette på nyansene til fargene på utskriften.

## Konvolutter

---

### Merk

---

Du kan bare skrive ut på konvolutter fra skuff 1. Sett størrelsen for skuffens utskriftsmateriale til den aktuelle konvoluttstørrelsen. Se [Skrive ut konvolutter fra skuff 1](#).

Du bør følge disse retningslinjene for å sikre at konvoluttene skrives ut på riktig måte, og for å unngå at de kjører seg fast.

- Legg ikke mer enn 10 konvolutter i skuff 1.
- Konvoluttens vekt bør ikke være over 90 g/m<sup>2</sup>.
- Bruk bare flate konvolutter.
- Bruk ikke konvolutter med vinduer eller binders.
- Konvolutter må ikke være skrukket, ha bretter eller være skadet på annen måte.
- Konvolutter med avtagbare limstrimler må bruke lim som tåler varmen og trykket fra skriverens fikseringsprosess.
- Konvolutter må legges inn med forsiden ned og delen med åpningen mot venstre, og mates inn i skriveren med kortsiden først.

---

### Merk

---

I miljø med høy fuktighet bør konvolutter legges inn med langsiden først for at de ikke skal lime seg igjen under utskrift. Konvoluttene må i dette tilfellet legges inn med langsiden først og forsiden ned. Se [Skrive ut konvolutter fra skuff 1](#) hvis du vil endre skriverdriverens papirretning for konvolutter.

## Etiketter

---

### Merk

---

Velg **Etiketter** som typen utskriftsmateriale i programmet eller i skriverdriveren, eller konfigurer skuff 1 for etiketter. Se [Konfigurere skuffer](#).

Følg disse retningslinjene ved utskrift på etiketter:

- Kontroller at limstoffet på etikettene tåler en temperatur på 190 °C i 0,1 sekund.
- Kontroller at det ikke er synlig limstoff mellom etikettene. Etiketter kan løsne fra ark med avdekkede områder under utskrift, noe som kan gjøre at papiret kjører seg fast. Avdekket lim kan også skade skriverkomponenter.
- Mat ikke et etikettark gjennom skriveren mer enn én gang.
- Pass på at etikettene ligger flatt.
- Bruk ikke etiketter som er skrukket, har bobler eller er skadet på annen måte.

## Tungt papir

- Alle skuffene vil skrive ut de fleste typer tungt utskriftsmateriale som ikke er tyngre enn 105 g/m<sup>2</sup>.
- Bruk bare kort i skuff 1 135 g/m<sup>2</sup> til 166 g/m<sup>2</sup>.
- Velg **TUNG** 106 g/m<sup>2</sup> til 163 g/m<sup>2</sup> eller **KORT** 135 g/m<sup>2</sup> til 166 g/m<sup>2</sup> som utskriftsmateriale enten i programmet eller i skriverdriveren, eller skriv ut fra en skuff som er konfigurert for tungt papir. Fordi denne innstillingen gjelder alle utskriftsjobber, er det viktig å tilbakestille skriveren til sine opprinnelige innstillinger så fort jobben er fullført. Se [Konfigurere skuffer](#).

---

## FORSIKTIG

---

Du bør ikke bruke papir som er tyngre enn det som anbefales i spesifikasjonene for utskriftsmateriale for denne skriveren. Dette kan føre til feilmating, fastkjøring, dårligere utskriftskvalitet og større slitasje på mekaniske deler. Det finnes likevel noen typer tungt utskriftsmateriale, for eksempel HP Cover Stock, som er trygt å bruke.

## HP LaserJet Tough paper

Når du skriver ut med HP LaserJet Tough Paper, må du følge disse retningslinjene:

- Hold HP LaserJet Tough Paper i kantene. Fett fra fingrene som kommer på HP LaserJet Tough Paper, kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.
- Bruk bare HP LaserJet Tough Paper for denne skriveren. HP-produkter er designet til å fungere sammen for å oppnå optimale utskriftsresultater.
- Bruk enten programvaren eller skriverdriveren til å velge **ROBUST PAPIR** som type utskriftsmateriale, eller skriv ut fra en skuff som er konfigurert for HP LaserJet Tough Paper.

---

## FORSIKTIG

---

Transparenter som ikke er designet for bruk i LaserJet-skrivere, kan smelte inne i skriveren og forårsake skader.

## Ferdigtrykte skjemaer og brevhodepapir

Når du skriver ut på ferdigtrykte skjemaer og brevhodepapir, bør du være oppmerksom på følgende retningslinjer for å oppnå best mulig resultat:

- Skjemaer og brevhoder må være trykt med varmebestandig blekk som ikke smelter, fordampes eller avgir farlig utslipp når det utsettes for skriverens fikseringstemperatur på ca. 190 °C i 0,1 sekund.
- Blekktypen må være ikke-antennelig, og den må ikke være skadelig for noen av valsene i skriveren.
- Skjemaer og brevhodepapir må oppbevares i tett, fuktighetssikker innpakning for å forhindre endringer under lagring.
- Kontroller at blekket på papiret er tørt før du legger i ferdigtrykt papir, for eksempel skjemaer eller brevhodepapir. Under fikseringsprosessen kan vått blekk sverte av ferdigtrykt papir.
- Når du bruker tosidig utskrift på HP Color LaserJet 3700 series-skrivere, må du legge i ferdigtrykte skjemaer og brevhodepapir i skuff 2 og skuff 3 med forsiden opp og den øvre kanten mot den bakre delen av skuffen. Hvis du skal legge forhåndstrykte skjemaer og brevhodepapir i skuff 1, legger du dem i med forsiden ned og nedre kant først.
- Når du bruker enkeltsidig utskrift, må du legge ferdigtrykte skjemaer og brevhodepapir i skuff 2 og skuff 3 med forsiden opp og den øvre kanten til venstre. Hvis du skal legge forhåndstrykte skjemaer og brevhodepapir i skuff 1, legger du dem i med utskriftssiden opp, og den øvre, korte kanten først.

## Resirkulert papir

Denne skriveren støtter bruk av resirkulert papir. Resirkulert papir må oppfylle de samme spesifikasjonene som standardpapir. Se *HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide*. Hewlett-Packard anbefaler at det resirkulerte papiret ikke inneholder mer enn 5 prosent tremasse.

## 2-sidig (tosidig) utskrift

Skriveren kan skrive ut på begge sider av papiret. Hvis skriveren ikke har automatisk tosidig utskrift, kan du se [Manuell 2-sidig utskrift](#).


### Automatisk tosidig utskrift (tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700dn- og 3700dtn-skrivere)

#### Merk

Du må angi alternativer for automatisk tosidig utskrift i programmet eller i skriverdriveren for at alternativet skal være tilgjengelig.

Gjør følgende for å bruke automatisk tosidig utskrift:

- Kontroller at skriverdriveren er konfigurert for 2-sidig utskrift. (Du finner instruksjoner i den elektroniske hjelpen for skriverdriveren.)
- Velg ønskede alternativer for 2-sidig utskrift i skriverdriveren. Alternativer for 2-sidig utskrift omfatter side- og innbindingsretning.
- 2-sidig utskrift støttes ikke for visse typer utskriftsmateriale, inkludert transparenter, etiketter, kort og glanset film.
- For best mulig resultat bør du unngå tosidig utskrift på utskriftsmateriale med grov tekstur eller tungt papir.
- Når du bruker tosidig utskrift, legger du ferdigtrykte skjemaer og brevhodepapir i skuff 2 og skuff 3 med forsiden opp og den øvre kanten mot baksiden av skuffen. Hvis du skal legge forhåndstrykte skjemaer og brevhodepapir i skuff 1, legger du dem i med forsiden ned og nedre kant først.

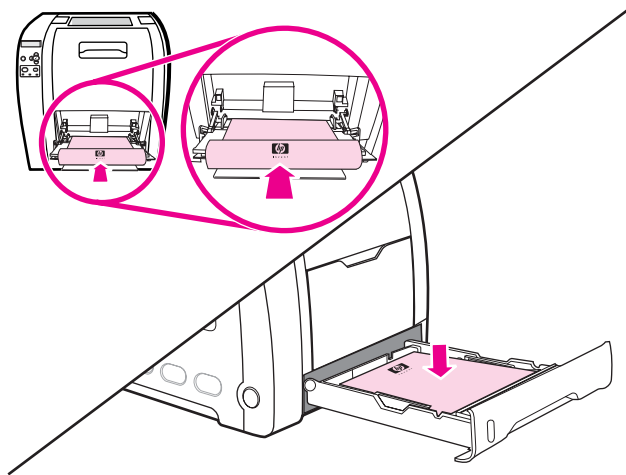

### Kontrollpanelinnstillinger for automatisk tosidig utskrift

I mange programmer kan du endre innstillinger for 2-sidig utskrift. Hvis du ikke kan justere innstillinger for 2-sidig utskrift i programmet eller skriverdriveren, kan du justere disse innstillingene via kontrollpanelet. Standardinnstillingen er **AV**.

#### FORSIKTIG

Ikke bruk tosidig utskrift når du skriver ut på etiketter, transparenter eller glanset papir. Det kan medføre omfattende skader.

## Slik aktiverer eller deaktiverer du 2-sidig utskrift fra kontrollpanelet på skriveren:

### Merk

Hvis du endrer innstillingene for 2-sidig utskrift via skriverens kontrollpanel, gjelder dette for alle utskriftsjobber. Endre innstillingene for 2-sidig utskrift via programmet eller skriverdriveren når dette er mulig.

1. Trykk på **MENY** for å gå til **MENYER**.
2. Trykk på ▼ for å merke **Konfigurer enhet**.
3. Trykk på ✓ for å velge **Konfigurer enhet**.
4. Trykk på ✓ for å velge **SKRIVER UT**.
5. Trykk på ▼ for å merke **TOSIDIG**.
6. Trykk på ✓ for å velge **TOSIDIG**.
7. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge **PÅ** for å aktivere tosidig utskrift, eller **AV** for å deaktivere tosidig utskrift.
8. Trykk på ✓ for å angi verdien.
9. Trykk på **MENY** for å gå tilbake til **Klar**-tilstand.
10. Velg 2-sidig utskrift fra programmet eller skriverdriveren hvis det er mulig.

### Merk

Når du skal velge 2-sidig utskrift fra skriverdriveren, må den først konfigureres. (Du finner instruksjoner i den elektroniske hjelpen for skriverdriveren.)

## Alternativer for innbinding av 2-sidige utskriftsjobber

Før du skriver ut tosidige dokumenter, må du angi hvilken kant du vil binde inn det ferdige dokumentet på, i skriverdriveren. Langsideinnbinding er det vanlige oppsettet som brukes til bokinnbinding. Kortsider- eller skriveblokkinnbinding er vanlig for kalenderinnbinding.

### Merk

Langsideinnbinding brukes som standard når du velger stående papirretning. Hvis du vil endre til kortsiderinnbinding, kan du merke av for **Vend sidene opp**.

## Manuell 2-sidig utskrift

### Merk

HP Color LaserJet 3550 series-skriveren har ikke funksjonen for automatisk tosidig utskrift.

Hvis du ønsker tosidig utskrift på papir med en størrelse eller vekt som ikke støttes, (for eksempel papir som er tyngre enn 105 g/m<sup>2</sup> eller svært tynt papir), eller hvis skriveren ikke støtter automatisk tosidig utskrift, må du gå til skriveren og legge i papiret på nytt etter at den første siden er skrevet ut. Du må også legge i papiret på nytt hvis du velger **Correct Order for Rear Bin** (riktig rekkefølge for bakre skuff) eller **Correct Order for Straight Paper Path** (riktig rekkefølge for rett papirbane) i skriverdriveren. Følg instruksjonene i skriverdriveren.

Hvis du bruker kort, eller tungt papir, må du velge **Correct Order for Rear Bin** (riktig rekkefølge for bakre skuff) i skriverdriveren for å unngå fastkjøringer. Åpne det nedre bakdekselet (bakre utskuff).

### Merk


Skadet papir eller papir som har vært brukt tidligere, kan føre til fastkjøringer og bør ikke brukes.

### Slik skriver du ut manuelt på to sider (tosidig):


1. Legg nok papir for utskriftsjobben i en av skuffene. Hvis du legger i spesialpapir, for eksempel brevhodepapir, må du legge det i på én av følgende måter:

I skuff 1 legger du brevhodepapiret med forsiden ned og nedre kant først inn.

I skuff 2 (250-arks skuff) eller skuff 3 (500-arks skuff) legger du brevhodepapiret med forsiden opp og øvre kant mot baksiden av skuffen.

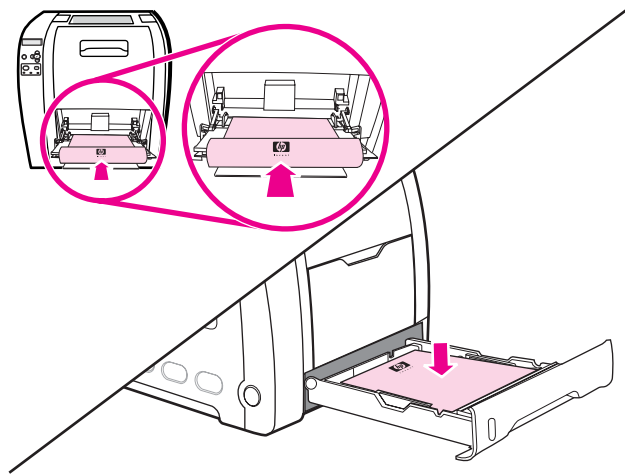


2. Åpne skriverdriveren.
3. Velg riktig størrelse og type.
4. Hvis du skriver ut på tungt eller svært tynt papir, velger du **Correct Order for Rear Bin** (riktig rekkefølge for bakre skuff) eller **Correct order for straight paper path** (riktig rekkefølge for rett papirbane) i skriverdriveren.
5. Åpne det nedre bakdekselet (bakre utskuff).

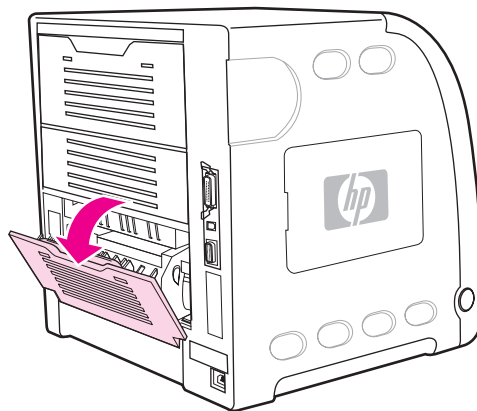

6. I kategorien **Etterbehandling** velger du **Skriv ut på begge sider (manuelt)**.
7. Klikk på **OK**.

8. Gå til skriveren. Når meldingen **MANUELL MATING** vises, fjerner du eventuelt blankt papir fra skuff 1. Legg i utskriftsbunken med den blanke siden opp, og øvre kant *først*. Du *må* skrive ut den andre siden fra skuff 1.

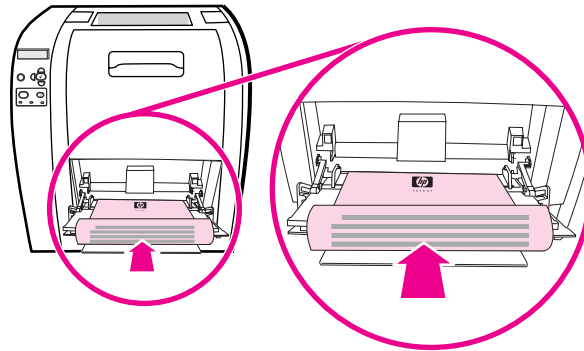

---

**Merk**

Ikke kast eventuelle blanke ark fra utskriftsbunken.

9. Hvis det vises en melding på kontrollpanelet, trykker du på ✓.

---

**Merk**

Hvis det totale antallet ark overskrider kapasiteten til skuff 1 for manuell tosidig utskrift, må du legge i de første 100 arkene først, og deretter trykke på ✓. Når du blir bedt om det, legger du i de neste 100 arkene og trykker på ✓. Gjenta til du har lagt alle arkene fra utskriftsbunken i skuff 1.

---



# Spesielle utskriftssituasjoner

Følg disse retningslinjene når du skriver ut på spesielle papirtyper.

## Skrive ut en ulik førsteside

Følg instruksjonene nedenfor for å skrive ut førstesiden av et dokument på en annen type papir enn resten av dokumentet. Skriv for eksempel ut førstesiden av et dokument på papir med brevhode, og resten av dokumentet på vanlig papir.

1. Angi skuffen for førstesiden og en annen skuff for resten av sidene, i programmet eller skriverdriveren.
2. Legg papiret i den skuffen du valgte i trinn 1.
3. Legg papiret for de resterende sidene av dokumentet i en annen skuff.
4. Skriv ut dokumentet.

Du kan også skrive ut på en annen type papir ved å angi typen utskriftsmateriale som er lagt i disse skuffene, og deretter velge førstesiden og gjenværende sider etter papirtypen, fra skriverens kontrollpanel eller via skriverdriveren.

## Skrive ut på egendefinert papir

Skriveren støtter enkeltsidig utskrift og manuell tosidig utskrift på egendefinert papir. Skuff 1 støtter papirstørrelser fra 76 x 127 mm til 216 x 356 mm.

Når du skriver ut på egendefinert papir og skuff 1 er konfigurert som **SK. X TYPE= ALLE TYP.** og **SKUFF X STØRRELSE= ALLE STR** i kontrollpanelet for skriveren, skrives jobben ut på en hvilken som helst papirtype som finnes i skuffen.

I enkelte programmer eller skriverdrivere kan du angi dimensjoner på egendefinerte papirstørrelser. Husk å angi riktig papirstørrelse i dialogboksene for sideoppsett og utskrift. Hvis dette ikke er et alternativ i programmet du bruker, må du angi dimensjoner på egendefinerte papirstørrelser i Papirhåndtering-menyen på skriverens kontrollpanel. Se [Papirhåndtering-menyen](#) for mer informasjon.

Hvis programmet krever at du beregner marger for egendefinerte papirstørrelser, kan du slå opp i den elektroniske hjelpen for programmet.

## Stoppe en utskriftsforespørsel

Du kan stoppe en utskriftsforespørsel ved å bruke skriverens kontrollpanel eller programmet. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du stopper en utskrift fra en datamaskin i et nettverk, kan du se i den elektroniske hjelpen for det aktuelle nettverket .

---

### Merk

Det kan ta litt tid før utskriften stopper etter at en utskriftsjobb avbrytes.

## **Slik stopper du gjeldende utskriftsjobb ved hjelp av skriverens kontrollpanel:**

Trykk på **STOPP** på skriverens kontrollpanel for å stanse jobben som skrives ut i øyeblikket. Trykk på ▼ for å merke **Avbryt gjeldende jobb**. Trykk på ✓ for å avbryte jobben. Trykk på ✓ hvis du vil fortsette utskriften. Hvis utskriftsjobben har kommet for langt, kan det hende at du ikke kan avbryte den.

## **Slik stopper du gjeldende utskriftsjobb ved hjelp av programmet:**

På skjermen vil det vises en dialogboks, der du kan velge å avbryte utskriftsjobben.

Hvis det er sendt flere forespørsler til skriveren fra programmet, står forespørslene kanskje i en utskriftskø (for eksempel i Utskriftsbehandling i Windows). I programvaredokumentasjonen finner du instruksjoner for hvordan du avbryter en utskriftsforespørsel fra datamaskinen.

Hvis en utskriftsjobb venter i en skriverkø (datamaskinminne) eller i en utskriftskø (Windows 98, 2000, XP eller Me), må du slette utskriftsjobben der.

For Windows 98, 2000, XP eller Me, kan du velge **Start, Innstillinger** og deretter **Skrivere**. Dobbeltklikk på ikonet for HP Color LaserJet 3550- eller 3700-skriveren for å åpne utskriftskøen. Merk utskriftsjobben du vil avbryte, og trykk på **Slett**. Hvis utskriftsjobben ikke avbrytes, kan det hende at du må slå av datamaskinen og starte den på nytt.

## Minnebehandling (bare HP Color LaserJet 3700 series-skrivere)

Denne skriveren støtter opptil 448 MB minne. Du kan legge til ekstra minne ved å installere DIMM-moduler (Dual Inline Memory Modules). Det er mulig å utvide minnet fordi skriveren har tre DIMM-spor som hver kan ta 64, 128 eller 256 MB RAM. Se [Arbeide med minne- og utskriftsserverkort](#) hvis du vil vite mer om installering av minne.

Denne skriveren bruker 168-pinnere synkroniserte DRAM-minnemoduler uten paritet. EDO-DIMM-moduler (Extended Data Output) støttes ikke.

---

### Merk

Hvis det oppstår minneproblemer når du skriver ut komplisert grafikk, kan du frigjøre mer minne ved å fjerne nedlastede skrifter, stilark og makroer fra skriverminnet. Unngå minneproblemer ved å gjøre utskriftsjobben mindre komplisert i et program.

---

### Merk

Du må oppdatere skriverkonfigurasjonen i skriverdriveren når du har lagt til minne.



# 5

## Skriveradministrasjon

Dette kapitlet beskriver hvordan du administrerer skriveren. Du får lære mer om følgende emner:

- [Skriverinformasjonssider](#)
- [Bruke den innebygde Web-serveren \(bare HP Color LaserJet 3700 series-skriveren\)](#)
- [Bruke HP Verktøykasse](#)

# Skriverinformasjonssider

Fra skriverens kontrollpanel kan du skrive ut sider som viser detaljer om skriveren og gjeldende konfigurasjon. Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du skriver ut følgende informasjonssider:

- menyoversikt
- konfigurasjonsside
- statusside for utskriftsrekvisita
- forbruksside (finnes på HP Color LaserJet 3700 series-skrivere)
- demoside
- filkatalog (finnes på HP Color LaserJet 3700 series-skrivere)
- PCL- eller PS-skriftliste (finnes på HP Color LaserJet 3700 series-skrivere)
- registreringsside
- papirbanetestside
- hendelseslogg
- feilsøkingsside for utskriftskvalitet

## Merk

Skriverinformasjonssider for HP Color LaserJet 3550 series-skriveren finnes bare på engelsk.

## Menyoversikt

Du kan vise gjeldende innstillinger for menyene og funksjonene på kontrollpanelet ved å skrive ut en menyoversikt for kontrollpanelet.

1. Trykk på **MENY** for å gå til **MENYER**.
2. Trykk på ▼ for å merke **Informasjon**.
3. Trykk på ✓ for å velge **Informasjon**.
4. Hvis **SKR UT MENYOVERS** ikke er merket, må du trykke på ▲ eller ▼ til dette alternativet er merket.
5. Trykk på ✓ for å velge **SKR UT MENYOVERS**.

Meldingen **Skriver ut... MENYOVERSIKT** vises på skjermen til skriveren har ferdigbehandlet utskriften av menyoversikten. Skriveren går tilbake til **Klar**-tilstand når menyoversikten er skrevet ut.

Det kan være lurt å oppbevare menyoversikten nær skriveren til referanse. Innholdet i menyoversikten kan variere, avhengig av hvilket ekstrautstyr som er montert på skriveren. (Mange av disse verdiene kan overstyres fra skriverdriveren eller programmet.)

Du finner en fullstendig liste over menyene på kontrollpanelet under [Menyhierarki](#).

## Konfigurasjonsside

Bruk konfigurasjonssiden til å vise gjeldende skriverinnstillinger, som en hjelp når du feilsøker skriverproblemer eller til å kontrollere installeringen av ekstrautstyr, for eksempel minne (DIMM-moduler), papirskuffer og skrivervespråk.

1. Trykk på **MENY** for å gå til **MENYER**.

2. Trykk på ▼ for å merke **Informasjon**.
3. Trykk på ✓ for å velge **Informasjon**.
4. Trykk på ▼ for å merke **SKRIV UT KONFIGURASJON**.
5. Trykk på ✓ for å velge **SKRIV UT KONFIGURASJON**.

Meldingen **Skriver ut... KONFIGURASJON** vises på skjermen til skriveren har ferdigbehandlet utskriften av konfigurasjonssiden. Skriveren går tilbake til **Klar**-tilstand når konfigurasjonssiden er skrevet ut.

---

#### Merk

---

Hvis skriveren er konfigurert med EIO-kort (for eksempel en HP Jetdirect-utskriftsserver) eller en ekstra harddisk, skrives det ut en konfigurasjonsside til, som gir informasjon om disse enhetene.

## Statusside for utskriftsrekvisita

Statussiden for utskriftsrekvisita viser gjenværende levetid for følgende utskriftsrekvisita:

- skriverkassetter (alle farger)
- overføringsenhet
- varmeelement

### Slik skriver du ut statussiden for utskriftsrekvisita:

1. Trykk på **MENY** for å gå til **MENYER**.
2. Trykk på ✓ for å velge **Informasjon**.
3. Trykk på ▼ for å merke **UTSKR.REKVISITA STATUSSIDE**.
4. Trykk på ✓ for å velge **UTSKR.REKVISITA STATUSSIDE**.

Meldingen **Skriver ut... REKVISTASTATUS** vises på skjermen til skriveren har ferdigbehandlet utskriften av utskriftsrekvisitasiden. Skriveren går tilbake til **Klar**-tilstand når utskriftsrekvisitasiden er skrevet ut.

---

#### Merk

---

Hvis du bruker rekvisita som ikke er produsert av HP, kan det hende at statussiden for rekvisita ikke viser gjenværende levetid for disse rekvisitaene. Hvis du ønsker mer informasjon, se [Skriverkassetter som ikke er fra HP](#).

## Forbruksside (tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren)

Forbrukssiden viser et sideantall for hver størrelse av papiret som har passert gjennom skriveren. Dette sideantallet omfatter antallet sider som er skrevet ut på én side (enkeltsidig), antallet som er skrevet ut på to sider (tosidig) og samlet antall for de to utskriftsmåtene for hver papirstørrelse. Det viser også gjennomsnittsprosentdelen av sidedekning for hver farge.

1. Trykk på **MENY** for å gå til **MENYER**.
2. Trykk på ✓ for å velge **Informasjon**.
3. Trykk på ▼ for å merke **SKR UT FORBR.SIDE**.
4. Trykk på ✓ for å velge **SKR UT FORBR.SIDE**.

Meldingen **Skriver ut... FORBRUKSSIDE** vises på skjermen til skriveren har ferdigbehandlet utskriften av forbrukssiden. Skriveren går tilbake til **Klar**-tilstand når forbrukssiden er skrevet ut.

## Demoside

En demoside er et fargefotografi som viser utskriftskvaliteten. Den er tilgjengelig via skriveren, og ligger på CD-ROMen som fulgte med skriveren.

### Merk

Denne siden kan også skrives ut ved hjelp av HP Verktøykasse.

1. Trykk på **MENY** for å gå til **MENYER**.
2. Trykk på ▼ for å merke **Informasjon**.
3. Trykk på ✓ for å velge **Informasjon**.
4. Trykk på ▼ for å merke **SKRIV UT DEMO**.
5. Trykk på ✓ for å velge **SKRIV UT DEMO**.

Meldingen **Skriver ut... DEMOSIDE** vises på skjermen til skriveren har ferdigbehandlet utskriften av demosiden. Skriveren går tilbake til **Klar**-tilstand når demosiden er skrevet ut.

## Filkatalog (tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700 series-skrivere)

Filkatalogsiden viser informasjon om alle de installerte masselagerenhetene. Dette alternativet vises ikke hvis ingen masselagerenheter er installert.

1. Trykk på **MENY** for å gå til **MENYER**.
2. Trykk på ▼ for å merke **Informasjon**.
3. Trykk på ✓ for å velge **Informasjon**.
4. Trykk på ▼ for å merke **SKRIV UT FILKATALOG**.
5. Trykk på ✓ for å velge **SKRIV UT FILKATALOG**.

Meldingen **Skriver ut... FILKATALOG** vises på skjermen til skriveren har ferdigbehandlet utskriften av filkatalogsiden. Skriveren går tilbake til **Klar**-tilstand når filkatalogsiden er skrevet ut.

## PCL- eller PS-skriftliste (tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700 series-skrivere)

Bruk skriftlisten til å vise hvilke skifter som i øyeblikket er installert på skriveren. (Skriftlisten viser også hvilke skifter som finnes på en harddisk (ekstrautstyr) eller flash-DIMM-modul.)

1. Trykk på **MENY** for å gå til **MENYER**.
2. Trykk på ▼ for å merke **Informasjon**.
3. Trykk på ✓ for å velge **Informasjon**.
4. Trykk på ▼ for å merke **SKRIV UT PCL- SKRIFTLISTE** eller **SKRIV UT PS-SKRIFTLISTE**.
5. Trykk på ✓ for å velge **SKRIV UT PCL- SKRIFTLISTE** eller **SKRIV UT PS- SKRIFTLISTE**.



Meldingen **Skriver ut... SKRIFTLISTE** vises på skjermen til skriveren har ferdigbehandlet utskriften av skriftlistesiden. Skriveren går tilbake til **Klar**-tilstand når skriftlistesiden er skrevet ut.

## Bruke den innebygde Web-serveren (bare HP Color LaserJet 3700 series-skriveren)

Hvis skriveren er koblet direkte til en datamaskin, bruker du HP Verktøykasse til å vise Web-sider for skriverens status.

Hvis skriveren er koblet til et nettverk, vil den innebygde Web-serveren automatisk være tilgjengelig. Du får tilgang til den innebygde Web-serveren fra Windows 95 og senere.

Med den innebygde Web-serveren kan du vise skriver- og nettverksstatus og behandle utskriftsfunksjoner fra datamaskinen i stedet for å bruke skriverens kontrollpanel. Nedenfor finner du eksempler på hva du kan bruke den innebygde Web-serveren til følgende:

- Vise kontrollinformasjon om skriverstatus.
- Angi papirtypen som er lagt i hver skuff.
- Finne gjenværende levetid for rekvisita og bestille mer.
- Vise og endre skuffkonfigurasjonene.
- Vise og endre menykonfigurasjonen på skriverens kontrollpanel.
- Vise og skrive ut interne sider.
- Motta varsel om skriver- og rekvisitahendelser.
- Vise og endre nettverkskonfigurasjonen.
- Vise støtteinnhold om skriverens gjeldende status

For å kunne bruke den innebygde Web-serveren må du ha Microsoft Internet Explorer 4 eller senere, eller Netscape Navigator 4 eller senere. Den innebygde Web-serveren fungerer når skriveren er koblet til et IP-basert nettverk. Den innebygde Web-serveren støtter ikke IPX-baserte eller AppleTalk-skrivertilkoblinger. Du trenger ikke tilgang til Internett for å kunne åpne og bruke den innebygde Web-serveren.

### Slik får du tilgang til den innebygde Web-serveren med en nettverksforbindelse:

Hvis datamaskinen har en nettleser som støttes, angir du skriverens IP-adresse i feltet for adresse/URL. (Du finner IP-adressen ved å skrive ut en konfigurasjonsside. Hvis du vil vite mer om hvordan du skriver ut en konfigurasjonsside, kan du se [Skriverinformasjonssider](#).)

---

#### Merk

---

Når du åpner URLen, kan du legge den til i dine bokmerker eller favoritter, slik at du senere raskt kan gå tilbake dit.

1. Den innebygde Web-serveren har tre kategorier som inneholder innstillinger og informasjon om skriveren: kategoriene Informasjon, Innstillinger og Nettverk. Klikk på kategorien du vil vise.
2. Se følgende deler for mer informasjon om hver kategori.

## Kategorien Informasjon

Gruppen med informasjonssider består av følgende sider:

- **Enhetsstatus.** Denne siden viser skriverens status og gjenværende levetid for HP-rekvisita, der 0 prosent viser at en rekvisitaenhet er tom. Denne siden viser også type og størrelse for papiret som er angitt for hver skuff. Hvis du vil endre standardinnstillingene, klikker du på **Endre innstillinger**.
- **Konfigurasjonsside.** Denne siden viser informasjonen som finnes på skriverens konfigurasjonsside.
- **Status for rekvisita.** Denne siden viser gjenværende levetid for HP-rekvisita, der 0 prosent viser at en rekvisitaenhet er tom. Denne siden inneholder også delenumre for rekvisita. Hvis du vil bestille rekvisita, klikker du på **Bestille rekvisita** under **Andre koblinger** til venstre i vinduet. Du må ha tilgang til Internett for å kunne gå til Web-områdene.
- **Hendelseslogg.** Denne siden viser en liste over alle skriverhendelser og -feil.
- **Forbruksside.** Denne siden viser en oppsummering av antall sider som skriveren har skrevet ut, gruppert etter størrelse og type.
- **Enhetsinformasjon.** Siden viser også informasjon om skriverens nettverksnavn, adresse og modell. Hvis du vil endre disse oppføringene, klikker du på **Enhetsinformasjon** i kategorien **Innstillinger**.
- **Kontrollpanel.** Viser meldinger fra skriverens kontrollpanel, for eksempel **Klar** eller **PowerSave**.

## Kategorien Innstillinger

Denne kategorien gjør at du kan konfigurere skriveren fra datamaskinen. Kategorien **Innstillinger** kan beskyttes med passord. Hvis denne skriveren er koblet til et nettverk, må du alltid snakke med skriveradministratoren før du endrer innstillinger i denne kategorien.

Kategorien **Innstillinger** inneholder følgende sider:

- **Konfigurer enhet.** Fra denne siden kan du konfigurere alle skriverinnstillingene. Denne siden inneholder de vanlige menyene som finnes på skrivere med kontrollpanel. Disse menyene omfatter **Informasjon**, **Papirhåndtering**, **Konfigurer enhet** og **Diagnostikk**.
- **Varsler.** Bare nettverk. Satt opp for å motta e-postvarsler fra forskjellige skriver- og rekvisitahendelser.
- **E-post.** Bare nettverk. Brukes sammen med varselsiden til å sette opp innkommende og utgående e-post og angi e-postvarsler.
- **Sikkerhet.** Angi et passord som må skrives inn for å få tilgang til kategoriene **Innstillinger** og **Nettverk**. Kan brukes til å aktivere og deaktivere ulike funksjoner på den innebygde Web-serveren.
- **Andre koblinger.** Kan brukes til å legge til eller tilpasse en kobling til et annet Web-område. Denne koblingen vises under **Andre koblinger** på alle innebygde Web-serversider. Disse permanente koblingene vises alltid under **Andre koblinger: HP Instant Support™**, **Bestille rekvisita** og **Produktbrukerstøtte**.
- **Enhetsinformasjon.** Gi et navn til skriveren og tilordne et nummer til den. Du kan angi navn og e-postadresse for hovedkontaktpersonen som skal motta informasjon om skriveren.

- **Språk.** Bestem hvilket språk du vil vise informasjon om den innebygde Web-serveren på.
- **Tidsserver.** Gir mulighet for tidssynkronisering med en tidsserver på Internett.

## Kategorien Nettverk

Denne kategorien gjør at systemansvarlig kan kontrollere nettverksrelaterte innstillinger for skriveren når den er koblet til et IP-basert nettverk. Denne kategorien vil ikke vises hvis skriveren er direkte koblet til en datamaskin, eller hvis skriveren er koblet til et nettverk som bruker noe annet enn et HP Jetdirect-utskriftsserverkort.

## Andre koblinger

Denne delen inneholder koblinger til Internett. Du må ha tilgang til Internett for å kunne bruke disse koblingene. Hvis du bruker ekstern tilkobling og ikke koblet deg til da du åpnet den innebygde Web-serveren, må du først koble deg til for å kunne gå til disse Web-områdene. Tilkobling kan kreve at du lukker den innebygde Web-serveren og åpner den på nytt.

- **HP Instant Support™** (HP øyeblikkelig hjelp). Kobler deg til HPs Web-område for å hjelpe deg å finne løsninger. Denne tjenesten analyserer skriverfeilloggen og konfigurasjonsinformasjonen for å gi diagnostikk- og støtteinformasjon spesielt for skriveren din.
- **Bestille rekvisita.** Klikk på denne koblingen for å gå til HPs Web-område og bestille ekte HP-rekvisita, for eksempel skriverkassetter og papir.
- **Produktbrukerstøtte.** Kobler deg til Web-området for støtte for HP Color LaserJet 3550 series-skriveren og HP Color LaserJet 3700 series-skriveren. Der kan du søke etter hjelp for generelle emner.

# Bruke HP Verktøykasse

HP Verktøykasse er et Web-program som du kan bruke til følgende oppgaver:

- Kontrollere skriverstatusen.
- Konfigurere skriverinnstillingene.
- Vise informasjon om problemløsning.
- Vise elektronisk dokumentasjon.
- Konfigurere popup-varslere (bare Windows).

Du kan vise HP Verktøykasse når skriveren er koblet direkte til datamaskinen, eller når den er koblet til et nettverk. Du må utføre en fullstendig programvareinstallering for å kunne bruke HP Verktøykasse.

---

## Merk

Du trenger ikke å ha Internett-tilgang for å kunne åpne og bruke HP Verktøykasse. Hvis du klikker på en kobling i området **Other Links** (andre koblinger), må du imidlertid ha Internett-tilgang for å kunne gå til nettstedet som koblingen viser til. Se [Andre koblinger](#) for mer informasjon.

---

## Operativsystemer som støttes

HP Verktøykasse har støtte for følgende operativsystemer:

- Windows 98, Me, 2000 og XP
- Mac OS 10.2 eller nyere

## Nettlesere som støttes

For å kunne bruke HP Verktøykasse må du ha en av følgende nettlesere:

### Windows

- Microsoft Internet Explorer 5.2 eller nyere
- Netscape Navigator 6 eller nyere
- Opera Software ASA Opera™

### Macintosh

- Microsoft Internet Explorer 5.2 eller nyere
- Netscape Navigator 6 eller nyere

Alle sider kan skrives ut fra nettleseren.

## Slik viser du HP Verktøykasse:

På **Start**-menyen velger du **Programmer** og deretter **HP Verktøykasse**. Dobbeltklikk på ikonet for statusklienten.

HP Verktøykasse åpnes i en nettleser.

---

## Merk

Når du åpner URLen, kan du legge den til i dine bokmerker eller favoritter, slik at du senere raskt kan gå tilbake dit.

---

## Områder i HP Verktøykasse

Programvaren til HP Verktøykasse inneholder følgende områder:

- [Kategorien Status](#)
- [Kategorien Problemløsning](#)
- [Kategorien Varsler](#)
- [Kategorien Dokumentasjon](#)
- [Vinduet Avanserte skriverinnstillinger](#)

## Andre koblinger

Hver side i HP Verktøykasse inneholder koblinger til HPs nettsted for produktregistrering, produktstøtte og bestilling av rekvisita. Du må ha Internett-tilgang for å kunne bruke disse koblingene. Hvis du bruker ekstern pålogging og ikke ble tilkoblet første gang du åpnet HP Verktøykasse, må du koble deg til før du kan gå til disse nettstedene.

## Kategorien Status

Kategorien Status har koblinger til følgende hovedsider:

- **Enhetsstatus.** Viser informasjon om skriverstatus. Denne siden viser skrivertilstander, for eksempel fastkjørt papir eller tom skuff. Når du har løst et problem med skriveren, klikker du på **Oppdater**-knappen for å oppdatere enhetsstatusen.
- **Status for rekvisita.** Viser detaljert status for rekvisita, for eksempel prosent toner som er igjen i skriverkassetten, og antall sider som er skrevet ut med skriverkassetten. Denne siden har også koblinger til bestilling av rekvisita og til å finne informasjon om resirkulering.
- **Skriv ut infosider.** Skriver ut konfigurasjonssiden og ulike andre informasjonssider som er tilgjengelige for skriveren, for eksempel statussiden for rekvisita og demonstrasjonssiden.

## Kategorien Problemløsning

Kategorien Problemløsning inneholder koblinger til diverse informasjon om problemløsning for skriveren, for eksempel hvordan du kan fjerne fastkjørt papir, løse problemer med utskriftskvaliteten og hvordan du kan løse andre problemer med skriveren.

## Kategorien Varsler

I kategorien Varsler kan du konfigurere skriveren til automatisk å informere deg om skrivervarsler. Kategorien har koblinger til følgende hovedsider:

- Angi statusvarsler
- Angi e-postvarsler (bare tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700 series-skrivere)
- Administrative innstillinger

## Siden Angi statusvarsler

På siden Angi statusvarsler kan du velge å slå varsler på eller av, angi når skriveren skal sende et varsel og velge mellom to ulike typer varsler:

- en popup-melding
- et ikon på oppgavelinjen

Klikk på **Bruk** for å aktivere innstillingene.

## Siden Innstillinger for e-postvarsler

På siden Innstillinger for e-postvarsler kan du angi e-postadressene du vil sende varsler til, og angi hvilken type varsler som skal sendes til de ulike e-postadressene. Du kan ha opptil fire e-postdestinasjoner for følgende varsler:

- rekvisita
- service
- papirbane
- råd

Du må konfigurere en SMTP-server for å kunne sende e-postvarsler.

## Siden Administrative innstillinger

På siden Administrative innstillinger kan du angi hvor ofte HP Verktøykasse skal se etter skrivervarsler. Følgende tre innstillinger er tilgjengelige:

- én gang i minuttet (hvert 60. sekund)
- to ganger i minuttet (hvert 30. sekund)
- tjue ganger i minuttet (hvert 3. sekund)

Hvis du vil redusere I/U-trafikken i nettverket, må du redusere frekvensen som skriveren bruker for å se etter varsler.

## Kategorien Dokumentasjon

Kategorien Dokumentasjon inneholder koblinger til disse informasjonskildene:

- **Brukerhåndbok.** Inneholder informasjon om bruk av skriveren, garanti, spesifikasjoner og kundestøtte som du leser nå. Brukerhåndboken er tilgjengelig i HTML- og PDF-format.
- **Installasjonsmerknader.** Inneholder den nyeste informasjonen om skriveren.

## Vinduet Avanserte skriverinnstillinger

Når du klikker på koblingen **Avanserte skriverinnstillinger**, åpnes et nytt vindu. Vinduet Avanserte skriverinnstillinger inneholder følgende kategorier:

- Kategorien Informasjon
- Kategorien Innstillinger
- Kategorien Nettverk

## Kategorien Informasjon

Kategorien Informasjon inneholder raske koblinger til følgende informasjon:

- Enhetsstatus
- Konfigurasjon
- Status for rekvisita
- Enhetsinformasjon
- Hendelseslogg
- Forbruksside (bare HP Color LaserJet 3700 series-skrivere)
- Skriv ut infosider

## Kategorien Innstillinger

Kategorien Innstillinger har koblinger til flere sider der du kan se på og endre skriverens konfigurasjon.

### Merk

Programvareinnstillinger kan overstyre innstillinger som gjøres i HP Verktøykasse.

- **Konfigurer enhet.** Fra denne siden kan du konfigurere alle skriverinnstillingene. Denne siden inneholder de vanlige menyene som finnes på skrivere med kontrollpanel. Disse menyene omfatter **Informasjon**, **Papirhåndtering**, **Konfigurer enhet** og **Diagnostikk**.
- **Enhetsinformasjon.** Gi et navn til skriveren og tilordne et nummer til den. Du kan angi navn og e-postadresse for hovedkontaktpersonen som skal motta informasjon om skriveren.

## Kategorien Nettverk

I kategorien Nettverk kan systemansvarlig styre nettverksrelaterte innstillinger for skriveren når den er koblet til et IP-basert nettverk. Denne kategorien vises ikke hvis skriveren er koblet direkte til en datamaskin, eller hvis skriveren er koblet til et nettverk via noe annet enn en HP Jetdirect-utskriftsserver.

## Koblinger i HP Verktøykasse

Til venstre i HP Verktøykasse finnes det koblinger til følgende alternativer:

- **Velg en enhet.** Velg mellom alle HP Verktøykasse-aktiverte enheter.
- **Vis gjeldende varsler.** Vise gjeldende varsler for alle konfigurerte skrivere. (Du må skrive ut for å vise gjeldende varsler.)
- **Ren tekst-side.** Vise HP Verktøykasse som et områdekart med koblinger til sider med ren tekst.



# 6

## Farger

Dette kapitlet beskriver hvordan du kan skrive ut i flotte farger. Kapitlet forklarer også hvordan du kan få best mulige fargeutskrifter. Du får lære mer om følgende emner:

- [Bruke farge](#)
- [Behandle farger](#)
- [Fargesamsvar](#)

## Bruke farge

Skriverne HP Color LaserJet 3550 og HP Color LaserJet 3700 gir flotte farger straks skriveren er installert. De tilbyr en kombinasjon av automatiske fargefunksjoner som gir utmerkede farger til vanlig kontorbruk. I tillegg har HP Color LaserJet 3700 series-skriveren avanserte verktøy for profesjonelle brukere.

Skriverne HP Color LaserJet 3550 og HP Color LaserJet 3700 tilbyr nøyaktige utviklede og testede fargetabeller som gir jevn og nøyaktig fargegjengivelse i alle tilgjengelige farger.

### HP ImageREt 2400

HP ImageREt 2400 er en teknologi som gir optimal utskriftskvalitet uten at du må endre skriverdriverinnstillinger eller velge mellom kvalitet, ytelse og minnekapasitet. ImageREt 2400 gir fotorealistiske bilder.

HP ImageREt 2400 er forbedret for denne skriveren. Forbedringene tilbyr overtykksteknologier, enda bedre kontroll over punktplassering og mer presis kontroll over toner kvaliteten i et punkt. Disse nye teknologiene gir, sammen med HPs utskriftsprosess med flere nivåer, en skriver med 600 x 600 ppt som gir en fargelaserkvalitet på 2400 punkter per tomme (ppt), med millioner av jevne farger.

### Papirvalg

For å oppnå best mulig farge- og bildekvalitet er det viktig å velge riktig papirtype fra utskriftsmenyen i programvaren eller fra skriverens kontrollpanel. Se [Velge papir](#).

### Fargealternativer (tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700-skrivere)

Med fargealternativene får du automatisk optimal fargeutskrift for forskjellige typer dokumenter.

Fargealternativene bruker objektkoding, som gjør at optimale farge- og halvtoneinnstillinger kan brukes for forskjellige objekter på siden (tekst, grafikk og fotografier). Skriverdriveren bestemmer hvilke objekter som brukes på en side, og bruker halvtone- og fargeinnstillinger som gir best mulig utskriftskvalitet for hvert objekt. Objektkoding kombinert med optimaliserte standardinnstillinger gir imponerende farger rett ut av esken.

I Windows-miljøet finner du fargealternativene **Automatisk** og **Manuelt** i kategorien **Farge** i skriverdriveren.

### sRGB (tilgjengelig for hp color LaserJet 3550-skrivere)

Standard rød-grønn-blå (sRGB) er en global fargestandard som opprinnelig ble utviklet av HP og Microsoft som et felles fargespråk for skjermer, inndataenheter (skannere og digitale kameraer) og utdataenheter (skrivere og plottere). Dette er standard fargeområde som brukes for HP-produkter, Microsoft-operativsystemer, Internett og de fleste typer programvare som finnes på markedet. sRGB-standard er representativ for den vanlige Windows PC-skjermen i dag, og er konvergens standard for HDT-fjernsyn (High-Definition Television).

Faktorer, for eksempel hvilken skjerm du bruker og belysningen i rommet, kan påvirke utseendet til fargene på skjermen. Hvis du ønsker mer informasjon, se [Fargesamsvar](#).

De siste versjonene av Adobe PhotoShop®, CorelDRAW, Microsoft Office og mange andre programmer bruker sRGB til å kommunisere farger. Fremfor alt har sRGB, som standard fargeområde i Microsofts operativsystemer, oppnådd anerkjennelse som et verktøy til utveksling av fargeinformasjon mellom programmer og enheter. sRGB bruker en alminnelig definisjon som gjør at vanlige brukere kan oppnå mye bedre fargesamsvar. Med sRGB-standard er det enklere å automatisk få samsvar i fargene fra skriveren, på skjermen og i andre inndataenheter (for eksempel skanner eller digitalt kamera), selv uten ekspertkunnskaper.

## Utskrift i fire farger (CMYK [tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700-skrivere])

Cyan, magenta, gul og svart (CMYK) er blekkfargene som brukes av en trykkepresse. Prosessen kalles gjerne firefarget trykk. CMYK-datafiler brukes vanligvis av og stammer opprinnelig fra miljøer med grafisk kunst (trykking og publisering). Skriveren godtar CMYK-farger via PS-skriverdriveren. Skriverens fargegjengivelse av CMYK-fargene er laget for å gi fylldige og mettede farger for tekst og grafikk.

### CMYK-blekksettemulering (bare PostScript)

Skriverens fargegjengivelse av CMYK-fargene kan emulere flere standard blekksett for offsettrykk.

- **Standard.** Dette valget er bra for generell gjengivelse av CMYK-data. Det er laget for å gjengi fotografier på en god måte, og samtidig gi fylldige og mettede farger for tekst og grafikk.
- **Spesifikasjoner for SWOP (Web Offset Publications).** Vanlig blekkstandard i USA og andre steder.
- **Euroscale.** Vanlig blekkstandard i Europa og andre steder.
- **DIC (Dainippon Ink and Chemical).** Vanlig blekkstandard i Japan og andre steder.
- **Enhet.** Emulering er slått av. For å oppnå god kvalitet på fotografier med denne verdien må du justere bildefargen i programmet eller i operativsystemet.

Bruk SWOP- eller EURO-emulering for CMYK-blekk for å oppnå best samsvar for PANTONE® firefargers prosessfarger fra PANTONE®-sertifiserte programmer, avhengig av hvilket fargekart som brukes.

## Behandle farger

Alternativet **Automatisk** gir vanligvis den beste utskriftskvaliteten for fargeutskrifter. Det kan imidlertid være at du vil skrive ut et fargedokument i gråtoner (svart-hvitt) eller endre ett av fargevalgene på skriveren.

- I Windows skriver du ut i gråtoner eller endrer fargealternativer ved hjelp av innstillingene i kategorien **Farge** i skriverdriveren.
- På Macintosh-maskiner skriver du ut gråtoner eller endrer fargealternativer ved hjelp av hurtigmenyen **Fargetilpasning** i dialogboksen **Skriv ut**.

### Skrive ut i gråtoner

Når du velger alternativet **Skriv ut i gråtoner** i skriverdriveren, skrives dokumentet ut i svart-hvitt. Dette alternativet er nyttig for å skrive ut fargedokumenter som skal kopieres eller fakses.

Når **Skriv ut i gråtoner** er valgt, går skriveren over i svart/hvitt-modus (uavhengig av hva innstillingen for **OPTIMAL HASTIGHET/ KOSTNAD** er). Denne modusen reduserer slitasjen på fargekassetten.

### Automatisk eller manuell fargejustering

Fargejusteringsfunksjonen **Automatisk** optimaliserer nøytral gråtonebehandling, halvtoner og kantforbedring som brukes på de forskjellige elementene i et dokument. Se den elektroniske hjelpen for driveren hvis du vil vite mer.

---

#### Merk

**Automatisk** er standardinnstillingen og anbefales for utskrift av alle fargedokumenter.

Med fargejusteringsfunksjonen **Manuelt** kan du justere nøytral gråtonebehandling, halvtoner og kantforbedring i tekst, grafikk og fotografier. Du får tilgang til fargealternativene for Manuelt i kategorien **Farge** ved å velge **Manuelt** og **Innstillinger**.

### Manuelle fargealternativer

Med alternativet Manuell fargejustering kan du justere alternativene for **Farge** (eller **Fargekart**) og alternativer for **Halvtone** enkeltvis for tekst, grafikk og fotografier.

---

#### Merk

Noen programmer konverterer tekst eller grafikk til rasterbilder. I disse tilfellene kontrollerer innstillingene for **Fotografier** også tekst og grafikk.

Alternativene for **Halvtone** påvirker oppløsningen og skarpheten til fargeutskriften. Du kan velge halvtoneinnstillinger for tekst, grafikk og fotografier uavhengig av hverandre. De to alternativene for Halvtone er **Glatt** og **Detaljert**.

For HP Color LaserJet 3700 series-skrivere er følgende alternativer tilgjengelige for innstillingen **Halvtone**:

- Alternativet **Glatt** gir bedre resultater for store, fylte utskriftsområder. Det forbedrer også fotografier ved å jevne ut fine fargegraderinger. Velg dette alternativet når det viktigste er å oppnå enhetlige og jevnt fylte områder.
- Alternativet **Detaljer** er nyttig i forbindelse med tekst og grafikk som krever skarpe avgrensninger mellom linjer eller farger, eller bilder som inneholder mønster eller er svært detaljerte. Velg dette alternativet når skarpe kanter og detaljer er viktigst.

Innstillingen **Nøytrale gråtoner** bestemmer hvordan gråtoner brukes i tekst, grafikk og fotografier.

For HP Color LaserJet 3700-skrivere, er følgende alternativer tilgjengelige for innstillingen **Nøytrale gråtoner**:

- **Bare svart** genererer nøytrale farger (gråtoner og svart) ved hjelp av svart toner. Dette garanterer nøytrale farger uten fargeskjær.
- **4-farget** genererer nøytrale farger (gråtoner og svart) ved å kombinere alle fire tonerfarger. Denne metoden skaper jevnere graderinger og overganger til ikke-nøytrale farger, og det gir den mørkeste svartnyansen.

Innstillingen **Kantkontroll** (for HP Color LaserJet 3550 series-skrivere) angir hvordan kanter gjengis. Kantkontroll har to komponenter: halvtoning som kan tilpasses, og overtrykk. Halvtoning som kan tilpasses, øker skarpheten i kantene. Overtrykk reduserer effekten av feilregistrering i fargeflater, ved at kantene på tilstøtende objekter overlappes litt.

For HP Color LaserJet 3700-skrivere, er følgende nivåer for kantkontroll tilgjengelige:

- **Maksimum** er den mest effektive innstillingen for overtrykk. Halvtoning som kan tilpasses, aktiveres for denne innstillingen.
- **Normal** er standardinnstillingen for overtrykk. Overtrykk står på mellomnivået og halvtoning som kan tilpasses, er aktivert.
- **Lys** angir minste overtrykksnivå, og overtrykk som kan tilpasses, er aktivert.
- **Av** slår av både overtrykk og halvtoning som kan tilpasses.

For HP Color LaserJet 3550-skrivere, er følgende nivåer tilgjengelige:

- **Maksimum** er den mest effektive innstillingen for overtrykk.
- **Normal** angir overtrykk på mellomnivå.
- **Lys** angir minste overtrykksnivå.
- **Av** er standardinnstillingen for overtrykk. Overtrykk er slått av.

For HP Color LaserJet 3700 series-skrivere er følgende verdier tilgjengelige for innstillingen **RGB-farge**:

- **Standard** angir at RGB-farge skal tolkes som sRGB. sRGB-standarden er den anerkjente standarden til Microsoft og på Internett (<http://www.w3.org>).
- **Skarp** angir at fargemetningen i mellomnyansene skal økes. Mindre fargesterke objekter gjengis med mer farge. Denne verdien anbefales for utskrift av forretningsgrafikk.
- **Enhet** angir at RGB-data skal skrives ut i rå enhetsmodus. For å oppnå god kvalitet på fotografier med denne verdien må du justere bildefargen i programmet eller i operativsystemet.

## Fargesamsvar

Proessen med å få fargene på utskriften til å samsvare med fargene på skjermen er ganske komplisert, fordi skrivere og dataskjermer bruker forskjellige metoder for å produsere farge. Skjermer *viser* farger med lyspiksler og bruker en RGB-fargeprosess (rød, grønn, blå), mens skrivere *skriver ut* farger med en CMYK-prosess (cyan, magenta, gul og svart).

Flere faktorer kan påvirke evnen til å få fargene på utskriften til å samsvare med fargene på skjermen. Disse faktorene er:

- utskriftsmateriale
- fargestoff for skrivere (for eksempel blekk- eller tonerfarger)
- utskriftsprosess (for eksempel blekkskriver, presse eller laserteknologi)
- lys på overhead-projektor
- individuelle fargeoppfatninger
- programmer
- skriverdrivere
- PCens operativsystem
- skjermer
- videokort og -drivere
- operativsystemet (for eksempel luftfuktighet)

Ta faktorene ovenfor i betraktning når fargene på skjermen ikke stemmer overens med fargene på utskriften.

For de fleste brukere er den beste metoden for å skrive ut med sRGB-farger å samsvare fargene på skjermen med fargene i skriveren.

### Fargesamsvar på fargekart (tilgjengelig for HP Color LaserJet 3700-skriveren)

Det kan være vanskelig å få utskriften til å samsvare med forhåndstrykte fargekart og standard fargereferanser. Du får vanligvis rimelig godt samsvar med fargekartet hvis du bruker cyan, magenta, gult og svart blekk når du lager fargekart. Dette kalles ofte prosessfargekart.

Noen fargekart lages med spotfarger. Spotfarger består av egne fargestoffer. Mange av disse spotfargene ligger utenfor fargeskalaen til skriveren. De fleste fargekartene for spotfarger har prosessfargekart der spotfargene er laget ved hjelp av CMYK.

På de fleste prosessfargekart vil det være angitt hvilke prosessstandarder som ble brukt til å skrive ut fargekartet. Vanligvis vil det være SWOP, EURO eller DIC. For å oppnå optimalt fargesamsvar med prosessfargekartet velger du tilsvarende blekkemulering på skrivermenyen. Hvis du ikke kan identifisere prosessstandarden, må du bruke SWOP-blekkemulering.

For å oppnå best samsvar for PANTONE® firefargers prosessfarger, må du bruke SWOP- eller EURO-emulering for CMYK-blekk i HP Color LaserJet 3700 PostScript-emuleringsdriveren når du skriver ut fra PANTONE®-sertifiserte applikasjoner.

# 7

## Vedlikehold

Dette kapitlet beskriver hvordan du vedlikeholder skriveren. Du får lære mer om følgende emner:

- [Behandle rekvisita](#)
- [Skifte ut rekvisita og deler](#)
- [Rense skriveren](#)
- [Konfigurere e-postvarsler](#)

## Behandle rekvisita

Bruk, lagring og overvåking av skriverkassetter kan bidra til å sikre kvalitetsutskrift.

### Levetid for rekvisita

Levetiden til skriverkassetter er avhengig av bruksmønster og hvor mye toner utskriftsjobbene krever. Ved utskrift med 5 prosent dekning, varer en HP-skriverkassett gjennomsnittlig 4-6 000 sider, avhengig av skrivermodell. (Et vanlig forretningsbrev har en dekning på ca. 5 prosent.)

Kassetts forventede varighet reduseres ved hyppige utskrifter av 1- og 2-siders jobber, tung dekning og automatisk tosidig utskrift. Du kan når som helst få vite forventet varighet ved å kontrollere skriverkassetts levetid. Se [Kontrollere skriverkassetts varighet](#) for mer informasjon.

### Omtrentlige intervaller for utskifting av rekvisita for HP Color LaserJet 3550 series-skriveren

Tabellen nedenfor viser omtrentlige intervaller for utskifting av skriverrekvisita, og meldingene på skriverens kontrollpanel som varsler når de må skiftes ut.

Artikkel	Skrivermelding	Sideantall	Anslagsvis tidsperiode <sup>1</sup>
Svart skriverkassett	<b>BYTT SVART KASSETT</b>	6 000 sider <sup>2</sup>	6 måneder
Fargekassetter	<b>BYTT &lt;FARGE&gt; KASSETT</b>	4 000 sider <sup>2</sup>	4 måneder
Overføringssett	<b>BYTT OVERFØRINGSSETT</b>	75 000 sider <sup>3</sup>	60 måneder
Varmeelement	<b>BYTT VARMELEMENTSETT</b>	75 000 sider <sup>3</sup>	60 måneder

<sup>1</sup> Omtrentlig levetid er basert på 1 000 sider per måned.

<sup>2</sup> Omtrentlig gjennomsnitt er antall sider i A4/Letter-størrelse basert på omtrent 5 % dekning av de enkelte fargene.

<sup>3</sup> Bruksforhold og utskriftsmønstre kan gi avvikende resultater.

Du kan bestille rekvisita elektronisk ved å gå til <http://www.hp.com/support/clj3550>.

### Omtrentlige intervaller for utskifting av rekvisita for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren

Tabellen nedenfor viser omtrentlige intervaller for utskifting av skriverrekvisita, og meldingene på skriverens kontrollpanel som varsler når de må skiftes ut.



Artikkel	Skrivermelding	Sideantall	Anslagsvis tidsperiode <sup>1</sup>
Skriverkassetter	<b>BYTT SVART KASSETT</b> <b>BYTT &lt;FARGE&gt; KASSETT</b>	6 000 sider <sup>2</sup>	4 måneder
Overføringssett	<b>BYTT OVERFØRINGSSETT</b>	75 000 sider <sup>3</sup>	50 måneder
Varmeelement	<b>BYTT VARMELEMENTSETT</b>	75 000 sider <sup>3</sup>	50 måneder

<sup>1</sup> Omtrentlig levetid er basert på 1 500 sider per måned.


<sup>2</sup> Omtrentlig gjennomsnitt er antall sider i A4/Letter-størrelse basert på omtrent 5 % dekning av de enkelte fargene.

<sup>3</sup> Bruksforhold og utskriftsmønstre kan gi avvikende resultater.

Du kan bestille rekvisita elektronisk ved å gå til <http://www.hp.com/support/clj3700>.

## Kontrollere skriverkassetts varighet

Du kan kontrollere skriverkassetts varighet ved hjelp av kontrollpanelet, den innebygde Web-serveren, skriverprogramvaren, HP verktøykasse eller programmet HP Web Jetadmin. Kontroller måleren for rekvisita på skriverens kontrollpanel for omtrentlig rekvisitastatus.

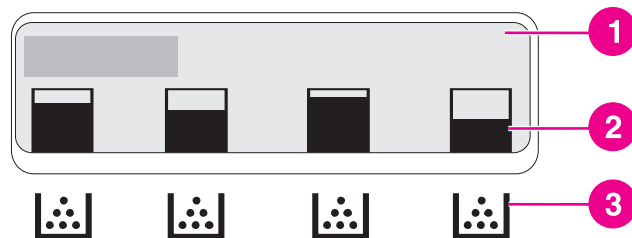

### Kontrollpanelvindu

- 1 Området Melding/påminnelse
- 2 Måler for rekvisita
- 3 Skriverkassettfarger fra venstre mot høyre: svart, cyan, magenta og gul

Hvis du ønsker mer nøyaktig nivåstatus, følger du instruksjonene nedenfor for å skrive ut en statusside for rekvisita.

## Bruke skriverens kontrollpanel til å kontrollere skriverkassetts varighet

1. Trykk på **MENY** for å gå til **MENYER**.
2. Trykk på **✓** for å velge **Informasjon**.
3. Trykk på **▼** for å merke **UTSKR.REKVISITA STATUSSIDE**.
4. Trykk på **✓** for å skrive ut statussiden for rekvisita.

## Bruke HP Verktøykasse

Bruk siden **Rekvisitastatus**, som du finner i kategorien **Status**.

## Bruke den innebygde Web-serveren til å kontrollere skriverkassetts varighet (for nettverksskrivere)

1. Oppgi IP-adressen til skriverens hjemmeside i nettleseren din. Dette bringer deg til statussiden for skriveren. Se [Bruke den innebygde Web-serveren \(bare HP Color LaserJet 3700 series-skriveren\)](#).
2. Klikk på **Rekvisitastatus** til venstre på skjermen. Dette bringer deg til statussiden for utskriftsrekvisita, der du finner informasjon om skriverkassetten.

---

### Merk

---

IP-adressen finner du på skriverens Jetdirect-side, som skrives ut med konfigurasjonssiden. Se [Konfigurasjonsside](#).

## Bruke HP Web Jetadmin

Velg skriverenheten i HP Web Jetadmin. Statussiden for enheten viser informasjon om skriverkassetten.

## Lagring av skriverkassetter

Ikke ta skriverkassetten ut av innpakningen før du skal bruke den.

---

### FORSIKTIG

---

For å unngå skade på skriverkassetten bør du ikke utsette den for lys i mer enn noen få minutter. Ikke ta på overflaten på valsen.

## HP-skriverkassetter

Når du bruker en original, ny HP-skriverkassett (delenumre for HP Color LaserJet 3550 series-skriveren: Q2670A, Q2671A, Q2672A og Q2673A, delenumre for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren: Q2670A, Q2681A, Q2682A og Q2683A), kan du få følgende rekvisitainformasjon:

- prosent av gjenværende rekvisita
- beregnet antall gjenstående sider
- antall trykte sider

## Skriverkassetter som ikke er fra HP

Hewlett Packard Company anbefaler ikke bruk av skriverkassetter som ikke er produsert av HP, uansett om de er nye eller refabrikkerte. HP kan ikke påvirke utformingen eller kontrollere kvaliteten på produkter som ikke er originale HP-produkter. Service eller reparasjoner grunnet bruk av skriverkassetter som ikke er produsert av HP, dekkes *ikke* av skrivergarantien.

Hvis du bruker en skriverkassett som ikke er fra HP, kan ikke HP garantere at alle funksjoner fungerer slik de skal.

Hvis skriverkassetten uriktig ble solgt til deg som et ekte HP-produkt, se [HPs direktelinje for svindel](#).

## Godkjenning av skriverkassetten

Skriveren godkjenner automatisk skriverkassetten når de settes inn i skriveren. Under godkjenningen vil skriveren gi beskjed hvis en kassett ikke er en original HP-skriverkassett.

Hvis meldingen i skriverens kontrollpanel bekrefter at det ikke er en original HP-skriverkassett, og du tror du har kjøpt en HP-kassett, kan du se [HPs direktelinje for svindel](#).

## HPs direktelinje for svindel

Ring HPs direktelinje for svindel (+1-877-219-3183, gratis i Nord-Amerika) når du installerer en HP-skriverkassett og skriveren viser en melding om at det ikke er en original HP-skriverkassett. HP hjelper deg med å finne ut om produktet er ekte, og iverksetter tiltak for å løse problemet.

Hvis du opplever følgende, er kanskje ikke skriverkassetten en ekte HP-skriverkassett:

- Du har store problemer med skriverkassetten.
- Kassetten ser ikke ut som den vanligvis gjør (for eksempel mangler den oransje avtrekksfliken eller innpakningen er ulik den originale HP-innpakningen).


## Skifte ut rekvisita og deler

Følg instruksjonene i denne delen nøye når du skal skifte ut rekvisita eller deler. Overføringsenheten, varmeelementet og matervalsen er skriverdeler som er konstruert til å vare i hele skrivers levetid. Hvis disse delene blir skadet, må de imidlertid skiftes ut.

### Finne rekvisita og deler

Rekvisita og deler identifiseres av etiketter og de blå plasthåndtakene.

Figuren nedenfor viser plasseringen av hver enkelt rekvisitaartikkel og -del.

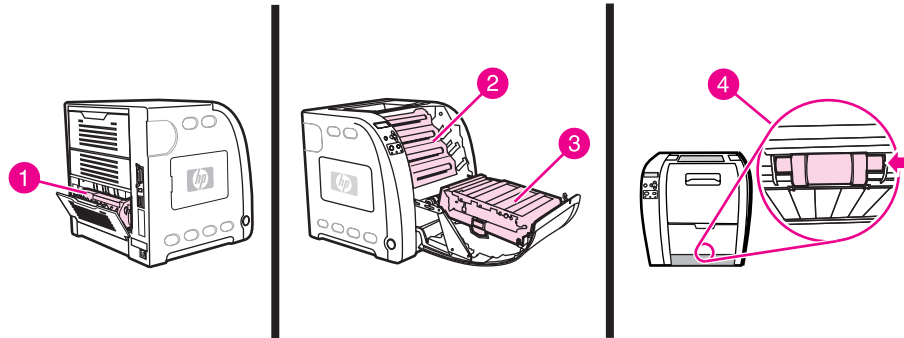

#### Plassering av rekvisitaartikkel og -del

- 1 varmeelement
- 2 skriverkassetter
- 3 overføringsenhet
- 4 matervalse

### Retningslinjer for utskifting av rekvisita

Tenk på følgende retningslinjer når du setter opp skriveren, slik at det blir enklere å skifte rekvisitaartikler.

- Du må ha tilstrekkelig plass foran og bak skriveren for å kunne fjerne rekvisita.
- Skriveren skal stå på et flatt og stødig underlag.

Du finner instruksjoner for utskifting av rekvisita i installeringshåndbøkene som følger med den enkelte rekvisitaartikkelen. Du finner flere opplysninger om HP Color LaserJet 3550 series-skriveren på <http://www.hp.com/support/clj3550>, og om HP Color LaserJet 3700 series-skriveren på <http://www.hp.com/support/clj3700>.

#### FORSIKTIG

Hewlett-Packard anbefaler bruk av HP-produkter i denne skriveren. Bruk av produkter som ikke er produsert av HP, kan forårsake problemer og kreve service som ikke dekkes av garantien eller HPs serviceavtaler.

### Skifte skriverkassetter

Når en skriverkassett er i ferd med å gå tom, vil det vises en melding om dette på kontrollpanelet. Da bør du bestille en ny kassett. Du kan fortsette å bruke skriveren med skriverkassetten som står i, helt til det vises en melding på kontrollpanelet om at kassetten må skiftes ut.

Skriveren bruker fire tonerfarger og har én skriverkassett for hver farge: svart (K), cyan (C), magenta (M) og gul (Y).

Skriverkassetten må skiftes ut når meldingen **BYTT <FARGE> KASSETT** vises på skriverens kontrollpanel. Kontrollpanelet viser også hvilken farge som bør skiftes ut (dette gjelder bare hvis en original HP-kassett er installert).

---


**Merk**

---

Hvis alle skriverkassettenes blir tomme samtidig, og du stort sett skriver ut i svart/hvitt, bør du endre utskriftsmodusen til **PRIMÆRT SV-HV-S**. Se [Systemoppsett-menyen](#) for mer informasjon.

### Slik skifter du skriverkassett:

1. Løft håndtaket på frontdekselet, og dra dekkelet ned.

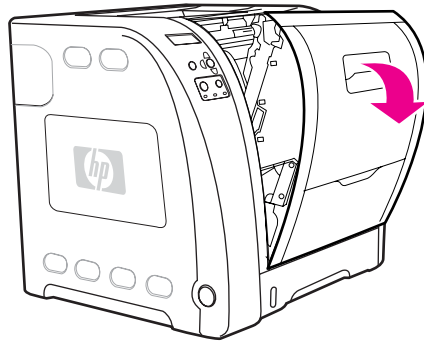


---

**FORSIKTIG**


---

Ikke legg noe på overføringsenheten eller ta på den. Du finner overføringsenheten på innsiden av frontdekselet.

2. Ta den brukte skriverkassetten ut av skriveren.

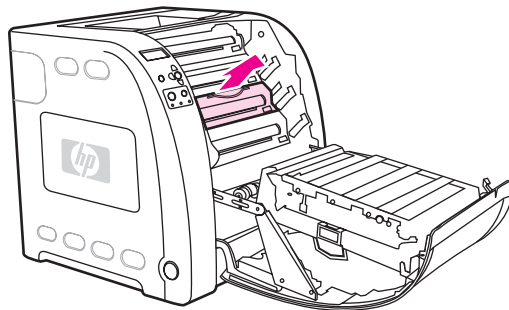


3. Ta den nye skriverkassetten ut av posen. Legg den brukte skriverkassetten i posen for resirkulering.

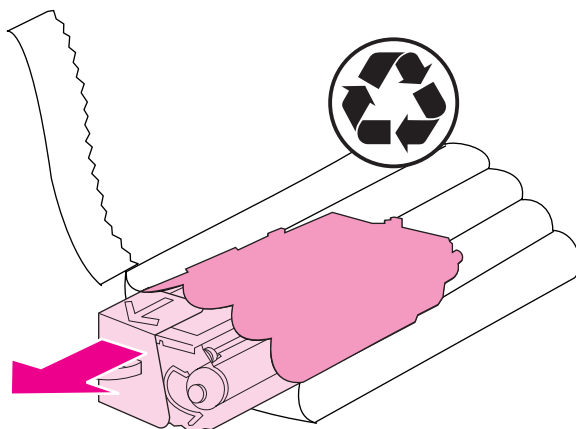


4. Ta tak i hver side av skriverkassetten og fordel toneren ved å vende skriverkassetten forsiktig fra side til side.

**FORSIKTIG**


Ikke ta på lukkeren eller på overflaten til valsen.

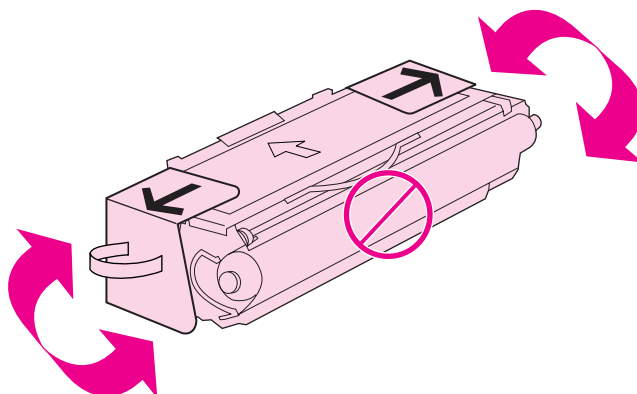


5. Fjern de oransje fraktlåsene og den oransje tapen fra den nye skriverkassetten. Kast tapen og fraktlåsene i henhold til lokale forskrifter.

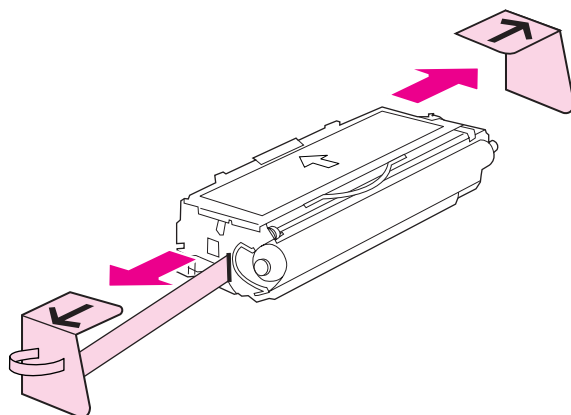

6. Juster skriverkassetten i forhold til sporene inni skriveren, og bruk håndtaket til å skyve skriverkassetten inn til den sitter på plass.

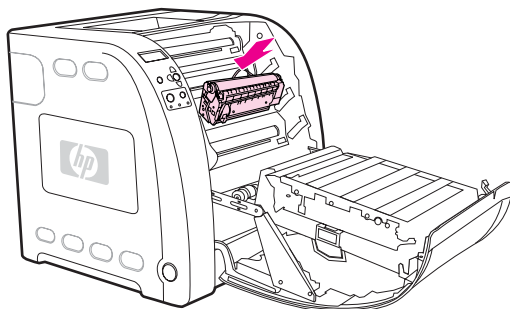

7. Lukk frontdekselet.

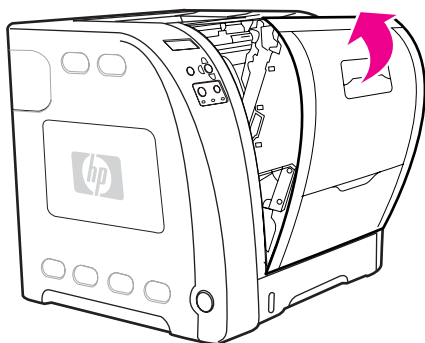

Etter en liten stund skal kontrollpanelet vise **Klar**.

---

**Merk**

---

Hvis en kassett sitter i feil spor eller er feil type for skriveren, vises meldingen **FEIL <FARGE> KASSETT** eller **Feil rekvisita** på kontrollpanelet.

8. Nå er installeringen ferdig. Legg den brukte skriverkassetten i esken den nye kassetten ble levert i. I vedlagte resirkuleringsveiledning finner du instruksjoner for resirkulering.
9. Hvis du bruker en kassett som ikke er fra HP, finner du flere instruksjoner på skriverens kontrollpanel.

Hvis du trenger mer hjelp, kan du gå til <http://www.hp.com/support/clj3550> for HP Color LaserJet 3550 series-skriverer, og til <http://www.hp.com/support/clj3700> for HP Color LaserJet 3700 series-skriverer.

## Skifte ut overføringssettet


Overføringssettet må skiftes ut når meldingen **BYTT OVERFØRINGSSETT** vises på skriverens kontrollpanel. Overføringssettet inneholder en ekstra overføringsenhet for denne skriveren.

## Slik skifter du ut overføringsenheten:

### ADVARSEL


Fjern alle smykker eller andre metallprodukter du bruker, for å unngå elektrisk støt.

1. Løft håndtaket på frontdekselet, og dra dekselet ned.

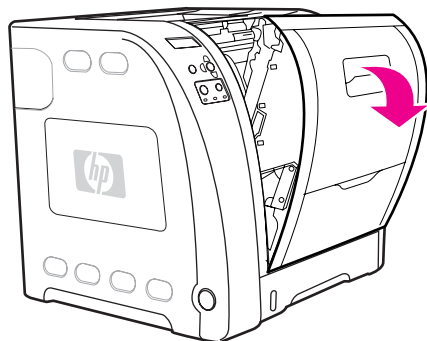


### ADVARSEL

Ikke legg noe på overføringsenheten. Ikke ta på toppen av overføringsenheten eller på kontaktene til venstre på overføringsenheten.

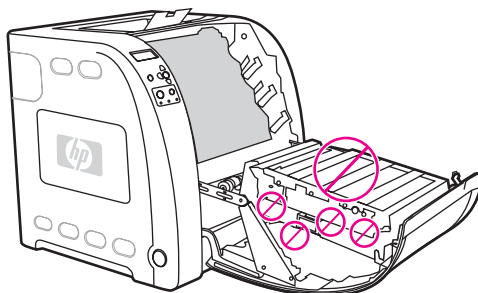

2. Ta tak i det blå håndtaket til høyre. Trykk på og hold nede den blå knappen. Løft den høyre siden av overføringsenheten litt opp.

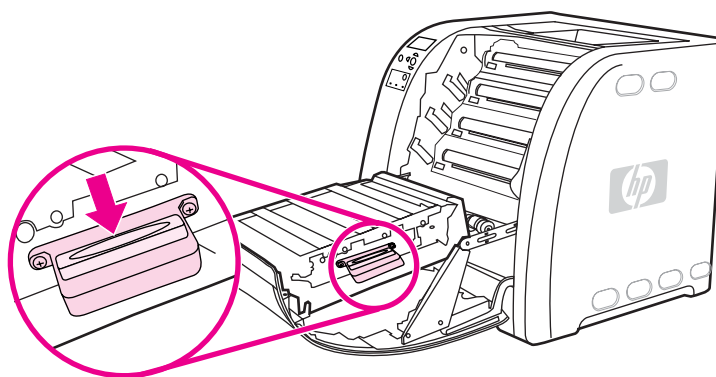




3. Ta tak i det blå håndtaket til venstre, og løft for å ta overføringsenheten ut av skriveren.

---


**Merk**

---


Hvis du vil vite mer om hvordan du kan kaste den brukte overføringsenheten, kan du gå til <http://www.hp.com/recycle>.

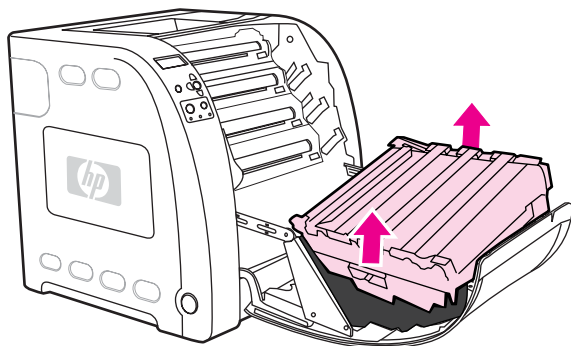


4. Bruk håndtakene til å ta den nye overføringsenheten ut av posen. Bruk de blå håndtakene på hver side til å holde overføringsenheten.

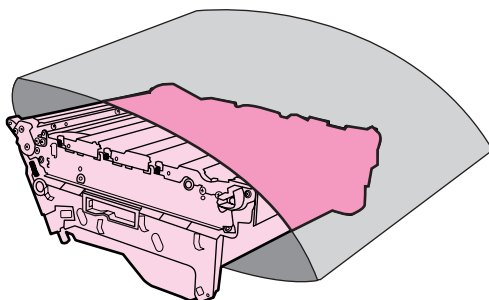


5. Legg den nye overføringsenheten på et flatt underlag. Fjern den oransje tapen og de oransje fraktlåsene.

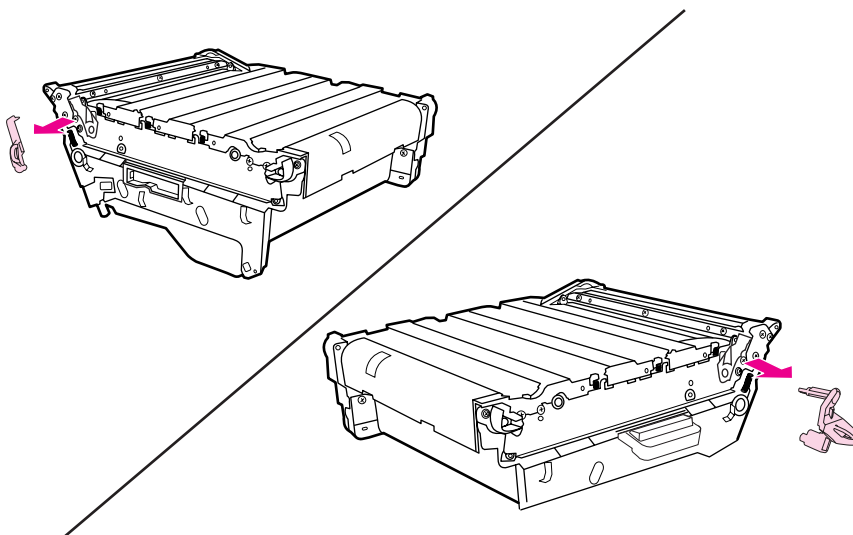


6. Før den venstre siden av overføringsenheten inn i frontdekselet på skriveren. Skyv de to tappene på venstre side inn i hullene, og senk deretter høyre side ned i frontdekselet.

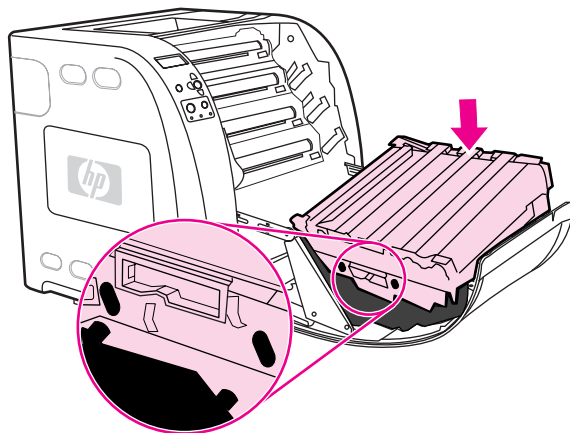

7. Kontroller at den blå knappen på det blå håndtaket på høyre side er løst ut. Hvis den ikke er løst ut, må du ta tak i det blå håndtaket på høyre side og trekke overføringsenheten mot deg.

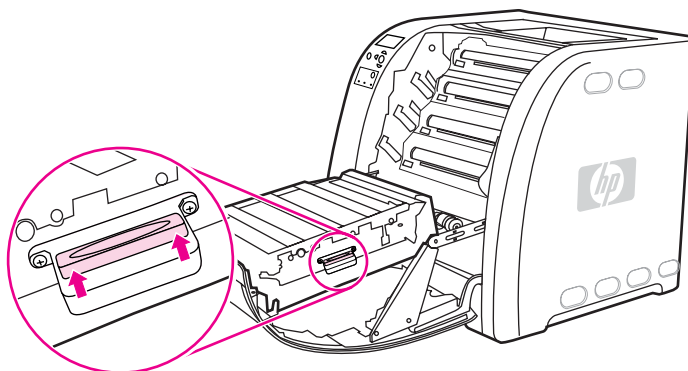

8. Lukk frontdekselet.

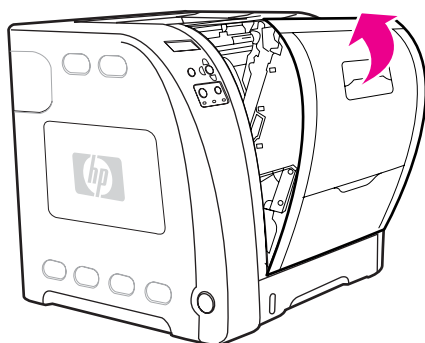

9. Når du har lukket frontdekselet, vil meldingen **NYTT OVERFØR.SETT** vises på skriverens kontrollpanel etter en kort stund.
10. Hvis meldingen **NYTT OVERFØR.SETT** vises, kan du gå til trinn 11. Hvis meldingen ikke vises, må du tilbakestille telleren for overføringsenheten. Se [Slik tilbakestiller du telleren for overføringsenheten:](#)

11. Trykk på ▼ på skriverens kontrollpanel for å merke **JA**, og trykk deretter på ✓ for å velge det. Telleren for overføringsenheten er tilbakestilt, og skriveren er klar til bruk.

---

### Merk

Hvis den brukte overføringsenheten ikke var utslitt da den ble skiftet ut, (for eksempel hvis den var skadet), eller hvis du vil fortsette å skrive ut etter at du har fått melding om levetidens slutt, må telleren for overføringssettet tilbakestilles via skriverens kontrollpanel. Meldingen om levetidens slutt vises som en støtte til kunder. Hvis du skriver ut etter at meldingen vises, vil utskriftskvaliteten sannsynligvis bli dårligere i nær fremtid. Når telleren for overføringssettet tilbakestilles etter en melding om levetidens slutt, vil meldinger om settets tilstand være uriktig til settet er erstattet og telleren tilbakestilt på nytt.

---

### Slik tilbakestiller du telleren for overføringsenheten:

1. Trykk på **MENY** for å gå til **MENYER**.
2. Trykk på ▼ for å merke **Konfigurer enhet**.
3. Trykk på ✓ for å velge **Konfigurer enhet**.
4. Trykk på ▼ for å merke **TILBAKESTILLINGER**.
5. Trykk på ✓ for å velge **TILBAKESTILLINGER**.
6. Trykk på ▼ for å merke **TILB.ST REKVISITA**.
7. Trykk på ✓ for å velge **TILB.ST REKVISITA**.
8. Trykk på ▼ for å merke **NYTT OVERFØR.SETT**.
9. Trykk på ✓ for å velge **NYTT OVERFØR.SETT**.
10. Trykk på ▼ for å merke **JA**.
11. Trykk på ✓ for å velge **JA**.


Telleren for overføringsenheten er tilbakestilt, og skriveren er klar til bruk.

### Skifte ut varmeelementet og matervalsen


Skift ut varmeelementet og matervalsen når du ser meldingen **BYTT VARMELEMENTSETT** på skriverens kontrollpanel. Overføringssettet har et ekstra varmeelement og en matervalse for skuff 2 til denne skriveren. Når du har skiftet ut varmeelementet, må du også skifte ut matervalsen. Instruksjonene for utskifting av matervalsen kommer etter instruksjonene for utskifting av varmeelementet.

## Slik skifter du ut varmeelementet:

1. Slå av skriveren.

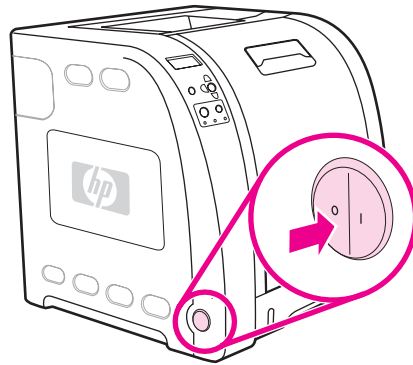


2. Åpne det nedre bakdekselet (bakre utskuff).

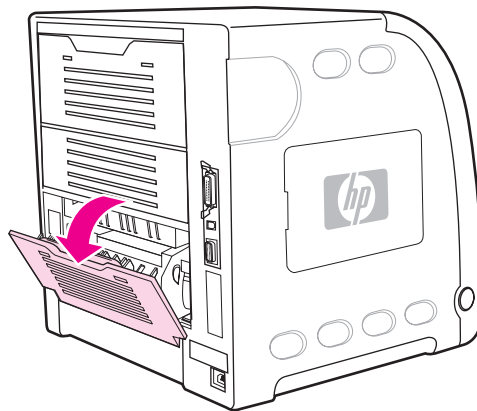


### **ADVARSEL**

Varmeelementet er varmt. Vent i 10 minutter før du fortsetter.


3. Skyv ut skuffutvidelsen for det nedre bakdekselet (bakre utskuff).

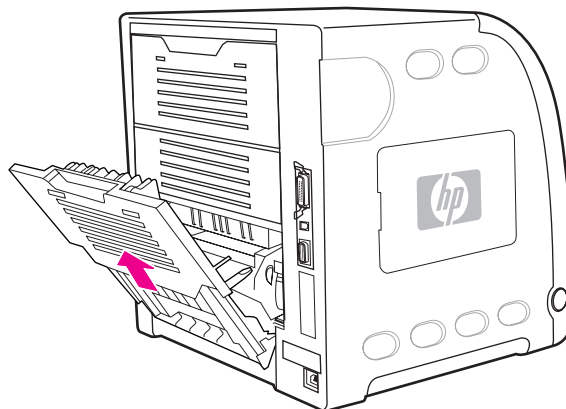

4. Løft og trekk i det nedre bakdekselet (bakre utskuff) samtidig som du trykker inn tappen med riller til venstre for dekselet med fingeren. Fjern det nedre bakdekselet (bakre utskuff).

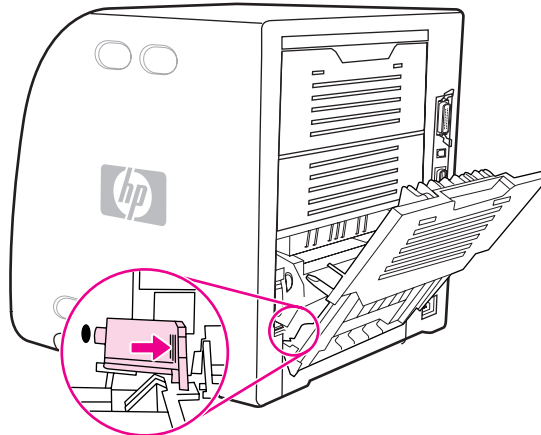

5. Plasser tomlene på de blå rillene (nær advarselsetiketten), og dra opp de blå låsene med fingrene.

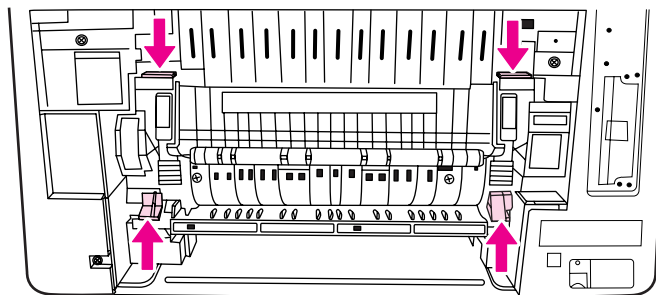


6. Dra varmeelementet ut av skriveren.

---


**Merk**

---


Hvis du vil vite mer om hvordan du kan kaste det brukte varmeelementet, kan du gå til <http://www.hp.com/recycle>.

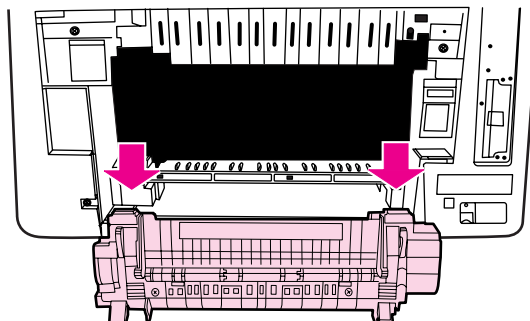


7. Ta det nye varmeelementet ut av posen.

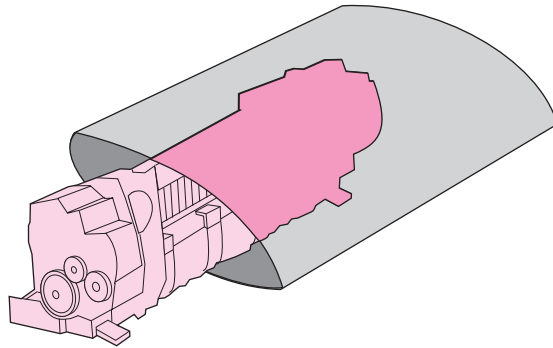


8. Hold varmeelementet med tomlene på de blå rillene og fingrene på de blå låsene. Skyv begge sidene av varmeelementet inn i skriveren.

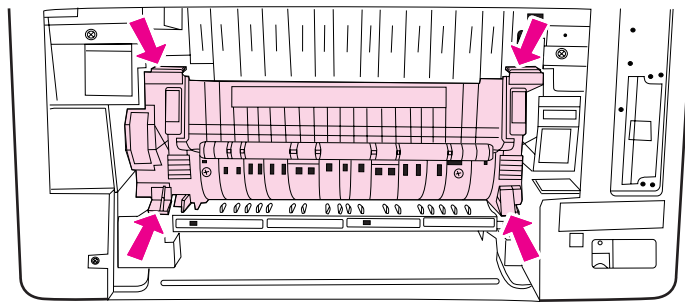


9. Trykk på de svarte rillene foran på varmeelementet til det klikker på plass.

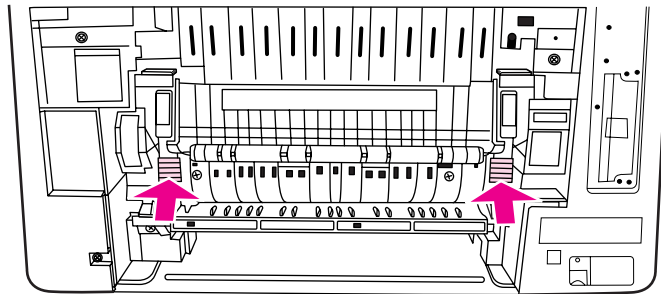


10. Vri på de grønne håndtakene, slik at de peker opp.

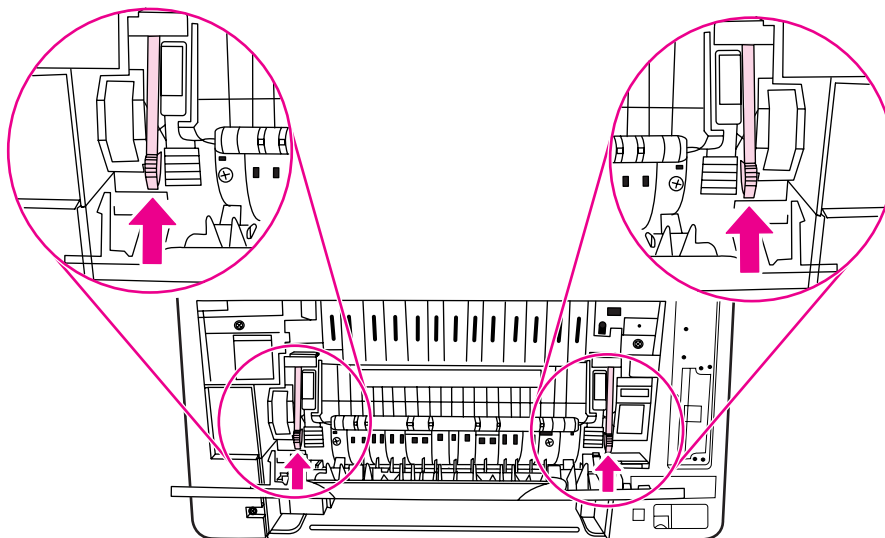


11. For å koble til igjen det nedre bakdekselet (bakre utskuff) må du holde dekselet i 45-graders vinkel, og skyve tappen inn i det runde hullet til høyre.

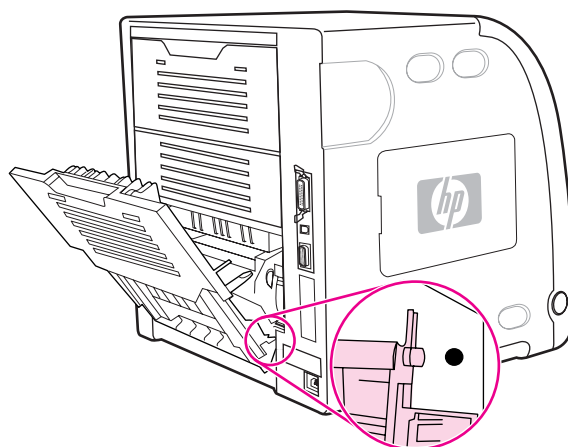

12. Trykk rillene på tappen til venstre på dekselet, og skyv tappen inn i det runde hullet.

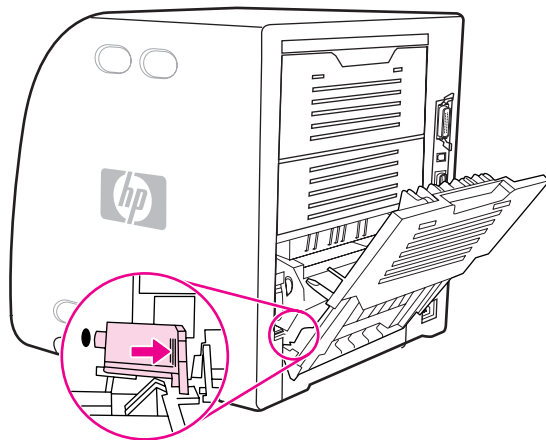

13. Lukk det nedre bakdekselet (bakre utskuff).

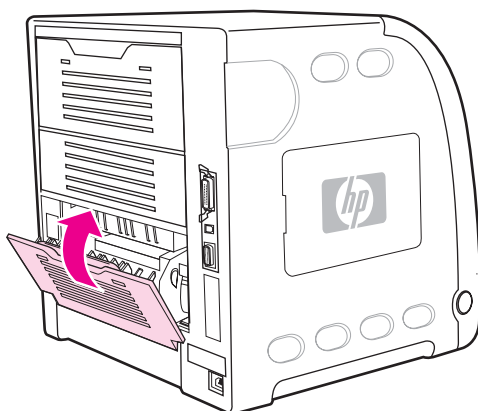

---

**Merk**

---

Når du har skiftet ut varmeelementet, må du også skifte ut matervalsen. Se [Slik skifter du ut matervalsen](#) for instruksjoner.




## Slik skifter du ut matervalsen:


### Merk

Skriveren må være slått av.


1. Fjern skuff 2 og legg den på et flatt underlag.

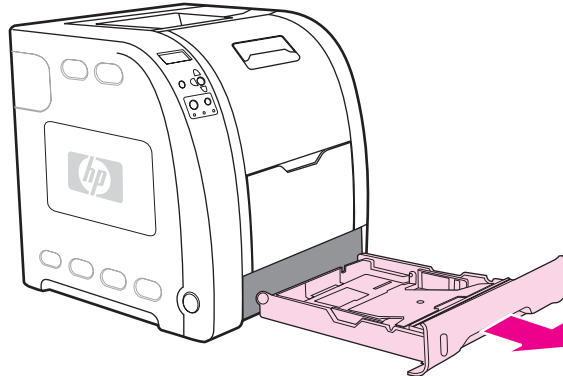

2. Trykk inn den blå siden av matervalsen med fingeren til tappen kommer ut av hullet til høyre.

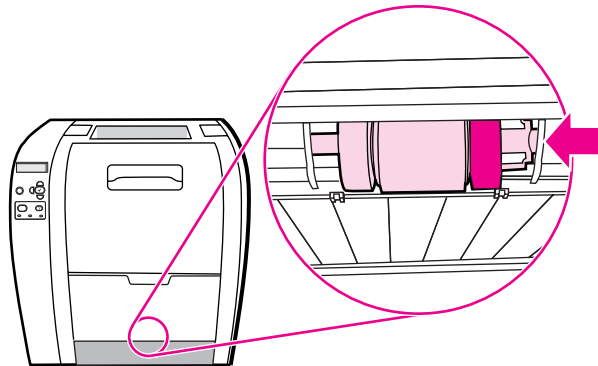

3. Trekk matervalsen forsiktig nedover for å ta den venstre tappen på matervalsen ut av skriveren.

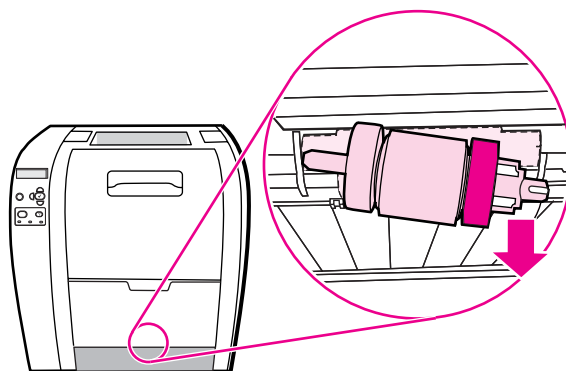


4. Ta den nye matervalsen ut av posen.

---


**Merk**

---


Hvis du vil vite mer om hvordan du kan kaste den brukte matervalsen, kan du gå til <http://www.hp.com/recycle>.

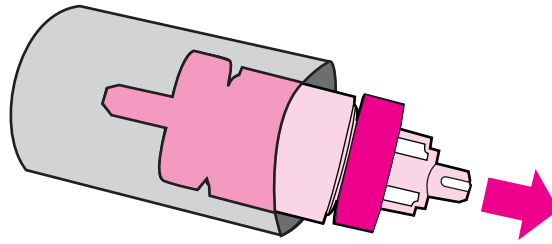


5. Hold i den blå siden av matervalsen og sett den venstre tappen inn i det runde hullet på skriveren.

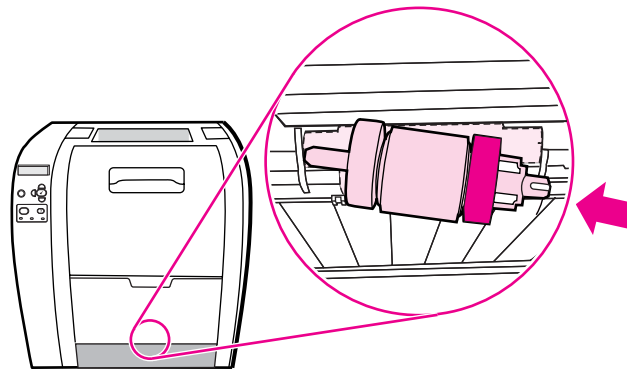


6. Skyv matervalsen inn samtidig som du løfter høyre side av matervalsen, slik at tappen går inn i hullet og klikker på plass.

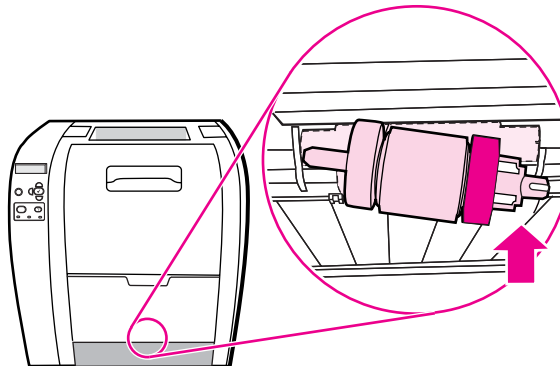

7. Vri den blå siden av matervalsen til den klikker på plass.

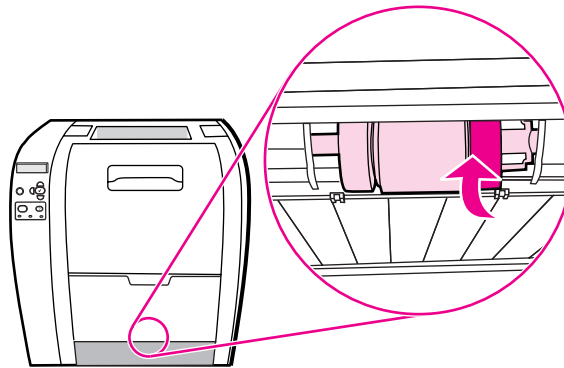

8. Sett inn igjen skuff 2.

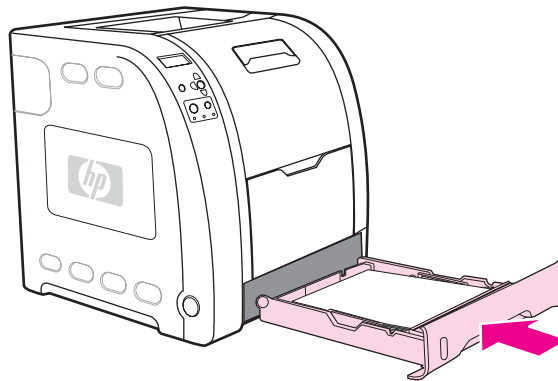

9. Slå på skriveren. Etter en liten stund bør meldingen **NYTT VARMEEL.SETT** vises på skriverens kontrollpanel.
10. Hvis meldingen **NYTT VARMEEL.SETT** vises, kan du gå til trinn 11. Hvis meldingen ikke vises, må du tilbakestille telleren for varmeelementet. Se [Slik tilbakestiller du telleren for varmeelementet](#).
11. Trykk på ▼ på skriverens kontrollpanel for å merke **JA**, og trykk deretter på ✓ for å velge det. Telleren for varmeelementet tilbakestilles, og skriveren er klar til bruk.

---

#### Merk

Hvis du vil fortsette å skrive ut etter at meldingen om levetidens slutt vises, må telleren for varmeelementssettet tilbakestilles via skriverens kontrollpanel. Meldingen om levetidens slutt vises som en støtte til kunder. Hvis du skriver ut etter at meldingen vises, vil utskriftskvaliteten sannsynligvis bli dårligere i nær fremtid. Når telleren for varmeelementssettet tilbakestilles etter en melding om levetidens slutt, vil meldinger om settets tilstand være uriktig til settet er erstattet og telleren tilbakestilt på nytt.

#### Slik tilbakestiller du telleren for varmeelementet:


1. Trykk på **MENY** for å gå til **MENYER**.
2. Trykk på ▼ for å merke **Konfigurer enhet**.
3. Trykk på ✓ for å velge **Konfigurer enhet**.
4. Trykk på ▼ for å merke **TILBAKESTILLINGER**.
5. Trykk på ✓ for å velge **TILBAKESTILLINGER**.
6. Trykk på ▼ for å merke **TILB.ST REKVISITA**.

7. Trykk på ✓ for å velge **TILB.ST REKVISITA**.
8. Trykk på ▼ for å merke **NYTT VARMEEL.SETT**.
9. Trykk på ✓ for å velge **NYTT VARMEEL.SETT**.
10. Trykk på ▼ for å merke **JA**.
11. Trykk på ✓ for å velge **JA**.

Telleren for varmeelementet tilbakestilles, og skriveren er klar til bruk.

## Rense skriveren

Under utskrift kan det legges seg papir-, toner- og støvpartikler inne i skriveren. Over tid kan en slik oppsamling føre til problemer med utskriftskvaliteten, for eksempel flekker eller tonersøl. Denne skriveren har en rensemodus som kan rette opp og forhindre denne typen problemer.

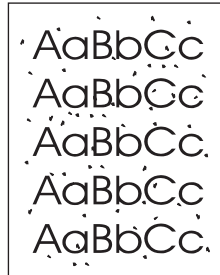

### Slik renser du skriveren via skriverens kontrollpanel:

1. Trykk på **MENY** for å gå til **MENYER**.
  2. Trykk på ▼ for å merke **Konfigurer enhet**.
  3. Trykk på ✓ for å velge **Konfigurer enhet**.
  4. Trykk på ▼ for å merke **UTSKRIFTSKVALITET**.
  5. Trykk på ✓ for å velge **UTSKRIFTSKVALITET**.
  6. Trykk på ▼ for å merke **LAG RENSEARK**.
  7. Trykk på ✓ for å velge **LAG RENSEARK**.
- En side med et mønster skrives ut på skriveren.
8. Fjern alt papir i skuff 1.
  9. Fjern rensesiden og legg den med forsiden ned i skuff 1.

#### Merk

Hvis du fremdeles ikke er i **MENYER**, navigerer du til **UTSKRIFTSKVALITET** ved hjelp av instruksjonene ovenfor.

10. Trykk på ▼ på kontrollpanelet for å merke **BEHANDLE RENSEARK**.
11. Trykk på ✓ for å velge **BEHANDLE RENSEARK**.

Skriverens kontrollpanel viser meldingen **RENSER...** Rensingen tar noen få minutter.

# Konfigurere e-postvarsler

## Merk

Hvis vertsprogramvaren ikke støtter bruk av e-post, kan det hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig på HP Color LaserJet 3550 series-skriveren.

Du kan bruke HP Web Jetadmin eller den innebygde Web-serveren til å konfigurere systemet slik at du blir varslet om problemer med skriveren. Varslene kommer i form av e-postmeldinger til adressen(e) du angir.

Du kan konfigurere følgende:

- Hvilke(n) skriver(e) du vil overvåke.
- Varslene du vil motta (for eksempel i forbindelse med fastkjørt papir, tomme papirskuffer, rekvisitastatus og åpent deksel).
- E-postadressen(e) som varslene skal sendes til.

Programvare	Informasjonsplassering
HP Web Jetadmin	Se under <a href="#">HP Web Jetadmin</a> for generell informasjon om HP Web Jetadmin.  Se i hjelpen for HP Web Jetadmin hvis du ønsker informasjon om varsler og hvordan du konfigurerer disse.
Innebygd Web-server	Se under <a href="#">Bruke den innebygde Web-serveren (bare HP Color LaserJet 3700 series-skriveren)</a> for generell informasjon om den innebygde Web-serveren.  Se i hjelpen for HP Web Jetadmin for informasjon om varsler og hvordan du konfigurerer disse.
HP Verktøykasse	Se under <a href="#">Kategorien Varsler</a> for generell informasjon om HP Verktøykasse.

# 8

# Problemløsning

Dette kapitlet beskriver hva du skal gjøre for å løse problemer med skriveren. Du får lære mer om følgende emner:

- [Sjekkliste for grunnleggende feilsøking](#)
- [Meldingstyper på kontrollpanelet](#)
- [Kontrollpanelmeldinger](#)
- [Fastkjørt papir](#)
- [Vanlige årsaker til fastkjøring](#)
- [Fjerne fastkjørt papir](#)
- [Problemer med håndtering av papir](#)
- [Feilsøkingssider](#)
- [Problemer med skriverrespons](#)
- [Problemer med skriverens kontrollpanel](#)
- [Problemer med fargeutskrift](#)
- [Utskriften er feil](#)
- [Problemer med programvaren](#)
- [Feilsøking av utskriftskvalitet](#)

## Sjekkliste for grunnleggende feilsøking

Sjekklisten nedenfor kan være nyttig for å finne årsaken hvis du har problemer med skriveren:

- Er skriveren koblet til strøm?
- Er skriveren på?
- Er skriveren i **Klar**-tilstand?
- Er alle nødvendige kabler tilkoblet?
- Viser det noen meldinger på kontrollpanelet?
- Er originalt HP-tilbehør installert?
- Ble den nylig installerte skriverkassetten satt i på riktig måte? Ble uttreksfliken på kassetten fjernet?
- Ble nylig installert rekvisita (varmeelement og overføringssett) satt inn på riktig måte?

Hvis du får problemer med skriveren og ikke finner en løsning i denne håndboken, kan du se <http://www.hp.com/support/clj3550> for HP Color LaserJet 3550-skriveren og <http://www.hp.com/support/clj3700> for HP Color LaserJet 3700-skriveren.

Slå opp i *installasjonsveiledningen* for denne skriveren hvis du vil vite mer om installering og konfigurering av skriveren.

### Faktorer som påvirker skriverytelsen

Det er flere faktorer som har innvirkning på hvor lang tid det tar å skrive ut en jobb. Blant disse kan nevnes maksimum utskriftshastighet målt i sider per minutt (spm). Andre faktorer som påvirker utskriftshastigheten, omfatter bruk av spesielt papir (som transparenter, glanset, tykt og egendefinert papir), skriverens behandlingstid og nedlastingstid. Andre faktorer inkluderer:

- sammensetningen og størrelsen på grafikken
- hastigheten til datamaskinen du bruker
- USB-tilkobling for HP Color LaserJet 3550-skrivere
- for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren, skriverens I/U-konfigurasjon (nettverk, parallell eller USB 1.1 [Parallellgrensesnittet er bakoverkompatibelt. USB- eller nettverkstilkobling anbefales for optimal ytelse.])
- mengden av installert skriverminne
- nettverkets operativsystem og konfigurasjon (hvis dette er aktuelt)
- språkvalg (PCL eller PostScript 3-emulering) for HP Color LaserJet 3700-skriveren

---

#### Merk

Ved å legge til mer skriverminne kan du løse minneproblemer, forbedre måten skriveren håndterer komplisert grafikk på og forkorte nedlastingstiden, men det vil ikke øke maksimum utskriftshastighet (spm-hastighet).



# Meldingstyper på kontrollpanelet

Kontrollpanelet viser fire typer meldinger som kan angi skriverstatusen eller problemer med skriveren.

## Statusmeldinger

Statusmeldinger gjengir skriverens gjeldende status. Dette er meldinger som viser at skriveren fungerer normalt, og at du ikke trenger å gjøre noe for å fjerne dem. De endres etter hvert som skriverstatusen endrer seg. Når skriveren er klar, ledig og ingen advarselmeldinger venter, vises statusmeldingen **Klar** hvis skriveren er aktivert.

## Advarselmeldinger

Advarselmeldinger opplyser om data- og utskriftsfeil. Disse meldingene veksler vanligvis med meldingene **Klar** eller **Status**, og vises til du trykker på ✓. Hvis **FJERNBARE ADVARSLER** er angitt til **JOBB** på skriverens konfigurasjonsmeny, slettes disse meldingene av den neste utskriftsjobben.

## Feilmeldinger

Feilmeldinger varsler om at du må foreta deg noe, for eksempel legge i mer papir eller fjerne fastkjørt papir.

Noen feilmeldinger tillater automatisk fortsettelse. Hvis **AUTO-FORTSETT=PÅ** er angitt på menyene, fortsetter skriveren i normal drift etter å ha vist en melding om automatisk fortsettelse i ti sekunder.

---

### Merk

---

Hvis du trykker på en hvilken som helst knapp i løpet av de ti sekundene en feilmelding med automatisk fortsettelse vises, vil funksjonen for automatisk fortsettelse overstyres, og funksjonen til knappen du trykker på, vil gjøres gjeldende. Hvis du for eksempel trykker på **STANS**, stopper utskriften midlertidig, og du kan velge å avbryte utskriftsjobben.

## Meldinger om kritiske feil

Meldinger om kritiske feil opplyser om en feil med enheten. Du kan fjerne noen av disse meldingene ved å slå skriveren av og deretter på igjen. Innstillingen **AUTO-FORTSETT** har ingen innvirkning på disse meldingene. Hvis den kritiske feilen vedvarer, er det nødvendig med service.

Denne tabellen inneholder en alfabetisk liste over kontrollpanelmeldinger og en beskrivelse av disse.

# Kontrollpanelmeldinger

## Kontrollpanelmeldinger

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling
Hvis det ikke er papir i skuffen for manuell mating: <b>MANUELT &lt;TYPE&gt;</b> <b>&lt;SIZE&gt;</b> veksler med <b>Forts., trykk ✓</b>	Det er papir i skuff 1, men en sendt jobb krever en spesiell papirtype og -størrelse som ikke er tilgjengelig.	Trykk på ✓ for å skrive ut fra skuffen. eller Trykk på ? hvis du trenger hjelp. eller Se <a href="#">Konfigurere skuffer</a> for mer informasjon.
<b>10.92.YYKASSETTER</b> <b>SATT FEIL INN</b> veksler med <b>Åpne og lukk frontdeksel</b>	Kassetten er ikke tilkoblet.	Åpne og lukk frontdekselet for å koble kassetten helt til.
<b>10.XX.YY</b> <b>UAUTORISERT</b> veksler med <b>Hjelp: trykk ?</b>	Det er satt inn ny rekvisita som ikke er produsert av HP. Denne meldingen vises til du setter inn rekvisita som er produsert av HP, eller til du trykker på ✓.	Hvis du mener at du har kjøpt rekvisita som er produsert av HP, bør du ringe HPs direktelinje for svindel på 1-877-219-3183.  Service eller reparasjoner som skyldes bruk av rekvisita som ikke er produsert av HP, dekkes ikke av HPs garanti.  Trykk på ✓ for å fortsette. Den første utskriftsjobben som venter, avbrytes.
<b>10.XX.YY REKVISITA-MINNEFEIL</b> <b>Hjelp: trykk ?</b>	Skriveren har problemer med å lese minnetaggen på minst én skriverkassett, eller minst én minnetagg mangler.	1. Åpne frontdekselet og lukk det igjen. 2. Ta kontakt med HPs kundesupport hvis feilen vedvarer.
<b>13.XX.YY FASTKJ</b> <b>INNENF FRONTDEKSEL</b> veksler med <b>FJERN INKOMPATIBLE TRANSPARENTER</b>	Papir har kjørt seg fast i frontdekset på grunn av inkompatible transparente.	Trykk på ? hvis du trenger hjelp. eller Se <a href="#">Fjerne fastkjørt papir</a> for mer informasjon.  Ta kontakt med HPs kundesupport hvis meldingen fortsatt vises etter at du har fjernet fastkjørte sider og gått ut av hjelpen.
<b>13.XX.YY FASTKJ</b> <b>INNENF FRONTDEKSEL</b> veksler med <b>Hjelp: trykk ?</b>	Papir har kjørt seg fast i frontdekselet.	Trykk på ? hvis du trenger hjelp. eller Se <a href="#">Fjerne fastkjørt papir</a> .  Ta kontakt med HPs kundesupport hvis meldingen fortsatt vises etter at du har fjernet fastkjørte sider og gått ut av hjelpen.

**Kontrollpanelmeldinger (forts.)**

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling
<b>13.XX.YY FASTKJ</b> <b>INNENF TOSIDIGENHET</b> veksler med <b>Hjelp: trykk ?</b>	Papir har kjørt seg fast i papirbanen.	Bare for HP Color LaserJet 3700dn- og 3700dtn-skrivermodeller. Trykk på <b>?</b> hvis du trenger hjelp. eller Se <a href="#">Fjerne fastkjørt papir</a> . Ta kontakt med HPs kundesøtte hvis meldingen fortsatt vises etter at du har fjernet fastkjørte sider og gått ut av hjelpen.
<b>13.XX.YY FASTKJ</b> <b>I SKUFF 1</b> veksler med <b>Hjelp: trykk ?</b> <b>Fjern fastkj papir, trykk på ✓</b>	Utskriftsmateriale har kjørt seg fast i flerfunksjonsskuffen.	Trykk på <b>?</b> hvis du trenger hjelp. eller Se <a href="#">Fjerne fastkjørt papir</a> . Ta kontakt med HPs kundesøtte hvis meldingen fortsatt vises etter at du har fjernet fastkjørte sider og gått ut av hjelpen.
<b>13.XX.YY FASTKJ</b> <b>I SKUFF X</b> veksler med <b>Hjelp: trykk ?</b> <b>Fjern fastkj papir, trykk på ✓</b>	En side har kjørt seg fast i skuff X.	Trykk på <b>?</b> hvis du trenger hjelp. eller Se <a href="#">Fjerne fastkjørt papir</a> . Ta kontakt med HPs kundesøtte hvis meldingen fortsatt vises etter at du har fjernet fastkjørte sider og gått ut av hjelpen.
<b>13.XX.YY FASTKJ. PAP</b> <b>NEDRE BAKDEKSEL</b> veksler med <b>Fjern fastkj papir, trykk på ✓</b>	En side er fastkjørt i det nedre bakdekselet (bakre utskuff).	Trykk på <b>?</b> hvis du trenger hjelp. eller Se <a href="#">Fjerne fastkjørt papir</a> . Ta kontakt med HPs kundesøtte hvis meldingen fortsatt vises etter at du har fjernet fastkjørte sider og gått ut av hjelpen.
<b>13.XX.YY FASTKJ. PAP</b> <b>ØVRE BAKDEKSEL</b> veksler med <b>Fjern fastkj papir, trykk på ✓</b>	Papir er fastkjørt i det øvre bakdekselet fordi bakdekselet ble åpnet under utskriften, eller dekslet har stått åpent mens en utskriftsjobb ble sendt til skriveren.	Lukk det øvre bakdekselet. Trykk på <b>?</b> hvis du trenger hjelp. eller Se <a href="#">Fjerne fastkjørt papir</a> . Ta kontakt med HPs kundesøtte hvis meldingen fortsatt vises etter at du har fjernet fastkjørte sider og gått ut av hjelpen.

## Kontrollpanelmeldinger (forts.)

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling
<b>13.XX.YY FASTKJ. VED</b> <b>V.ELEM NEDRE BAKDKSL</b> veksler med <b>Hjelp: trykk ?</b>	Papir har kjørt seg fast i det nedre bakdekselet (bakre utskuff) bak varmeelementet.	Hvis skriveren ikke klarer å fjerne det fastkjørte papiret automatisk, kan du se <a href="#">Fjerne fastkjørt papir.</a> eller Trykk på ? hvis du trenger hjelp. Ta kontakt med HPs kundesupport hvis meldingen fortsatt vises etter at du har fjernet fastkjørte sider og gått ut av hjelpen.
<b>20 IKKE NOK</b> <b>MINNE</b> veksler med <b>Hjelp: trykk ?</b> <b>Forts., trykk ✓</b>	Skriveren mottok mer data fra datamaskinen enn det som får plass i det ledige minnet.	1. Trykk på ✓ for å fortsette å skrive ut. <hr/> <b>Merk</b> Du vil miste data. <hr/> 2. Du kan unngå denne feilen ved å gjøre utskriftsjobben mindre komplisert. 3. Det blir lettere å skrive ut mer kompliserte sider hvis du installerer mer minne i skriveren.
<b>22 EIO X</b> <b>BUFFEROVERFLYT</b> veksler med <b>Forts., trykk ✓</b>	Skriverens EIO-kort i spor X har skapt overflyt i sin I/U-buffer i opptatt tilstand.	1. Trykk på ✓ for å fortsette å skrive ut. <hr/> <b>Merk</b> Du vil miste data. <hr/> 2. Ta kontakt med HPs kundesupport hvis meldingen fortsatt vises. Bare for HP Color LaserJet 3700 series-skrivere når en EIO-enhet er satt inn.
<b>22 PARALLELL I/U-</b> <b>BUFFEROVERFLYT</b> veksler med <b>Forts., trykk ✓</b>	Overflyt i skriverens parallellbuffer i opptatt tilstand.	Bare for HP Color LaserJet 3700 series-skrivere. 1. Trykk på ✓ for å fortsette å skrive ut. <hr/> <b>Merk</b> Du vil miste data. <hr/> 2. Ta kontakt med HPs kundesupport hvis meldingen fortsatt vises etter at du har gått ut av hjelpen.
<b>22 SERIELL I/U-</b> <b>BUFFEROVERFLYT</b> veksler med <b>Forts., trykk ✓</b>	Overflyt i skriverens serielle buffer i opptatt tilstand.	Bare for HP Color LaserJet 3700 series-skrivere når en EIO-enhet er satt inn. 1. Trykk på ✓ for å fortsette å skrive ut. <hr/> <b>Merk</b> Du vil miste data. <hr/> 2. Ta kontakt med HPs kundesupport hvis meldingen fortsatt vises.

## Kontrollpanelmeldinger (forts.)

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling
<b>22 USB I/U- BUFFEROVERFLYT</b> veksler med <b>Forts., trykk ✓</b>	Overflyt i skriverens USB-buffer i opptatt tilstand.	1. Trykk på ✓ for å fortsette å skrive ut. <hr/> <b>Merk</b> Du vil miste data. <hr/> 2. Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis meldingen fortsatt vises.
<b>40 DÅRLIG SERIELL OVERFØRING</b> veksler med <b>Forts., trykk ✓</b>	Det oppstod en seriell datafeil (paritet, rammer eller linjeoverflyt) mens skriveren var i ferd med å motta data.	Bare for HP Color LaserJet 3700 series-skrivere. 1. Trykk på ✓ for å fortsette å skrive ut. <hr/> <b>Merk</b> Du vil miste data. <hr/> 2. Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis meldingen fortsatt vises.
<b>40 EIO X DÅRLIG OVERFØRING</b> <b>Forts., trykk ✓</b>	Unormalt brudd i forbindelsen med kortet i EIO-spor X.	Bare for HP Color LaserJet 3700 series-skrivere når en EIO-enhet er satt inn. 1. Trykk på ✓ for å fortsette å skrive ut. <hr/> <b>Merk</b> Du vil miste data. <hr/> 2. Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis meldingen fortsatt vises.
<b>41.3 UVENTET STR I SKUFF X FYLL</b> veksler med <b>SKUFF X &lt;TYPE&gt; &lt;SIZE&gt;</b>	Skuffen inneholder papir som er lengre eller kortere i materetningen enn størrelsen skuffen er konfigurert for.	1. Legg i papiret som angitt. 2. Trykk på ✓ for å skrive ut. 3. Hvis feil størrelse er valgt, kan du trykke på <b>STANS</b> for å avbryte jobben eller trykke på <b>?</b> for å få hjelp. 4. Hvis feil skuff ble valgt, kan du trykke på <b>Stans</b> for å avbryte jobben. 5. Konfigurer skuffene riktig og send jobben på nytt. Kontroller at alle skuffene er riktig konfigurert før du skriver ut på nytt. Se <a href="#">Konfigurere skuffer</a> for mer informasjon.
<b>41.5 UVENTET TYPE I SKUFF X FYLL</b> veksler med <b>SKUFF X &lt;TYPE&gt; &lt;SIZE&gt;</b>	Skriveren har registrert en annen papirtype i papirbanen enn det skuffen er konfigurert for.	1. Legg i papiret som angitt. 2. Trykk på ✓ for å skrive ut. 3. Hvis feil type er valgt, kan du trykke på <b>STANS</b> for å avbryte jobben eller trykke på <b>?</b> for å få hjelp. 4. Konfigurer skuffene riktig og send jobben på nytt. Kontroller at alle skuffene er riktig konfigurert før du skriver ut på nytt. Se <a href="#">Konfigurere skuffer</a> for mer informasjon.

## Kontrollpanelmeldinger (forts.)

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling
<b>41.X</b> <b>SKRIVERFEIL</b> veksler med <b>Forts., trykk ✓</b>	Det har oppstått en feil i skriveren.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Trykk på ✓ for å fortsette eller trykk på ? for mer informasjon.</li> <li>Hvis meldingen fortsatt vises etter at du har gått ut av hjelpen, kan du prøve å slå av og på skriveren.</li> <li>Hvis du fortsatt får den samme meldingen, bør du ta kontakt med HPs kundesstøtte.</li> </ol>
<b>49.XXXX</b> <b>SKRIVERFEIL</b> veksler med <b>For å fortsette</b> <b>slå av og så på</b>	Det har oppstått en kritisk fastvarefeil.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Slå skriveren av og på.</li> <li>Ta kontakt med HPs kundesstøtte hvis meldingen fortsatt vises.</li> </ol>
<b>50.X VARMEELEMENTFEIL</b> <b>Hjelp: trykk ?</b>	Det har oppstått en feil i varmeelementet.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Slå av skriveren.</li> <li>Kontroller at varmeelementet er riktig satt inn og at det sitter på plass.</li> <li>Slå på skriveren.</li> <li>Ta kontakt med HPs kundesstøtte hvis meldingen fortsatt vises.</li> </ol>
<b>51.XY</b> <b>SKRIVERFEIL</b> veksler med <b>For å fortsette</b> <b>slå av og så på</b>	Det har oppstått en feil i skriveren.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Trykk på ✓ for å fortsette.</li> <li>Hvis meldingen fortsatt vises, må du slå skriveren av og deretter på igjen.</li> <li>Ta kontakt med HPs kundesstøtte hvis meldingen fortsatt vises.</li> </ol>
<b>52.XY</b> <b>SKRIVERFEIL</b> veksler med <b>For å fortsette</b> <b>slå av og så på</b>	Det har oppstått en feil i skriveren.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Trykk på ✓ for å fortsette.</li> <li>Hvis meldingen fortsatt vises, må du slå skriveren av og deretter på igjen.</li> <li>Ta kontakt med HPs kundesstøtte hvis meldingen fortsatt vises.</li> </ol>
<b>53.10.03 KONTROLLER RAM/ROM-MINNE</b>	Det har oppstått en minnefeil som ble forårsaket av et elektrisk problem på formateringskortet.	<p>Bare for HP Color LaserJet 3550 series-skrivere.</p> <p>Kontakt HPs kundesstøtte.</p>
<b>53.10.03 KONTROLLER RAM/ROM-MINNE</b>	Feil ved Fastvare-DIMM-modulen i spor 1.	<p>Bare for HP Color LaserJet 3700 series-skrivere.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Slå skriveren av.</li> <li>Kontroller at fastvare-DIMM-modulen er riktig satt inn.</li> <li>Slå skriveren på.</li> <li>Hvis problemet vedvarer, må du bytte fastvare-DIMM-modulen.</li> </ol>

**Kontrollpanelmeldinger (forts.)**

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling
<b>53.XX.ZZ</b> <b>DIMM A BANK B</b> veksler med <b>Trykk på STANS</b> <b>for å fortsette</b>	Det har oppstått en feil i en del av skriverens minne. Verdiene A og ZZ er som følger: <b>A DIMM Type</b> 1 DIMM-spor 1 2 DIMM-spor 2 3 DIMM-spor 3 4 DIMM Slot 4 <b>ZZ Feilnummer</b> 00 DIMM IKKE STØTTET 01 DIMM SPD FAILURE (DIMM SPD mislyktes) (uregistrert minne) 03 FAILED SELF-TEST (selvtest mislyktes)	Bare for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren. Hvis du blir bedt om det, trykk <b>STANS</b> for å fortsette. Skriveren går over i <b>Klar</b> -status, men bruker ikke alt minnet som er installert. eller 1. Slå skriveren av. 2. Kontroller at all SDRAM oppfyller spesifikasjonene og er riktig plassert. 3. Slå skriveren på. 4. Hvis problemet vedvarer, må du ringe HPs kundesøtte.
<b>54.X</b> <b>SKRIVERFEIL</b>	Det har oppstått en skriverkommandofeil.	1. Slå skriveren av og på. 2. Ta kontakt med HPs kundesøtte hvis meldingen fortsatt vises.
<b>55.X</b> <b>SKRIVERFEIL</b> veksler med <b>For å fortsette</b> <b>slå av og så på</b>	Det har oppstått en skriverkommandofeil.	1. Trykk på ✓ for å fortsette. 2. Hvis meldingen fortsatt vises, må du slå skriveren av og deretter på igjen. 3. Ta kontakt med HPs kundesøtte hvis meldingen fortsatt vises.
<b>57.X</b> <b>SKRIVERFEIL</b> veksler med <b>For å fortsette</b> <b>slå av og så på</b>	Det har oppstått en feil med skriverens vifte.	1. Slå skriveren av og på. 2. Ta kontakt med HPs kundesøtte hvis meldingen fortsatt vises.
<b>59.X</b> <b>SKRIVERFEIL</b> veksler med <b>For å fortsette</b> <b>slå av og så på</b>	Det har oppstått en feil i skrivermotoren.	1. Slå skriveren av og på. 2. Ta kontakt med HPs kundesøtte hvis meldingen fortsatt vises. <hr/> <b>Merk</b> Denne meldingen kan også vises hvis overføringssettet mangler eller er satt inn feil. Kontroller at overføringssettet sitter på plass.
<b>62 IKKE NOE SYSTEM</b>	Finner ikke system.	1. Slå skriveren av og på. 2. Ta kontakt med HPs kundesøtte hvis meldingen fortsatt vises.

**Kontrollpanelmeldinger (forts.)**

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling
<b>64 SKRIVERFEIL</b> <b>Hjelp: trykk ?</b> veksler med <b>For å fortsette slå av og så på</b>	Feil ved skannerbuffer.	1. Slå skriveren av og på. 2. Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis meldingen fortsatt vises.
<b>68.X FEIL I LAGER</b> <b>INNST. ENDRET</b> veksler med <b>Forts., trykk ✓</b>	Én eller flere skriverinnstillinger som er lagret i den ikke-flyktige lagringsenheten, er ugyldig og tilbakestilt til fabrikkstandarden. Trykk på ✓ for å fjerne meldingen. Du kan fortsette å skrive ut, men det kan oppstå uventede problemer.	1. Trykk på ✓ for å fortsette. 2. Slå skriveren av og på. 3. Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis meldingen fortsatt vises.
<b>68.X PERMANENT LAGER FULLT</b> veksler med <b>Forts., trykk ✓</b>	En ikke-flyktig lagringsenhet er full. Trykk på ✓ for å fjerne meldingen. Du kan fortsette å skrive ut, men det kan oppstå uventede problemer. X Beskrivelse 1 For avtagbare disker (flash- eller harddisk) 0 For innebygd NVRAM	1. Trykk på ✓ for å fortsette. 2. Ved 68.0-feil kan du slå av og på skriveren. 3. Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis en 68.0-feil vedvarer. 4. Ved 68.1-feil kan du bruke HP Web Jetadmin-programvaren til å slette filer fra diskstasjonen. 5. Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis en 68.1-feil vedvarer.
<b>68.X SKRIVEFEIL I PERMANENT LAGER</b> veksler med <b>Forts., trykk ✓</b>	En ikke-flyktig lagringsenhet er full. Trykk på ✓ for å fjerne meldingen. Du kan fortsette å skrive ut, men det kan oppstå uventede problemer. X Beskrivelse 0 For innebygd NVRAM 1 For avtagbare disker (flash- eller harddisk)	1. Trykk på ✓ for å fortsette. 2. Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis dette ikke løser problemet.
<b>79.XXXX</b> <b>SKRIVERFEIL</b> veksler med <b>For å fortsette slå av og så på</b>	Det har oppstått en kritisk maskinvarefeil.	1. Slå skriveren av og på. 2. Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis dette ikke løser problemet.
<b>8X.YYYY</b> <b>EIO-FEIL</b>	Det har oppstått en uopprettelig feil i EIO-kortet (ekstraustyr) i spor X.	Bare for HP Color LaserJet 3700 series-skrivere. 1. Slå skriveren av og på. 2. Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis dette ikke løser problemet.
<b>Avbryter...</b> <b>&lt;JOBNAVN&gt;</b>	Skriveren er i ferd med å avbryte en jobb. Meldingen vises til jobben er stoppet, papirbanen er tømt og alle innkommende data fra den aktive datakanalen er mottatt og forkastet.	Du trenger ikke å gjøre noe.



**Kontrollpanelmeldinger (forts.)**

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling
<b>Behandler...</b>	Denne meldingen vises før alle andre behandlingsoppgaver, eller vises når skriveren mottar data som ikke kan skrives ut.	Du trenger ikke å gjøre noe.
<b>Behandler...</b> <b>&lt;JOBBAVN&gt;</b>	Skriveren behandler en utskriftsjobb, men har ennå ikke begynt å trekke inn ark. Når skriveren begynner å trekke inn ark, vil denne meldingen erstattes av en melding som viser hvilken skuff jobben skrives ut fra.	Du trenger ikke å gjøre noe.
<b>Behandler...</b> <b>&lt;JOBBAVN&gt;</b> veksler med <b>fra skuff X</b>	Skriveren behandler en jobb fra angitt skuff.	Du trenger ikke å gjøre noe.
<b>Behandler...</b> <b>INTERVALLMODUS</b> veksler med <b>Hjelp: trykk ?</b>	Skriveren har vært mye i bruk i en periode. For å opprettholde driftstemperaturen vil skriveren skrive ut og ta en pause med 1-minutts intervaller.	Du trenger ikke å gjøre noe.  Det er mulig å unngå at skriveren tar pauser med jevne mellomrom ved å redusere bruken i lange perioder uten pauser.
<b>BESTILL &lt;FARGE&gt;</b> <b>PATRON</b> veksler med <b>Klar</b>	Den angitte skriverkassetten nærmer seg slutten av sin levetid. Skriveren er klar, og vil kunne fortsette å skrive ut omtrent så mange sider som angitt.	Bestill en ny skriverkassett av den angitte typen. Utskriften fortsetter helt til <b>BYTT &lt;FARGE&gt; KASSETT</b> vises.  <b>Merk</b>  Beregnet antall gjenværende sider er basert på historiske data for sidedekning for denne rekvisitaenheten på én prosent.  Se <a href="#">Rekvisita og ekstrautstyr</a> for mer informasjon.
<b>BESTILL OVERFØRINGSSETT</b> veksler med <b>Klar</b> <b>Hjelp: trykk ?</b>	Antall gjenværende sider for overføringssettet har nådd nedre grense, og innstillingen <b>LITE REKVISITA i SYSTEMOPPSETT</b> er satt til <b>STOPP</b> .	Bestill et nytt overføringssett. Du kan fortsette å skrive ut helt til <b>BYTT OVERFØRINGSSETT</b> vises.  Trykk på <b>?</b> hvis du trenger hjelp.  Se <a href="#">Rekvisita og ekstrautstyr</a> for mer informasjon.
<b>BESTILL REKVISITA</b> veksler med <b>Klar</b>	Mer enn én rekvisitaartikkel er nesten tom.	1. Trykk på <b>✓</b> for å finne ut hva slags rekvisita som bør bestilles.  2. Bestill angitt(e) rekvisita. Du kan fortsette å skrive ut helt til <b>BYTT REKVISITA</b> vises.  eller  Trykk på <b>?</b> hvis du trenger hjelp.  Se <a href="#">Rekvisita og ekstrautstyr</a> for mer informasjon.

## Kontrollpanelmeldinger (forts.)

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling
<b>BESTILL VARMEELEMENTSETT</b> veksler med <b>Klar</b> <b>Hjelp: trykk ?</b>	Varmeelementet er nær slutten av sin levetid. Skriveren er klar, og vil kunne fortsette å skrive ut omtrent så mange sider som angitt.	Bestill et nytt varmeelement. Du kan fortsette å skrive ut helt til <b>BYTT VARMELEMENTSETT</b> vises. eller Trykk på <b>?</b> hvis du trenger hjelp. Se <a href="#">Rekvisita og ekstraustyr</a> for mer informasjon.
<b>BYTT &lt;FARGE&gt; KASSETT</b> veksler med <b>Forts., trykk ✓.</b>	Den angitte skriverkassetten nærmer seg slutten av sin levetid, og innstillingen <b>LITE REKVISITA</b> i <b>SYSTEMOPPSETT</b> er satt til <b>STOPP</b> . Du kan overstyre dette ved å trykke på <b>✓</b> .	1. Bestill en ny skriverkassett av den angitte typen. 2. Trykk på <b>✓</b> for å fortsette. eller Trykk på <b>?</b> hvis du trenger hjelp. Se <a href="#">Rekvisita og ekstraustyr</a> for mer informasjon.
<b>BYTT &lt;FARGE&gt; KASSETT</b> veksler med <b>Hjelp: trykk ?</b>	Den angitte skriverkassetten har nådd slutten av sin levetid. Du kan ikke skrive ut mer før kassetten er byttet ut.	Trykk på <b>?</b> hvis du trenger hjelp. eller Du finner mer informasjon under <a href="#">Skifte skriverkassetter</a> eller <a href="#">Skifte ut rekvisita og deler</a> . Se <a href="#">Rekvisita og ekstraustyr</a> for mer informasjon.
<b>BYTT OVERFØRINGSSETT</b> veksler med <b>Forts., trykk ✓</b>	Levetiden for overføringsenheten er snart utløpt, og innstillingen <b>LITE REKVISITA</b> i <b>SYSTEMOPPSETT</b> er satt til <b>STOPP</b> .	1. Bestill et nytt overføringssett. 2. Trykk på <b>✓</b> for å fortsette utskriften. Se <a href="#">Rekvisita og ekstraustyr</a> for mer informasjon.
<b>BYTT OVERFØRINGSSETT</b> <b>Hjelp: trykk ?</b>	Overføringssettet har nådd slutten av sin levetid.	Trykk på <b>?</b> hvis du trenger hjelp. eller Se <a href="#">Skifte ut overføringssettet</a> for mer informasjon. Se <a href="#">Rekvisita og ekstraustyr</a> for mer informasjon.
<b>BYTT REKVISITA</b> veksler med <b>Forts., trykk ✓</b>	Mer enn én rekvisitaartikkel er nesten tom, og innstillingen <b>LITE REKVISITA</b> i <b>SYSTEMOPPSETT</b> er satt til <b>STOPP</b> .	1. Trykk på <b>✓</b> for å finne ut hva slags rekvisita som bør bestilles. 2. Bestill angitt(e) rekvisita. 3. Trykk på <b>✓</b> for å fortsette å skrive ut. Se <a href="#">Rekvisita og ekstraustyr</a> for mer informasjon.

## Kontrollpanelmeldinger (forts.)

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling
<b>BYTT REKVISITA</b> veksler med <b>Status:trykk ✓</b>	Minst én rekvisitaartikkel er gått tom og må byttes ut, og en annen rekvisitaartikkel er tom eller nesten tom.	1. Trykk på ✓ for å finne ut hva slags rekvisita som må byttes ut. 2. Trykk på ? hvis du trenger hjelp. eller Se <a href="#">Skifte ut rekvisita og deler</a> for mer informasjon. Se <a href="#">Rekvisita og ekstrautstyr</a> for mer informasjon.
<b>BYTT VARMELEMENTSETT</b> veksler med <b>Forts., trykk ✓</b>	Varmeelementet er nær slutten av levetiden, og innstillingen <b>LITE REKVISITA i SYSTEMOPPSETT</b> er satt til <b>STOPP</b> .	1. Bestill et nytt varmeelement. 2. Trykk på ✓ for å fortsette å skrive ut. Du kan fortsette å skrive ut helt til <b>BYTT VARMELEMENTSETT</b> vises. eller Trykk på ? hvis du trenger hjelp. Se <a href="#">Rekvisita og ekstrautstyr</a> for mer informasjon.
<b>BYTT VARMELEMENTSETT</b> <b>Hjelp: trykk ?</b>	Varmeelementet har nådd slutten av sin levetid.	Trykk på ? hvis du trenger hjelp. eller Se <a href="#">Skifte ut varmeelementet og matervalsen</a> for mer informasjon. Se <a href="#">Rekvisita og ekstrautstyr</a> for mer informasjon.
<b>Data mottatt</b> veksler med <b>Klar</b>	Skriveren har mottatt data og venter på et sideskift. Denne meldingen skal forsvinne når skriveren mottar en ny fil.	Trykk på ✓ for å fortsette.
<b>Ekte HP-rekvisita</b> <b>er satt inn</b>	En ny kassett fra HP er satt inn. Skriveren går tilbake til <b>Klar</b> -tilstand etter cirka ti sekunder.	Du trenger ikke å gjøre noe.
<b>EKTE HP-REKVISITA</b> <b>UTFORMET FOR &lt;PROD&gt;</b>	Denne originale HP-rekvisitaenheten er ikke beregnet for denne skriveren, og støttes derfor ikke. Utskriftskvaliteten kan bli påvirket.	Skift ut med original HP-rekvisita som er beregnet for denne skriveren.
<b>Feil</b>	Tilgang til menyen er begrenset.	Kontakt systemansvarlig.
<b>FEIL &lt;FARGE&gt;</b> <b>KASSETT</b> veksler med <b>Hjelp: trykk ?</b>	En fargekassett er satt inn i feil spor eller kassetten er av feil type, og dekkelet er lukket.	Trykk på ? hvis du trenger hjelp. eller Se <a href="#">Skifte skriverkassetter</a> for mer informasjon.
<b>Feil rekvisita</b> <b>Status:trykk ✓</b>	Minst én rekvisitaartikkel er feil plassert i skriveren, og en annen rekvisitaartikkel mangler, er feil plassert, er tom eller nesten tom.	Trykk på ✓ og deretter på ? for hjelp. eller Se <a href="#">Skifte ut rekvisita og deler</a> for mer informasjon.

## Kontrollpanelmeldinger (forts.)

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling
<b>FJERN ALLE SKRIVERKASSETTER</b> veksler med <b>For å avslutte trykk på Avbr jobb</b>	Skriveren er i ferd med å teste komponenter.	Ta ut alle skriverkassetter. Når diagnostikken er fullført, setter du inn alle skriverkassettene.
<b>FJERN MINST ÉN KASSETT</b> veksler med <b>For å avslutte trykk på Avbr jobb</b>	Skriveren er i ferd med å teste komponenter, eller utføre en kontroll av deaktivert kassett.	Ta ut én skriverkassett. Når testen er fullført, setter du inn skriverkassetten.
<b>Flash-disk X initialiserer</b> veksler med <b>IKKE SLÅ AV</b>	Den nye Flash DIMM-enheten som er satt inn i spor X, initialiseres.	Bare for HP Color LaserJet 3700 series-skrivere. Du trenger ikke å gjøre noe.
<b>FLASH ENHETS-FEIL</b> veksler med <b>Klar</b> <b>For å fjerne trykk på ✓</b>	Bare for HP Color LaserJet 3700 series-skrivere. Det har oppstått en enhetsfeil på den angitte lagringsenheten.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Du kan fortsette å skrive ut jobber som ikke krever tilgang til Flash-DIMM.</li> <li>2. Hvis du vil fjerne denne meldingen fra vinduet, trykker du på ✓.</li> <li>3. Hvis meldingen fortsatt vises, kan du prøve å ta ut Flash-DIMM-enheten og sette den inn på nytt.</li> <li>4. Hvis meldingen fortsatt vises, må Flash-DIMM-enheten skiftes ut.</li> </ol>
<b>FLASH ER SKRIVEBESKYTTET</b> veksler med <b>Klar</b> <b>For å fjerne trykk på ✓</b>	Bare for HP Color LaserJet 3700 series-skrivere. Filsystemet er beskyttet, og ingen nye filer kan skrives til det.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bruk HP Web Jetadmin til å slå av skrivebeskyttelsen for å tillate skrivning til Flash-minnet.</li> <li>2. Du kan fjerne meldingen ved å slå skriveren av og deretter på igjen.</li> </ol> Se <a href="#">HP Web Jetadmin</a> for mer informasjon.
<b>FLASH FILOPERASJ MISLYKKET</b> veksler med <b>Klar</b> <b>For å fjerne trykk på ✓</b>	Bare for HP Color LaserJet 3700 series-skrivere. Skriveren mottok en PJL-filsystemkommando som forsøkte å utføre en ulogisk operasjon (foreksempel å laste ned en fil til en katalog som ikke finnes).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Du kan fortsette å skrive ut.</li> <li>2. Hvis du vil fjerne denne meldingen fra vinduet, trykker du på ✓.</li> <li>3. Hvis meldingen fortsatt vises, kan det være en feil i programmet som brukes.</li> </ol>

## Kontrollpanelmeldinger (forts.)

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling
<b>FLASH FILSYSTEMET ER FULLT</b> veksler med <b>Klar</b> <b>For å fjerne trykk på ✓</b>	Bare for HP Color LaserJet 3700 series-skrivere.  Skriveren mottok en PjL-filsystemkommando som forsøkte å lagre noe på filsystemet, men mislyktes fordi filsystemet er fullt.	1. Bruk HP Web Jetadmin-programvaren til å slette filer fra Flash-minnet, og prøv på nytt.  2. Hvis du vil fjerne denne meldingen fra vinduet, trykker du på ✓.  Se <a href="#">HP Web Jetadmin</a> for mer informasjon.
<b>Flytter solenoid</b> veksler med <b>For å avslutte trykk på Avbr jobb</b>	Skriveren er i ferd med å teste komponenter, og komponenten som er valgt, er solenoid.	Du trenger ikke å gjøre noe.
<b>Flytter solenoid og motor</b> veksler med <b>For å avslutte trykk på Avbr jobb</b>	Skriveren er i ferd med å teste komponenter, og komponentene som er valgt, er solenoid og motor.	Du trenger ikke å gjøre noe.
<b>Foresp akseptert</b> <b>Vent litt</b>	Skriveren har godtatt en foresørsel om å skrive ut en intern side, men gjeldende utskriftsjobb må fullføres før den interne siden kan skrives ut.	Du trenger ikke å gjøre noe.
<b>Hendelseslogg er tom</b>	<b>VIS HENDELSESLOGG</b> ble valgt fra kontrollpanelet, men hendelsesloggen er tom.	Du trenger ikke å gjøre noe.
<b>IKKE-HP-REKVISITA ER OPPDAGET</b> veksler med <b>Hjelp: trykk ?</b>	Det er satt inn ny rekvisita som ikke er produsert av HP. Denne meldingen vises til du setter inn rekvisita som er produsert av HP, eller til du trykker på ✓.	Hvis du mener at du har kjøpt rekvisita som er produsert av HP, bør du ringe HPs direktelinje for svindel på 1-877-219-3183.  Service eller reparasjoner som skyldes bruk av rekvisita som ikke er produsert av HP, dekkes ikke av HPs garanti.  Trykk på ✓ for å fortsette. Den første utskriftsjobben som venter, avbrytes.
<b>IKKE-HP-REKVISITA I BRUK</b> veksler med <b>Klar</b>	Skriveren har registrert at rekvisita som ikke er produsert av HP, er satt inn, og at du har trykt på ✓ (overstyring).	Hvis du mener at du har kjøpt rekvisita som er produsert av HP, bør du ringe HPs direktelinje for svindel på 1-877-219-3183.  Service eller reparasjoner som skyldes bruk av rekvisita som ikke er produsert av HP, dekkes ikke av HPs garanti.
<b>Ingen tilgang</b> <b>Menyene er låst</b>	Det er blitt gjort forsøk på å endre en menyfunksjon, men systemansvarlig har aktivert kontrollpanelets sikkerhetsmekanisme. Denne meldingen vises i kort tid før skriveren går tilbake til tilstanden <b>Klar</b> eller <b>OPPTATT</b> .	Kontakt systemansvarlig for å få tilgang til å endre innstillinger.

**Kontrollpanelmeldinger (forts.)**

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling
<b>Initialiserer</b>	Denne meldingen vises når skriveren slås på, etter hvert som de enkelte oppgavene initialiseres.	Du trenger ikke å gjøre noe.
<b>Initialiserer permanent lager</b>	Denne meldingen vises når skriveren slås på for å vise at det permanente lageret gjøres klart til bruk.	Du trenger ikke å gjøre noe.
<b>Innstilling lagret</b>	Et menyvalg er lagret.	Du trenger ikke å gjøre noe.
<b>Kalibrerer...&lt;TEST&gt;</b>	Skriveren kalibreres.	Du trenger ikke å gjøre noe.
<b>KAN IKKE TOSIDIG</b> <b>Kontr. bakre skuff</b>	En tosidig utskriftsjobb er sendt til skriveren mens det nedre bakdekselet (bakre utskuff) er åpent.	Bare for HP Color LaserJet 3700dn- og 3700dtn-skrivermodeller.  Lukk det nedre bakdekselet (bakre utskuff).
<b>KAN IKKE TOSIDIG</b> <b>KONTR BAKSKUFF</b> veksler med <b>KAN IKKE TOSIDIG</b> <b>KONTROLLER PAPIR</b>	Det nedre bakdekselet (bakre utskuff) ble åpnet under automatisk tosidig utskrift, eller skriveren registrerte en papirstørrelse som ikke går gjennom den automatiske tosidigheten.	Bare for HP Color LaserJet 3700dn- og 3700dtn-skrivermodeller.  Lukk det nedre bakdekselet (bakre utskuff) eller legg i papir som støttes for automatisk tosidig utskrift. Se <a href="#">Skriveren støtter følgende papirvekt og -størrelser</a>
<b>Klar</b>	Skriveren er aktiv og klar til å ta imot data. Ingen statusmeldinger eller meldinger som krever ettersyn, vises i vinduet.	Du trenger ikke å gjøre noe.
<b>Klar</b> <b>Diagnostikkmodus</b> veksler med <b>For å avslutte</b> <b>trykk på Avbr jobb</b>	Skriveren er aktiv og klar til å ta imot data. Ingen statusmeldinger eller meldinger som krever ettersyn, vises i vinduet.	Du trenger ikke å gjøre noe.
<b>Klargjør papirbane</b>	Papir har kjørt seg fast i skriveren, eller skriveren registrerte feilplassert papir da den ble slått på. Skriveren prøver automatisk å løse ut fastkjørt papir.	Du trenger ikke å gjøre noe.
<b>Kontrollerer papirbane</b>	Maskinen roterer valsene for å se etter mulig fastkjørt papir.	Du trenger ikke å gjøre noe.
<b>Kontrollerer skriver</b>	Maskinen utfører en intern test.	Du trenger ikke å gjøre noe.
<b>Laster program X</b> veksler med <b>IKKE SLÅ AV</b>	Programmer og skrifter kan lagres i skriverens filsystem og lastes inn i RAM når skriveren slås på. Nummeret X angir et sekvensnummer, som indikerer hvilket program som lastes inn.	Bare for HP Color LaserJet 3700 series-skrivere.  Du trenger ikke å gjøre noe.

## Kontrollpanelmeldinger (forts.)

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling
<b>LEGG I PAPIRSK X</b> <b>TRANSP. &lt;SIZE&gt;</b> veksler med <b>Kontr. at transp.</b> <b>oppfyller spesifik.</b>	Det kan hende at transparenten som ligger i, ikke støttes.	<b>FORSIKTIG</b> Bruk bare transparenter som er beregnet for HP Color LaserJet-skrivere. Ikke-kompatible transparenter kan skade skriveren. Se <i>HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide</i> . <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fjern alle ikke-kompatible transparenter fra skuff X.</li> <li>2. Legg compatible transparenter i skuff 1.</li> </ol> Se <a href="#">Skrive ut på spesielt utskriftsmateriale</a> for mer informasjon.
<b>LUKK FRONTDEKSEL</b>	Lukk frontdekselet.	Lukk frontdekselet.
<b>LUKK ØVRE</b>	Det øvre bakdekselet er åpent.	Lukk det øvre bakdekselet.
<b>MANUELL MATING FRA</b> <b>UTMATINGSBUNKE</b> veksler med <b>Trykk på for å ✓</b> <b>skrive ut baksider</b>	Den første siden av en manuell tosidig utskriftsjobb er skrevet ut, og skriveren venter på at utskriftsbunken blir lagt i for å skrive ut på den andre siden.	Ta utskriftsbunken ut av utskuffen og legg den inn i skuff 1 for å skrive ut på den andre siden av den tosidige utskriftsjobben. Se <a href="#">Manuell 2-sidig utskrift</a> for mer informasjon.
<b>MANUELT &lt;TYPE&gt;</b> <b>&lt;SIZE&gt;</b> veksler med <b>Hjelp: trykk ?</b>	Skuff 1 er tom og ingen andre skuffer er tilgjengelige.	Trykk på <b>?</b> hvis du trenger hjelp. eller Se <a href="#">Konfigurere skuffer</a> for mer informasjon.
<b>MANUELT &lt;TYPE&gt;</b> <b>&lt;SIZE&gt;</b> veksler med <b>Trykk på Start for</b> <b>å bruke annen skuff ✓.</b>	Det er ikke papir i skuffen, og en sendt utskriftsjobb krever en spesiell papirtype og -størrelse som ikke er tilgjengelig i skuff 1.	Trykk på <b>✓</b> for å skrive ut fra en annen skuff. Se <a href="#">Konfigurere skuffer</a> for mer informasjon. eller Trykk på <b>?</b> hvis du trenger hjelp.
<b>Mottar oppgradering</b>	Fastvaren oppgraderes.	Ikke slå av skriveren før den kommer tilbake til <b>Klar</b> -tilstand.
<b>Oppretter...</b> <b>RENSEARK</b>	Skriveren genererer en renseside. Skriveren går tilbake til statusen <b>Klar</b> når rensesiden er skrevet ut.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trykk på <b>MENY</b> for å gå til menyene.</li> <li>2. Legg rensesiden i skuff 1.</li> <li>3. Velg <b>BEHANDLE RENSEARK</b>.</li> </ol>
<b>Powersave på</b>	Skriveren er i Powersave-modus. Når du trykker på en knapp, eller når skriveren mottar data, går skriveren ut av PowerSave-modus og utfører handlingen.	Du trenger ikke å gjøre noe. Skriveren går automatisk ut av Powersave.

## Kontrollpanelmeldinger (forts.)

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling
<b>RAM-DISK ENHETS- FEIL</b> veksler med <b>Klar</b> <b>For å fjerne trykk på ✓</b>	Bare for HP Color LaserJet 3700 series-skrivere.  Det har oppstått en enhetsfeil på den angitte lagringsenheten.	1. Du kan fortsette å skrive ut jobber som ikke krever tilgang til RAM-disken. 2. Hvis du vil fjerne denne meldingen fra vinduet, trykker du på ✓.
<b>RAM-DISK ER SKRIVEBESKYTTET</b> veksler med <b>Klar</b> <b>For å fjerne trykk på ✓</b>	Bare for HP Color LaserJet 3700 series-skrivere.  Filsystemet er beskyttet, og ingen nye filer kan skrives til det.	1. Bruk HP Web Jetadmin til å slå av skrivebeskyttelsen for å tillate skrijving til RAM-diskminnet. 2. Hvis du vil fjerne denne meldingen fra vinduet, trykker du på ✓.  Se <a href="#">HP Web Jetadmin</a> for mer informasjon.
<b>RAM-DISK FILOPERASJ ER FULLT</b> veksler med <b>Klar</b> <b>For å fjerne trykk på ✓</b>	Bare for HP Color LaserJet 3700 series-skrivere.  Skriveren mottok en PJJL-filsystemkommando som forsøkte å lagre noe på filsystemet, men mislyktes fordi filsystemet er fullt.	1. Bruk HP Web Jetadmin-programvaren til å slette filer fra RAM-diskminnet, og prøv på nytt. 2. Hvis du vil fjerne denne meldingen fra vinduet, trykker du på ✓.  Se <a href="#">HP Web Jetadmin</a> for mer informasjon.
<b>RAM-DISK FILOPERASJ MISLYKKET</b> veksler med <b>Klar</b> <b>For å fjerne trykk på ✓</b>	Bare for HP Color LaserJet 3700 series-skrivere.  Skriveren mottok en PJJL-filsystemkommando som forsøkte å utføre en ulogisk operasjon (foreksempel å laste ned en fil til en katalog som ikke finnes).	1. Du kan fortsette å skrive ut. 2. Hvis du vil fjerne denne meldingen fra vinduet, trykker du på ✓. 3. Hvis meldingen fortsatt vises, kan det være en feil i programmet som brukes.
<b>RAM-DISK X Initialiserer</b> veksler med <b>IKKE SLÅ AV</b>	Den nye RAM-disken som er satt inn i spor X, initialiseres.	Bare for HP Color LaserJet 3700 series-skrivere.  Du trenger ikke å gjøre noe.
<b>RENSER...</b>	Skriveren er i ferd med å rense.	Du trenger ikke å gjøre noe.
<b>Roterende &lt;FARGE&gt; motor</b> veksler med <b>For å avslutte trykk på Avbr jobb</b>	Skriveren er i ferd med å teste komponenter, og komponenten som er valgt, er <b>Kassettmotor for &lt;farge&gt;</b> .	Trykk på <b>STANS</b> når du er klar til å avbryte denne testen.
<b>Roterende motor</b> veksler med <b>For å avslutte trykk på Avbr jobb</b>	Skriveren er i ferd med å teste komponenter, og komponenten som er valgt, er <b>Roterende &lt;FARGE&gt;</b> .	Trykk på <b>STANS</b> når du er klar til å avbryte denne testen.



**Kontrollpanelmeldinger (forts.)**

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling
<b>Send oppgradering på nytt</b>	Fastvareoppdateringen mislyktes.	Prøv å oppgradere på nytt. Du må kanskje bruke parallellporten for å sende den oppgraderte filen.
<b>SETT INN OVERFØRINGSSETT</b> veksler med <b>Hjelp: trykk ?</b>	Overføringssettet er satt inn feil eller ikke satt inn i skriveren.	Trykk på <b>?</b> hvis du trenger hjelp. eller Se <a href="#">Skifte ut overføringssettet</a> for mer informasjon.
<b>SETT INN &lt;FARGE&gt; KASSETT</b> veksler med <b>Hjelp: trykk ?</b>	Kassetten er satt inn feil eller er ikke satt inn i skriveren.	Trykk på <b>?</b> hvis du trenger hjelp. eller Se <a href="#">Skifte skriverkassetter</a> for mer informasjon.
<b>Sett inn rekvisita</b> <b>Status:trykk ✓</b>	Minst én rekvisitaartikkel mangler eller er plassert feil i skriveren, og en annen rekvisitaartikkel mangler, er feil plassert, tom eller nesten tom. Sett inn rekvisitaartikkelen eller kontroller at rekvisitaartikkelen sitter riktig på plass.	Trykk på <b>✓</b> og deretter på <b>?</b> for hjelp. eller Se <a href="#">Retningslinjer for utskifting av rekvisita</a> for mer informasjon.
<b>SETT INN VARMEELEM.</b> <b>Hjelp: trykk ?</b>	Varmeelementet er satt inn feil eller ikke satt inn i skriveren.	Trykk på <b>?</b> hvis du trenger hjelp. eller Se <a href="#">Skifte ut varmeelementet og matervalsen</a> for mer informasjon.
<b>Skriver ut... DEMOSIDE</b>	Skriveren genererer en demoside. Skriveren går tilbake til aktiv <b>Klar</b> -tilstand når siden er ferdig.	Du trenger ikke å gjøre noe.
<b>Skriver ut... FILKATALOG</b>	Skriveren genererer en katalogside for masselager. Skriveren går tilbake til <b>Klar</b> -tilstand når siden er ferdig.	Bare for HP Color LaserJet 3700 series-skrivere. Du trenger ikke å gjøre noe.
<b>Skriver ut... FORBRUKSSIDE</b>	Skriveren genererer en forbruksside. Skriveren går tilbake til aktiv <b>Klar</b> -tilstand når siden er ferdig.	Bare for HP Color LaserJet 3700 series-skrivere. Du trenger ikke å gjøre noe.
<b>Skriver ut... HENDELSESLOGG</b>	Skriveren genererer en hendelsesloggside. Skriveren går tilbake til aktiv <b>Klar</b> -tilstand når siden er ferdig.	Bare for HP Color LaserJet 3700 series-skrivere. Du trenger ikke å gjøre noe.
<b>Skriver ut... JUSTERINGSSIDE</b>	Skriveren genererer en justeringsside. Skriveren går tilbake til menyen <b>ANGI JUSTERING</b> når siden er ferdig.	Følg instruksjonene på sidene som skrives ut.
<b>Skriver ut... KONFIGURASJON</b>	Skriveren genererer en konfigurasjonsside. Skriveren går tilbake til aktiv <b>Klar</b> -tilstand når siden er ferdig. Du trenger ikke å gjøre noe.	Du trenger ikke å gjøre noe.
<b>Skriver ut... MENYOVERSIKT</b>	Skriveren genererer en menyoversikt for skriveren. Skriveren går tilbake til <b>Klar</b> -tilstand når siden er ferdig.	Du trenger ikke å gjøre noe.

## Kontrollpanelmeldinger (forts.)


Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling
Skriver ut... <b>REKVISITASTATUS</b>	Skriveren genererer en statusside for rekvisita. Skriveren går tilbake til aktiv <b>Klar</b> -tilstand når siden er ferdig.	Du trenger ikke å gjøre noe.
Skriver ut... <b>SKRIFTLISTE</b>	Skriveren genererer en skrifttypeliste for PCL- eller PS-skriverspråket. Skriveren går tilbake til <b>Klar</b> -tilstand når siden er ferdig.	Bare for HP Color LaserJet 3700 series-skrivere. Du trenger ikke å gjøre noe.
Skriver ut... <b>UK-feilsøking</b>	Skriveren genererer feilsøkingssider for utskriftskvalitet. Skriveren går tilbake til <b>Klar</b> -tilstand når sidene er skrevet ut.	Følg instruksjonene på sidene som skrives ut.
<b>SKUFF X &lt;TYPE&gt;</b> <b>&lt;SIZE&gt;</b>	Skriveren viser et utvalg av annet papir som kan brukes til utskriftsjobben.	1. Hvis du vil, kan du bruke ▲ og ▼ til å merke en annen størrelse og type, og deretter trykke på ✓ for å velge størrelsen eller typen. 2. Trykk på ➡ for å gå tilbake til forrige størrelse eller type. Se <a href="#">Konfigurere skuffer</a> for mer informasjon.
<b>SKUFF X &lt;TYPE&gt;</b> <b>&lt;SIZE&gt;</b> veksler med <b>Hjelp: trykk ?</b>	Skuff X er enten tom eller konfigurert for en annen type eller størrelse enn den som er angitt for jobben. Ingen annen skuff er tilgjengelig.	Trykk på ? hvis du trenger hjelp. eller Se <a href="#">Konfigurere skuffer</a> for mer informasjon.
<b>SKUFF X &lt;TYPE&gt;</b> <b>&lt;SIZE&gt;</b> veksler med <b>Trykk på Start for</b> <b>å bruke annen skuff ✓</b>	Skuff X er enten tom eller konfigurert for en annen type eller størrelse enn den som er angitt for jobben.	Trykk på ? hvis du trenger hjelp. eller Trykk på ✓ for å skrive ut fra en annen skuff. Se <a href="#">Konfigurere skuffer</a> for mer informasjon.
<b>SK X &lt;TYPE&gt;</b> <b>&lt;SIZE&gt;</b> veksler med <b>For å endre str.</b> <b>el. type trykk på ✓</b>	Skriveren viser den gjeldende konfigurasjonen for skuff X.	Du trenger ikke å gjøre noe. Se <a href="#">Konfigurere skuffer</a> hvis du vil vite mer.
<b>Stanset</b> veksler med <b>Trykk på STANS</b> <b>tilbake til Klar</b>	Skriveren har stanset.	Trykk på <b>STOPP</b> for å fortsette utskriften.
<b>Tilbakestill</b>	Skriveren tilbakestiller innstillingene.	Du trenger ikke å gjøre noe.
<b>Tilbakestill</b> <b>fabrikkinnstillinger</b>	Skriveren tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.	Du trenger ikke å gjøre noe.

**Kontrollpanelmeldinger (forts.)**

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling
<b>Tilbakestill settantall</b> <b>Tilbakestill settantall</b>	<b>JA</b> er valgt på menyen <b>TILB.ST REKVISITA</b> for å tilbakestille tellere for rekvisita som ikke kan registreres som nye.	Du trenger ikke å gjøre noe.
<b>Tømmer hendelseslogg</b>	Denne meldingen vises mens hendelsesloggen tømmes. Når siden er skrevet ut, vises <b>Service Menu</b> .	Du trenger ikke å gjøre noe.
<b>UAUTORISERT REKVISITA I BRUK</b> veksler med <b>Klar</b>	Skriveren har registrert at rekvisita som ikke er produsert av HP, er satt inn og at du har trykt på ✓ (overstyring).	<p>Hvis du mener at du har kjøpt rekvisita som er produsert av HP, bør du ringe HPs direktelinje for svindel på 1-877-219-3183.</p> <p>Service eller reparasjoner som skyldes bruk av rekvisita som ikke er produsert av HP, dekkes ikke av HPs garanti.</p>
<b>UGYLDIGE DATA PÅ &lt;FS&gt; DIMM I SPOR X</b> veksler med For å fjerne trykk på ✓	Dataene på DIMM-modulen støttes ikke (selv om selve DIMM-modulen støttes).	<p>Trykk på ✓ for å slette denne meldingen. eller</p> <p>Trykk på <b>VELGEKNAPPEN</b> for å fortsette å skrive ut.</p>
<b>Utfører oppgradering</b>	Fastvaren oppgraderes.	Du trenger ikke å gjøre noe. Ikke slå av skriveren.
<b>Utfører...</b> <b>PAPIRBANETEST</b>	Skriveren utfører en papirbanetest.	Du trenger ikke å gjøre noe.
<b>UTSKRIFT STOPPET</b> <b>Forts., trykk ✓</b>	Denne meldingen vises når en utskrift/ stopp-test kjøres og tiden løper ut.	Trykk på ✓ for å fortsette å skrive ut.
<b>VALGT SPRÅK IKKE TILGJENGELIG</b> veksler med <b>Forts., trykk ✓</b>	Skriveren mottok en forespørsel om et skrifterspråk som ikke finnes i skriveren. Jobben avbrytes, og ingen sider skrives ut.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Trykk på ✓ for å fortsette.</li> <li>Prøv en driver.</li> </ol>
<b>Vent litt</b>	Skriveren er i ferd med å slette data.	Du trenger ikke å gjøre noe.
<b>Vent til skriver er initialisert på nytt</b>	Innstillinger er blitt endret før skriveren startes på nytt automatisk, eller modus er blitt endret for eksterne enheter.	Du trenger ikke å gjøre noe.

## Fastkjørt papir

Bruk denne illustrasjonen til å feilsøke fastkjøring i skriveren. Under [Fjerne fastkjørt papir](#) finner du instruksjoner for hvordan du fjerner fastkjørt papir.

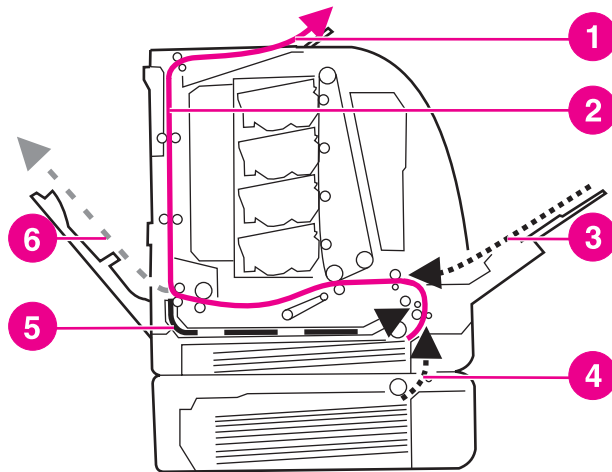

### Plassering for fastkjørt papir (vises uten ekstra skuff 3)

- 1 utskuff
- 2 papirbane
- 3 plassering av innskuff 1
- 4 skuffer
- 5 bane for tosidig utskrift
- 6 bane til det nedre bakdekselet (bakre utskuff)

## Ny utskrift etter fastkjøring

Denne skriveren skriver automatisk ut på nytt etter fastkjøring. Med denne funksjonen kan du angi om skriveren automatisk skal prøve å skrive ut fastkjørte sider på nytt. Alternativene er som følger:

- **AUTO** Skriveren prøver å skrive ut de fastkjørte sidene på nytt.
- **AV** Skriveren skriver ikke ut de fastkjørte sidene på nytt.

---

### Merk

---

Under prosessen med å skrive ut på nytt er det mulig at skriveren skriver ut flere kurante sider som var skrevet ut før fastkjøringen oppsto. Husk å fjerne eventuelle sider som er skrevet ut to ganger.

### Slik deaktiverer du ny utskrift etter fastkjøring:

1. Trykk på **MENY** for å gå til **MENYER**.
2. Trykk på ▼ for å merke **Konfigurer enhet**.
3. Trykk på ✓ for å velge **Konfigurer enhet**.
4. Trykk på ▼ for å merke **SYSTEMOPPSETT**.
5. Trykk på ✓ for å velge **SYSTEMOPPSETT**.
6. Trykk på ▼ for å merke **Ny utskrift**:
7. Trykk på ✓ for å velge **Ny utskrift**:

8. Trykk på ▼ for å merke **AV**.
9. Trykk på ✓ for å velge **AV**.
10. Trykk på **MENY** for å gå tilbake til **Klar**-tilstand.

Hvis du vil øke utskriftshastigheten og minneressursene, kan du deaktivere funksjonen for ny utskrift etter fastkjøring. Hvis funksjonen for ny utskrift etter fastkjøring er deaktivert, blir de fastkjørte sidene ikke skrevet ut på nytt.

## Vanlige årsaker til fastkjøring

Tabellen nedenfor viser vanlige årsaker til fastkjøring og anbefalte løsninger for dem.

### Vanlige årsaker til fastkjøring<sup>1</sup>

Årsak	Løsning
Papiret oppfyller ikke HPs anbefalte papirspesifikasjoner.	Bruk bare papir som oppfyller HPs spesifikasjoner. Se <a href="#">Skriveren støtter følgende papirvekt og -størrelser</a> .
En rekvisitaartikkel er installert på feil måte, og forårsaker gjentatt fastkjøring.	Kontroller at alle skriverkassetene, overføringsenheten og varmeelementene er riktig installert.
Du legger i papir som allerede har vært gjennom en skriver eller kopimaskin.	Bruk ikke papir som allerede er brukt til utskrift eller kopiering.
Utskriftsmaterialet er lagt i på feil måte i en innskuff.	Fjern eventuelt overflødig papir fra innskuffen. Pass på at papiret ikke går over merket for maksimal bunkehøyde i innskuffen. Se <a href="#">Konfigurere skuffer</a> .
Papiret ligger skjevt.	Skinne i innskuffen er ikke riktig justert. Juster skinnene i innskuffen, slik at de holder papiret ordentlig på plass uten å bøye det.
Papiret henger sammen eller kleber seg sammen.	Fjern papiret, bøy det, roter det 180 grader eller snu det rundt. Legg papiret tilbake i innskuffen.  <b>Merk</b> Ikke luft papiret. Hvis du lufter papiret, oppstår det statisk elektrisitet som kan føre til at det kleber seg sammen.
Papiret fjernes før det legger seg i utskuffen.	Tilbakestill skriveren. Vent til siden legger seg i utskuffen før du fjerner den.
Når du bruker tosidig utskrift, fjernes papiret før den andre siden av dokumentet skrives ut.	Tilbakestill skriveren og skriv ut dokumentet på nytt. Vent til siden legger seg i utskuffen før du fjerner den.
Papiret er i dårlig forfatning.	Skift ut papiret.
Papiret ble ikke matet til valsene fra skuff 2 eller skuff 3.	Fjern det øverste papiret. Hvis papiret er tyngre enn 105 g/m <sup>2</sup> , er det ikke sikkert at det blir matet fra skuffen.
Papiret har grove eller hakkete kanter.	Skift ut papiret.
Papiret er perforert eller preget.	Dette papiret er ikke lett å skille. Du må kanskje mate inn ett ark om gangen fra skuff 1.

### Vanlige årsaker til fastkjøring (forts.)

Årsak	Løsning
Rekvisitaartikler er utslitt.	Se etter om det er meldinger på skriverens kontrollpanel som ber deg skifte ut rekvisita, eller skriv ut en statusside for utskriftsrekvisita som bekrefter gjenværende levetid for rekvisita. Se <a href="#">Skifte ut rekvisita og deler</a> for mer informasjon.
Papiret er ikke lagret på riktig måte.	Skift ut papiret. Papiret bør lagres i originalinnpakningen i et kontrollert miljø.


<sup>1</sup> Hvis papiret fortsatt kjører seg fast, kan du ta kontakt med HPs kundestøtte eller nærmeste autoriserte HP-servicested. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til <http://www.hp.com/support/clj3550> for HP Color LaserJet 3550 series-skriveren, og til <http://www.hp.com/support/clj3700> for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren.

## Fjerne fastkjørt papir


Hvert avsnitt nedenfor tilsvarer en melding om fastkjørt papir som kan vises på kontrollpanelet. Bruk disse fremgangsmåtene for å fjerne fastkjørt papir.

### Fastkjørt papir i skuff 1

1. Fjern eventuelt papir i skuffen.

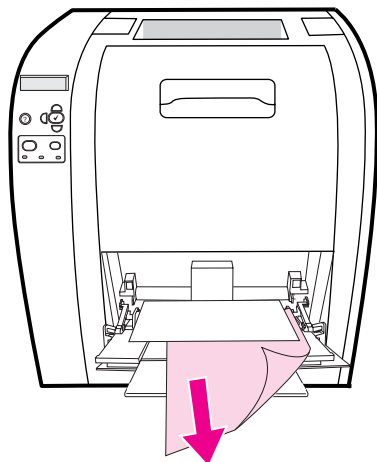


2. Ta tak i begge hjørnene på det fastkjørte papiret og dra.

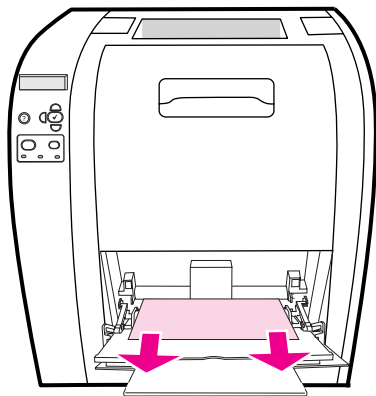




3. Legg papir i skuff 1 igjen.

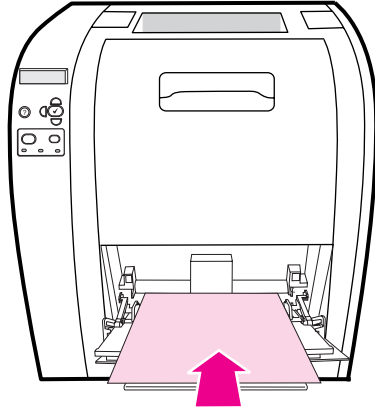


4. Kontroller at papirskinnene er skjøvet inntil papiret uten at det bøyes, og at papiret ikke går over påfyllingstappene.

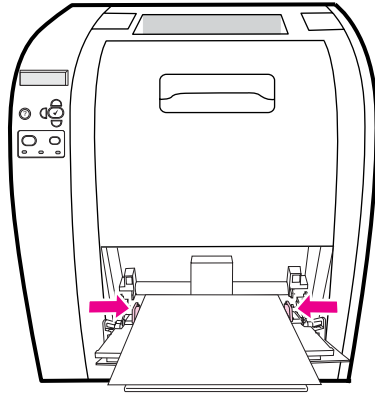


5. Trykk på ✓ for å fortsette utskriften.

## Fastkjørt papir i skuff 2 eller skuff 3


1. Hvis skuff 3 (ekstraustyr) er satt inn, trekker du ut skuff 3 og setter den på et flatt underlag. Hvis du ser noe fastkjørt papir, fjerner du det fra skuff 3.

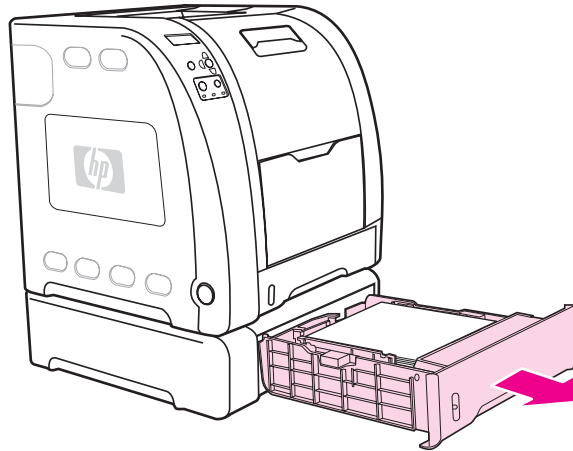


2. Hvis du ikke ser fastkjørt papir, kan du se på innsiden av skriveren øverst i skuffåpningen. Fjern eventuelt papir.
3. Trekk ut skuff 2 og legg den på et flatt underlag.

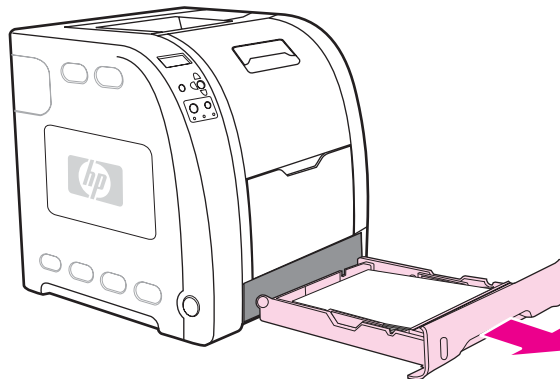


4. Hvis du ser papiret, fjerner du det.

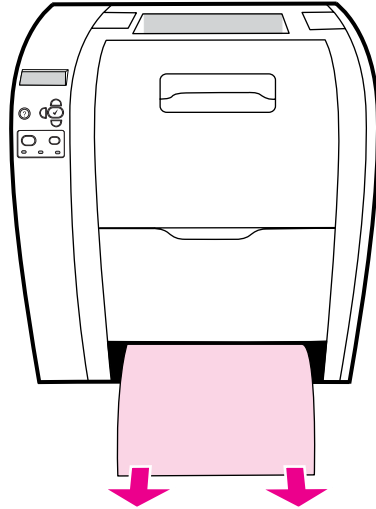

5. Hvis du ikke ser fastkjørt papir, kan du se på innsiden av skriveren øverst i skuffåpningen. Fjern eventuelt papir.

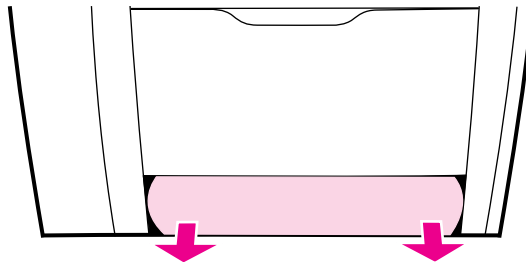

6. Sett inn igjen skuff 2 og skuff 3 (ekstrautstyr).

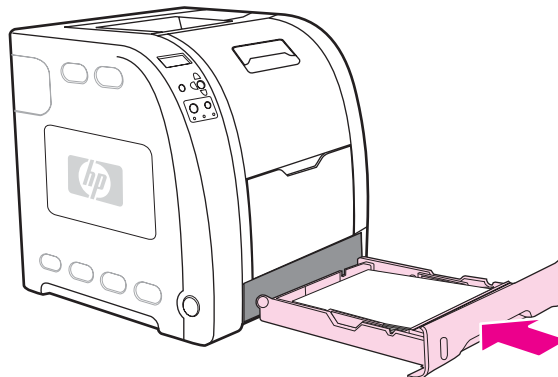

---

**Merk**

---

Bruk skuff 1 og nedre bakdeksel (bakre utskuff) når du skriver ut på tynge papirtyper. Se [Skrive ut på spesielt utskriftsmateriale](#) for mer informasjon.


7. Trykk på ✓ for å fortsette utskriften.

## Fastkjørt papir i øvre bakdeksel


### Merk

Meldingen **13.XX.YY FASTKJ. PAP ØVRE BAKDEKSEL** kan vises på skriverens kontrollpanel hvis det øvre bakdekselet er åpnet. Kontroller at det øvre bakdekselet er lukket når du skriver ut.


1. Fjern eventuelt synlig papir i den øvre utskuffen.

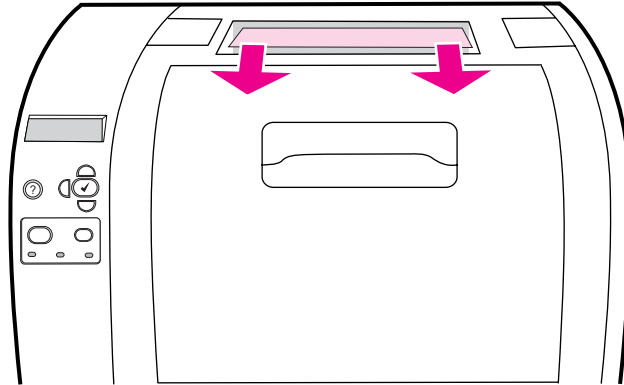


2. Åpne det øvre bakdekselet.

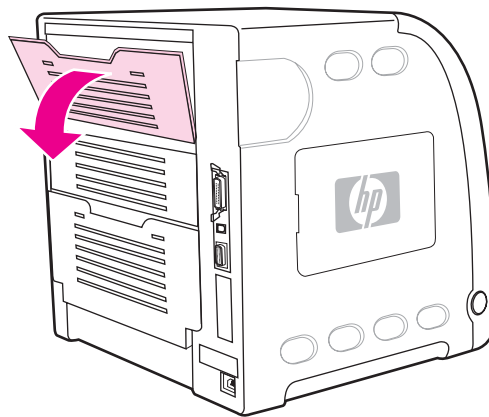


3. Fjern eventuelt papir.

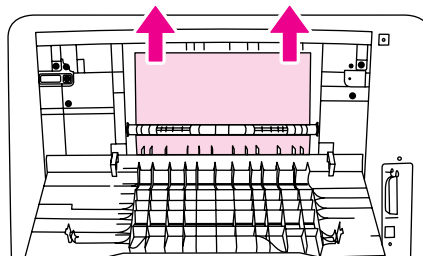


4. Lukk det øvre bakdekselet.

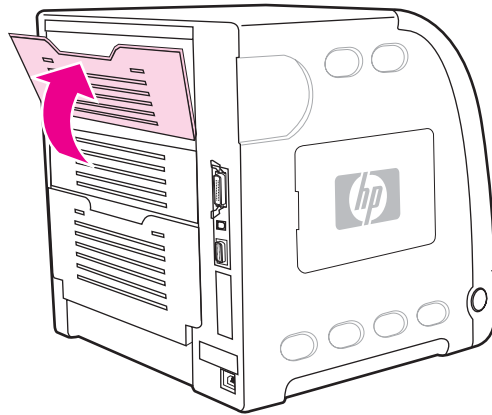


5. Hvis du ikke ser noe papir, åpner du nedre bakdeksel (bakre utskuff).

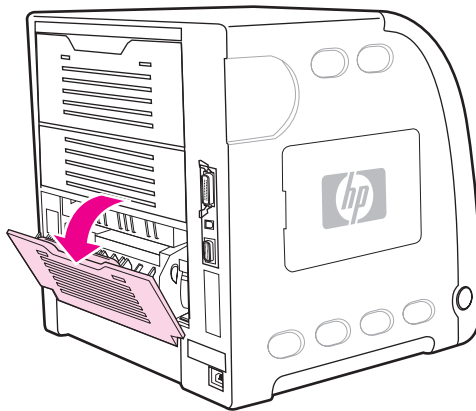

6. Trekk ned de grønne håndtakene og fjern papiret. Når du har fjernet siden, vrir du de grønne håndtakene, slik at de peker opp.

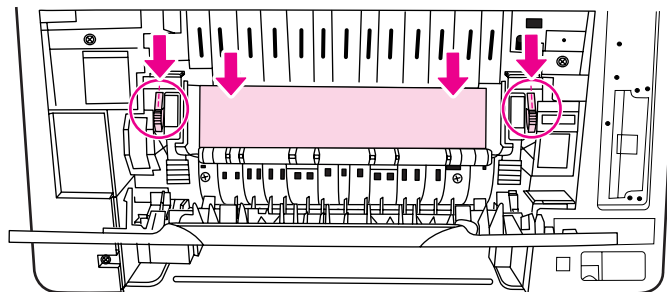


7. Lukk det nedre bakdekselet (bakre utskuff).

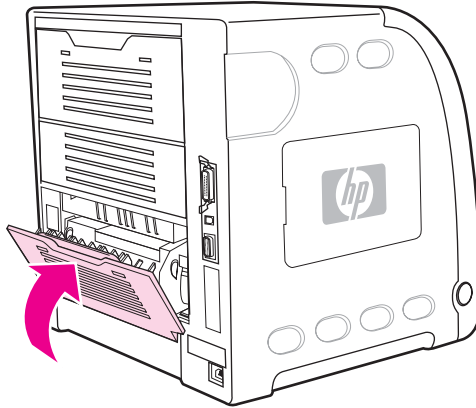

8. Hvis utskriften ikke fortsetter, må du trykke på ✓.

## Fastkjørt papir i området ved varmeelementet

1. Åpne det nedre bakdekselet (bakre utskuff).

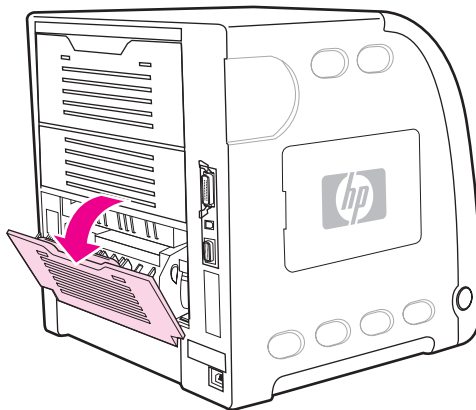


---

### Merk


Kontroller at de grønne trykkspakene ikke peker ned. Hvis de grønne trykkspakene peker ned, kan det hende at det vises en melding om fastkjørt papir i vinduet på skriverens kontrollpanel.

---

2. Hvis papiret er synlig, trekker du ned de grønne håndtakene og fjerner papiret. Når du har fjernet papiret, vrir du de grønne håndtakene slik at de peker opp, og lukk deretter det nedre bakdekselet (bakre utskuff).

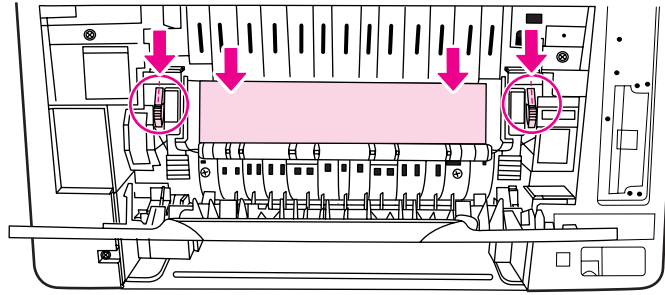


3. Hvis du ikke ser papiret, må du slå av skriveren.

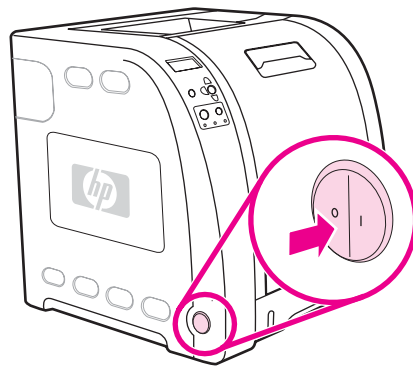


#### **ADVARSEL**

Varmeelementet er varmt. Vent i 10 minutter før du fortsetter.


4. Skyv ut skuffutvidelsen for det nedre bakdekselet (bakre utskuff).

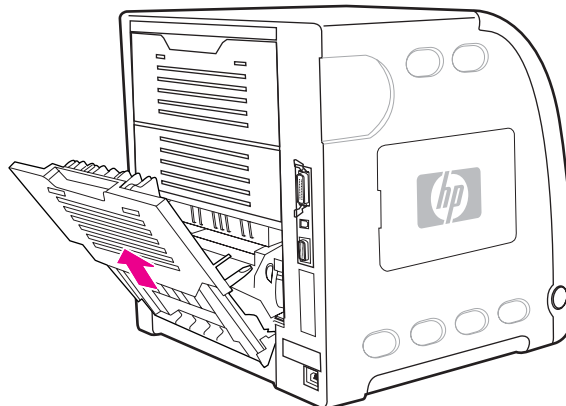


5. Fjern det nedre bakdekselet (bakre utskuff) ved å løfte det og trekke i den høyre siden av dekkelet samtidig som du trykker inn tappen med riller på venstre side av dekkelet.

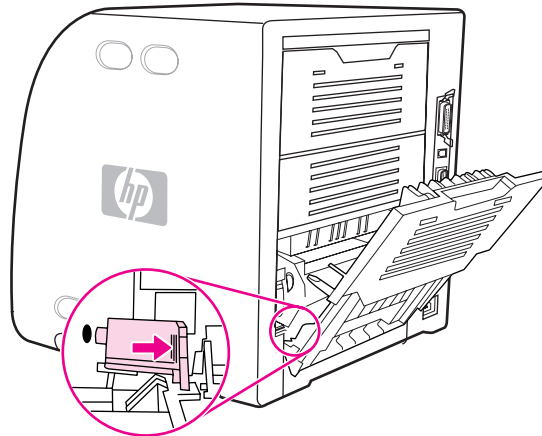

6. Plasser tomlene på de blå rillene (nær advarselsetiketten), og dra opp de blå låsene med fingrene.

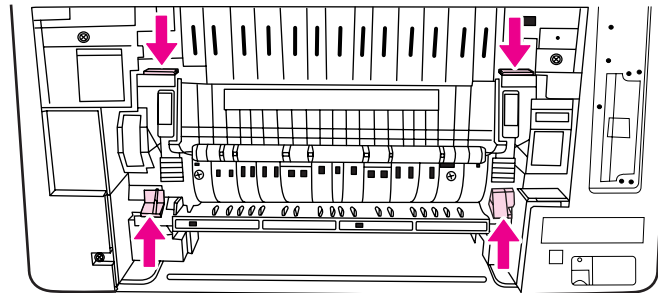

7. Dra varmeelementet ut av skriveren.

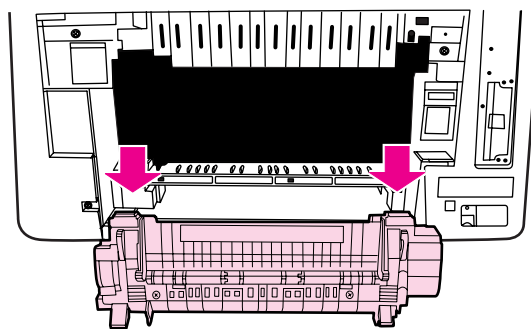




8. Klem sammen og løft opp de svarte tappene på varmeelementet for å åpne lukkemekanismen.

#### **FORSIKTIG**

Ikke åpne lukkemekanismen når varmeelementet står i skriveren.

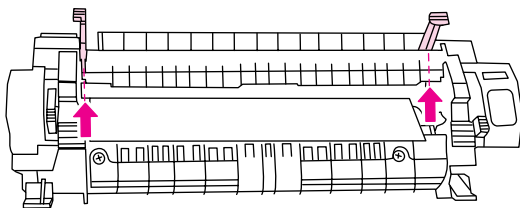


9. Fjern eventuelt fastkjørt papir.


#### **Merk**

Hvis papiret rives opp, må du fjerne alle papirbitene fra papirbanen før du fortsetter utskriften.


10. Hold varmeelementet med tomlene på de blå rillene og fingrene på de blå låsene. Skyv begge sidene av varmeelementet inn i skriveren.

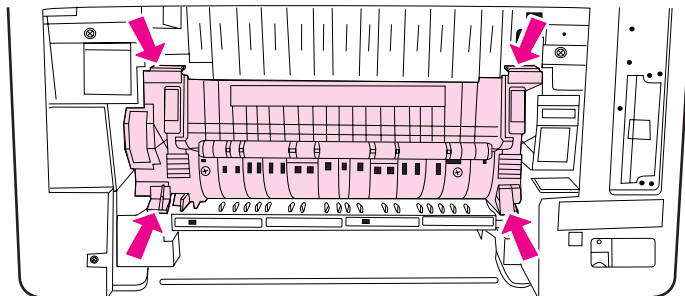


11. Trykk på de svarte rillene foran på varmeelementet til det klikker på plass.

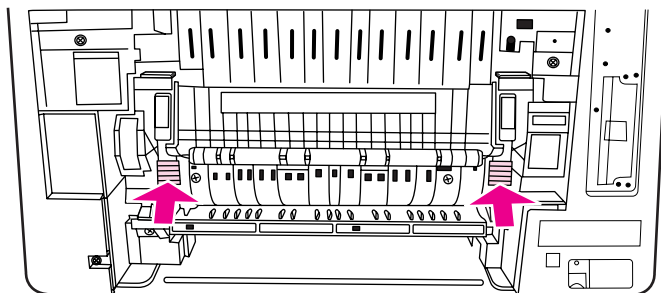


12. For å koble til igjen det nedre bakdekselet (bakre utskuff) må du holde dekselet i 45-graders vinkel, og skyve tappen inn i det runde hullet til høyre.

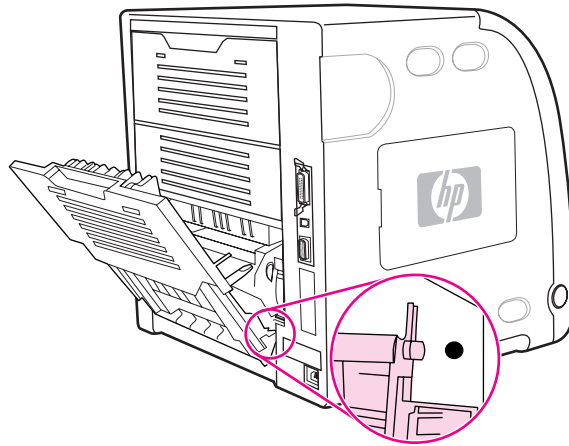

13. Trykk rillene på tappen til venstre på dekselet, og skyv tappen inn i det runde hullet.

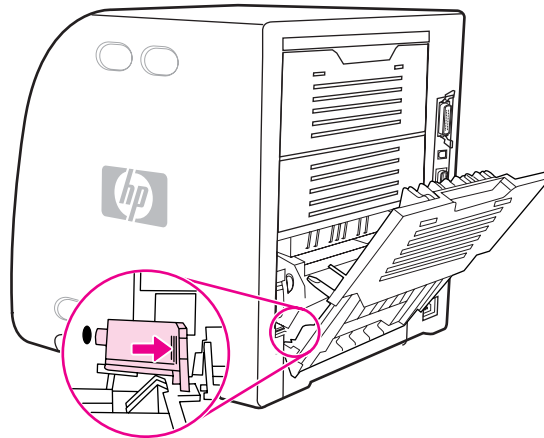


14. Lukk det nedre bakdekselet (bakre utskuff). Slå på skriveren.

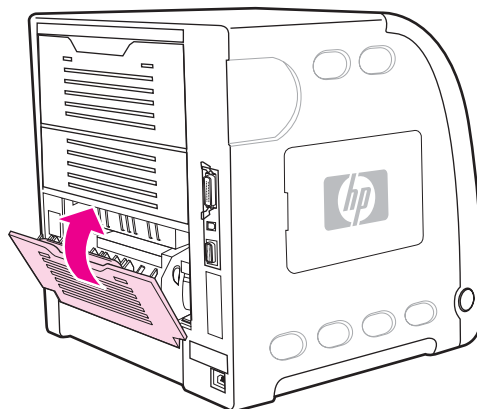


## Fastkjørt papir i det nedre bakdekselet (bakre utskuff)


1. Åpne det nedre bakdekselet (bakre utskuff).

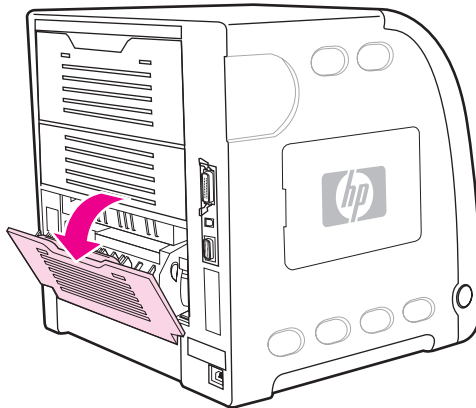

2. Trekk ned de grønne håndtakene og fjern papiret.

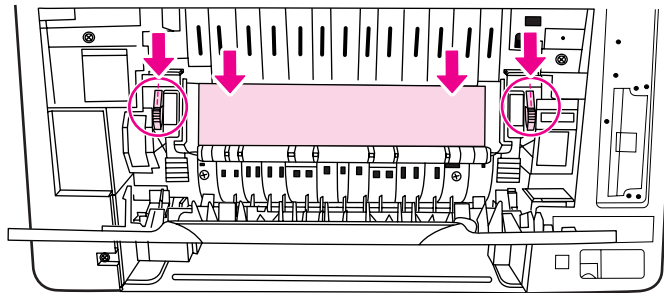


3. Løft de grønne håndtakene, og lukk det nedre bakdekselet (bakre utskuff).

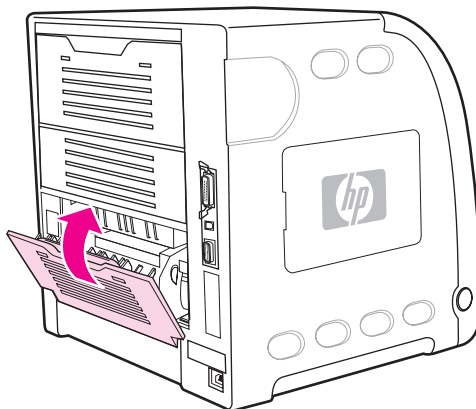

4. Hvis utskriften ikke fortsetter, må du trykke på ✓.


## Fastkjørt papir i frontdekselet

1. Åpne frontdekselet.

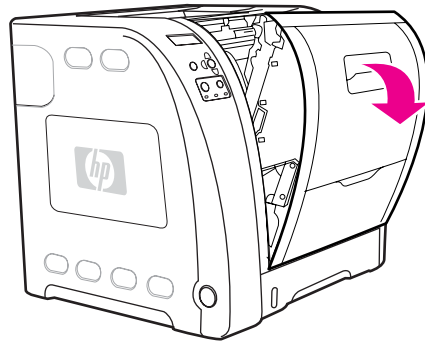


### FORSIKTIG


Ikke legg noe på overføringsenheten. Ikke ta på toppen av overføringsenheten eller på kontaktene til venstre på overføringsenheten.

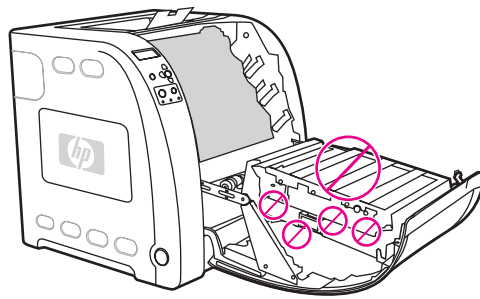

2. Ta ut magenta og gul skriverkassett.

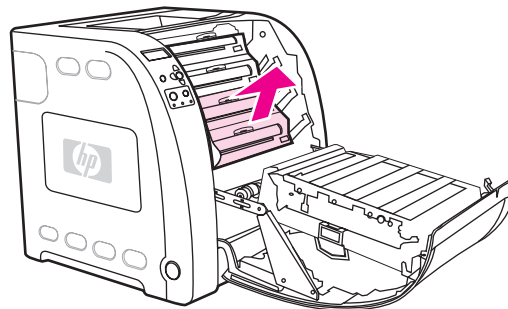

3. Om nødvendig, skyver du det grønne rullehjulet mot baksiden av skriveren for å føre frem papiret. Fjern eventuelt papir.

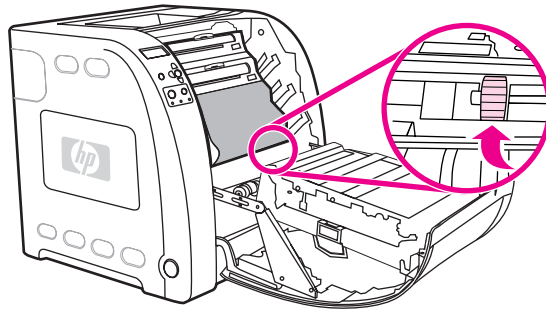


---


**Merk**

Hvis papiret rives opp, må du fjerne alle papirbitene fra papirbanen før du fortsetter utskriften.

4. Sett inn igjen magenta og gul skriverkassett.

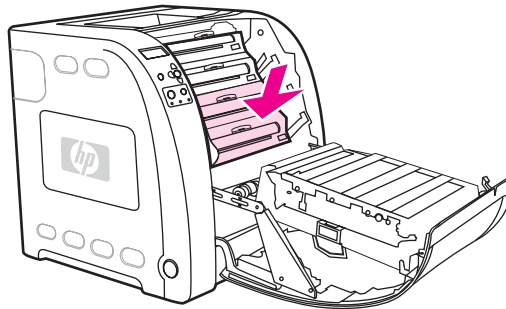

5. Lukk frontdekselet.

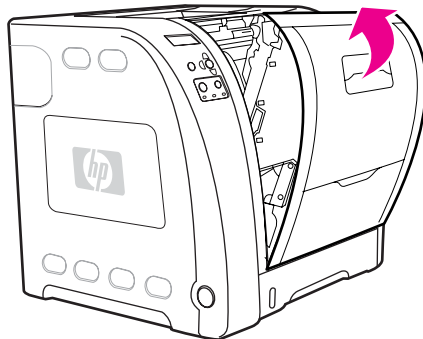


## Fastkjørt papir i tosidigheten


### Merk

Denne meldingen vises bare for HP Color LaserJet 3700dn- og 3700dtn-skrivermodeller. Skriverens kontrollpanel viser meldingen **13.XX.YY FASTKJ FJERN SKUFF 2**.


1. Fjern skuff 2 og legg den på et flatt underlag.

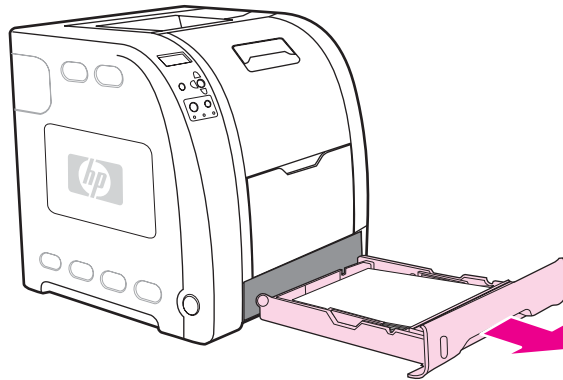


2. Fjern eventuelt papir øverst i skuffåpningen.

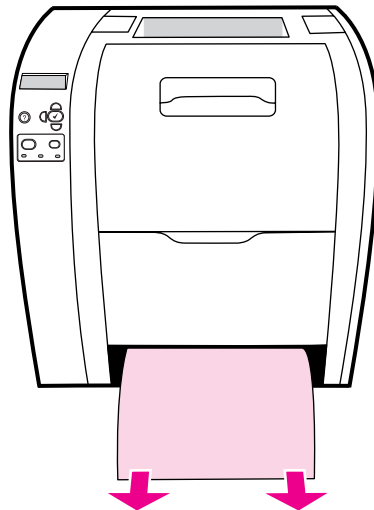


3. Dra den grønne spaken til venstre for skuffåpningen rett frem til papirløfteplaten av metall (fordypning for tosidigheten) løsner.

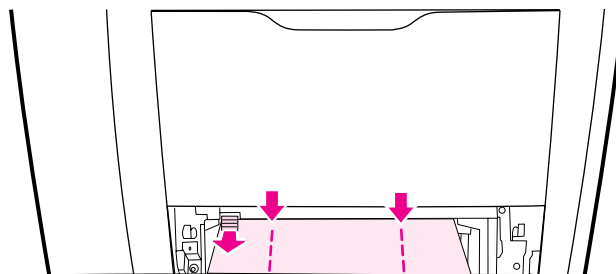


4. Fjern eventuelt fastkjørt papir.

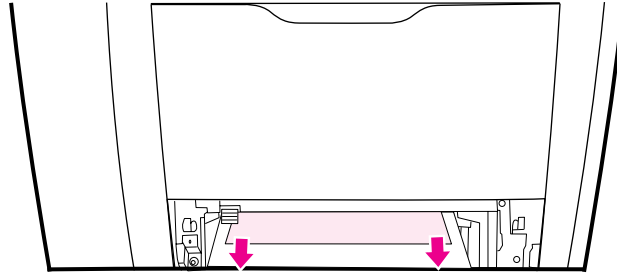

5. Skyv papirløfteplaten av metall (fordypning for tosidigheten) opp til den låses på plass.

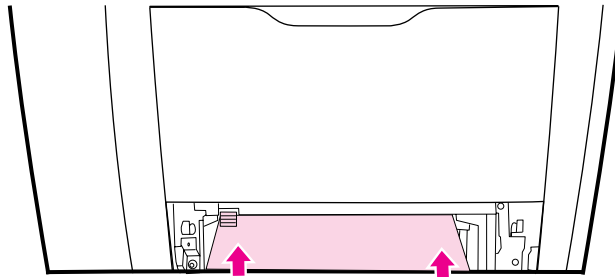

6. Sett inn igjen skuff 2.

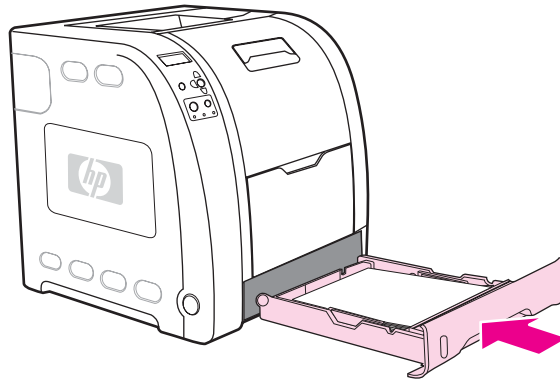

7. Trykk på ✓ for å fortsette utskriften.

## Problemer med håndtering av papir

Denne tabellen inneholder vanlige problemer med håndtering av papir og anbefalte løsninger på problemene.

Bruk bare papir som oppfyller spesifikasjonene i *HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide*. For bestillingsinformasjon, se [Rekvisita og ekstrautstyr](#).

Under [Skriveren støtter følgende papirveker og -størrelser](#) finner du spesifikasjoner om papir for skriveren.

### Problemer med håndtering av papir

#### Skriveren mater inn flere ark om gangen

Årsak	Løsning
Skuffen er overfylt.	Fjern overflødig papir fra skuffen.
Papiret går over merket for maksimal bunkehøyde i skuffen (skuff 2 eller 3).	Åpne skuffen og kontroller at papirbunken går under merket for maksimal bunkehøyde.
Papiret kleber seg sammen.	Fjern papiret, bøy det, roter det 180 grader eller snu det rundt, og legg det tilbake i skuffen.  <b>Merk</b> Ikke luft papiret. Hvis du lufter papiret, oppstår det statisk elektrisitet som kan føre til at det kleber seg sammen.
Papiret oppfyller ikke spesifikasjonene for denne skriveren.	Bruk bare papir som oppfyller HPs spesifikasjoner for papir for denne skriveren. Se <a href="#">Skriveren støtter følgende papirveker og -størrelser</a> .
Papiret brukes i miljø med høy fuktighet.	Bruk en annen type papir.

#### To sider skrives ut på ett ark

Årsak	Løsning
Langt papir kan gå ut over toppen av utskuffen og havne ned i skuff 1.	Trekk ut papirstøtten når du bruker langt papir.

#### Skriveren mater inn feil papirstørrelse

Årsak	Løsning
Det er lagt papir med feil størrelse i skuffen.	Legg papir med riktig størrelse i skuffen.



## Problemer med håndtering av papir (forts.)

### Skriveren mater inn feil papirstørrelse

Årsak	Løsning
Det er ikke valgt riktig papirstørrelse i programmet eller skriverdriveren.	Kontroller at innstillingene i programmet og skriverdriveren er riktige, fordi innstillingene i programmet kan overstyre innstillinger fra skriverdriveren eller kontrollpanelet, og innstillingene i skriverdriveren kan overstyre innstillingene fra kontrollpanelet.
Det er ikke valgt papir med riktig størrelse for skuff 1 på skriverens kontrollpanel.	Bruk kontrollpanelet til å velge riktig papirstørrelse i skuff 1.
Skuffen er ikke riktig konfigurert for papir i denne størrelsen.	Skriv ut en konfigurasjonsside eller bruk kontrollpanelet til å finne ut hvilken papirstørrelse skuffen er konfigurert for.

### Skriveren henter papir fra feil skuff

Årsak	Løsning
Du bruker en driver som er beregnet for en annen skriver.	Bruk riktig driver for denne skriveren.
Den aktuelle innskuffen er tom.	Legg papir i den aktuelle innskuffen.
Skuffhandlingen for den angitte skuffen er satt til <b>FØRST</b> i undermenyen for systemoppsett i menyen Konfigurer enhet.	Endre innstillingen til <b>KUN ANGITT</b> .
Skuffen er ikke riktig konfigurert for papir i denne størrelsen.	Skriv ut en konfigurasjonsside eller bruk kontrollpanelet til å finne ut hvilken papirstørrelse skuffen er konfigurert for.
Innstillingen <b>BRUK ANGITT SKUFF</b> i skriverens kontrollpanel er satt til <b>KUN ANGITT</b> , og angitt skuff er tom. Skriveren vil ikke bruke en annen skuff.	Legg papir i den angitte skuffen. eller Endre innstillingen fra <b>KUN ANGITT</b> til <b>FØRST</b> i konfigurasjonsmenyen. Dette vil gjøre det mulig for skriveren å bruke papir i andre skuffer hvis det ikke er lagt i papir i den angitte skuffen.

### Papiret trekkes ikke inn automatisk

Årsak	Løsning
Det er valgt manuell mating i programmet.	Legg papir i skuff 1 eller trykk på ✓ hvis skuffen inneholder papir.
Det er lagt i papir med feil størrelse.	Legg i papir med riktig størrelse.
Skuffen er tom.	Legg papir i skuffen.
Papir fra en tidligere fastkjøring er ikke fjernet.	Åpne skriveren, og fjern eventuelt papir i papirbanen. Se nøye etter i området ved varmeelementet om det finnes fastkjørt utskriftsmateriale. Se <a href="#">Fastkjørt papir</a> .

## Problemer med håndtering av papir (forts.)

### Papiret trekkes ikke inn automatisk

Årsak	Løsning
Skuffen er ikke riktig konfigurert for papir i denne størrelsen.	Skriv ut en konfigurasjonsside eller bruk kontrollpanelet til å finne ut hvilken papirstørrelse skuffen er konfigurert for.
Skinnene i skuffen er ikke skjøvet inntil papiret.	Kontroller at skinnene ligger helt inntil papirbunken.
Spørre om manuell mating er satt til <b>ALLTID</b> . Skriveren vil alltid spørre om manuell mating, selv om det er papir i skuffen.	Åpne skuffen, legg i papiret på nytt og lukk skuffen.  Hvis ikke, endrer du innstillingen for spørsmål om manuell mating til <b>HVIS IKKE ILAGT</b> . Når denne innstillingen brukes, får du ikke spørsmål om manuell mating med mindre papir allerede ligger i skuffen.
Innstillingen <b>BRUK ANGITT SKUFF</b> i skriverens kontrollpanel er satt til <b>KUN ANGITT</b> , og angitt skuff er tom. Skriveren vil ikke bruke en annen skuff.	Legg papir i den angitte skuffen.  eller  Endre innstillingen fra <b>KUN ANGITT</b> til <b>FØRST</b> i konfigurasjonsmenyen. Dette vil gjøre det mulig for skriveren å bruke papir i andre skuffer hvis det ikke er lagt i papir i den angitte skuffen.

### Papir trekkes ikke fra skuff 2 og 3

Årsak	Løsning
Det er valgt manuell mating eller skuff 1 i programmet.	Legg papir i skuff 1, eller trykk på ✓ hvis skuffen inneholder papir.
Det er lagt i papir med feil størrelse.	Legg i papir med riktig størrelse.
Skuffen er tom.	Legg papir i skuffen.
Det er ikke valgt riktig papirtype for skuffen på skriverens kontrollpanel.	Velg riktig papirtype for skuffen på skriverens kontrollpanel.
Papir fra en tidligere fastkjøring er ikke fjernet.	Åpne skriveren, og fjern eventuelt papir i papirbanen. Se nøye etter i området ved varmeelementet om det finnes fastkjørt utskriftsmateriale. Se <a href="#">Fastkjørt papir</a> .
Skuff 3 (500-arks papirmater) vises ikke som en alternativ skuff.	Skuff 3 vises bare som alternativ hvis du har montert den. Kontroller at skuff 3 er riktig satt inn. Kontroller at skriverdriveren er konfigurert til å registrere skuff 3. Se <a href="#">Få tilgang til skriverdriverinnstillinger</a> .
Skuff 3 er satt inn feil.	Skriv ut en konfigurasjonsside for å bekrefte at skuff 3 er satt inn. Hvis de ikke er det, kontrollerer du at 500-arks papirmateren (ekstrauststyr) er koblet til skriveren på riktig måte.
Skuffen er ikke riktig konfigurert for papir i denne størrelsen.	Skriv ut en konfigurasjonsside eller bruk kontrollpanelet til å finne ut hvilken papirstørrelse skuffen er konfigurert for.

## Problemer med håndtering av papir (forts.)

### Papir trekkes ikke fra skuff 2 og 3

Årsak	Løsning
Skinnene i skuffen er ikke skjøvet inntil papiret.	Kontroller at skinnene ligger helt inntil papirbunken.
Innstillingen <b>BRUK ANGITT SKUFF</b> i skriverens kontrollpanel er satt til <b>KUN ANGITT</b> , og angitt skuff er tom. Skriveren vil ikke bruke en annen skuff.	Endre innstillingen fra <b>KUN ANGITT</b> , eller legg i papir i angitt skuff.

### Umulig å mate transparenter eller glanset papir

Årsak	Løsning
Det kan hende at det er lagt i transparenter som ikke støttes.	Bruk transparenter som er konstruert for HP Color LaserJet-skrivere.
Det er ikke angitt riktig papirstørrelse i programmet eller skriverdriveren.	Bekreft at riktig papirtype er valgt i programmet eller skriverdriveren.
Skuffen er overfylt.	Fjern overflødig papir fra skuffen. Kontroller at papiret ikke ligger høyere enn merket for maksimal bunkehøyde i skuff 2 eller 3. Ikke gå over maksimal bunkehøyde for skuff 1.
Papir i en annen skuff har samme størrelse som transparentene, og skriveren velger som standard den andre skuffen.	Pass på at skuffen som inneholder transparentene eller papiret, er valgt i programmet eller skriverdriveren. Konfigurer skuffen i forhold til papirtypen som er lagt i, via skriverens kontrollpanel.
Skuffen som inneholder transparentene eller det glansede papiret, er ikke riktig konfigurert for typen.	Pass på at skuffen som inneholder transparentene eller papiret, er valgt i programmet eller skriverdriveren. Konfigurer skuffen i forhold til papirtypen som er lagt i, via skriverens kontrollpanel. Se <a href="#">Konfigurere skuffer</a> .

### Konvolutter kjører seg fast eller trekkes ikke inn i skriveren

Årsak	Løsning
Konvolutter er lagt i en skuff som ikke støttes. Konvolutter kan bare mates fra skuff 1.	Legg konvolutter i skuff 1.
Konvoluttene er krøllet eller skadet.	Prøv å bruke andre konvolutter. Konvolutter bør lagres i et kontrollert miljø. Se <a href="#">Konvolutter</a> for mer informasjon.
Konvoluttene limer seg igjen fordi fuktighetsinnholdet er for høyt.	Prøv å bruke andre konvolutter. Konvolutter bør lagres i et kontrollert miljø.
Papirretningen på konvoluttene er feil.	Bekreft at konvoluttene er lagt i på riktig måte. Se <a href="#">Konfigurere skuffer</a> .
Skriveren støtter ikke konvoluttene som brukes.	Se <a href="#">Skriveren støtter følgende papirvekt og -størrelser</a> eller <i>HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide</i> .

## Problemer med håndtering av papir (forts.)

### Konvolutter kjører seg fast eller trekkes ikke inn i skriveren

Årsak	Løsning
Skuff 1 er konfigurert for en annen størrelse enn konvolutter.	Konfigurer størrelsen for skuff 1 for konvolutter.

### Utskriften er krøllet eller skrukket

Årsak	Løsning
Papiret oppfyller ikke spesifikasjonene for denne skriveren.	Bruk bare papir som oppfyller HP-spesifikasjonene for papir for denne skriveren. Se <a href="#">Skriveren støtter følgende papirvekt og -størrelser</a> .
Papiret er skadet eller i dårlig stand.	Fjern papiret fra skuffen, og legg i papir som er i god stand.
Skriveren brukes i et ekstremt fuktig miljø.	Kontroller at skriverens miljø oppfyller spesifikasjonene når det gjelder luftfuktighet.
Du skriver ut store, fylte områder.	Store, fylte områder på utskriften kan føre til at arket krøller seg mye. Prøv å bruke et annet mønster.
Papiret som brukes, har ikke vært lagret på riktig måte eller kan ha absorbert fuktighet.	Fjern papiret og skift det ut med papir fra en ny, uåpnet pakke.
Kantene på papiret er dårlig kuttet.	Fjern papir, bøy det, vri det 180 grader eller snu det rundt, og legg det tilbake i skuffen. Ikke luft papiret. Skift ut papiret hvis du ikke kan løse problemet.
Nedre frontdeksel (bakre utskuff) var ikke trukket helt ut.	Trekk det nedre bakdekselet helt ut (bakre utskuff).
Gjeldende papirtype er ikke konfigurert for skuffen eller valgt i programmet.	Konfigurer programvaren for papiret (se dokumentasjonen for programvaren). Konfigurer skuffen for papiret. Se <a href="#">Konfigurere skuffer</a> .
Papiret har vært brukt tidligere.	Ikke bruk papir på nytt.

### Skriveren skriver ikke ut tosidig eller skriver ut tosidig med feil (2-sidig utskrift)

Årsak	Løsning
Du prøver å skrive ut tosidig automatisk på et papir som ikke støttes.	Kontroller at 2-sidig utskrift på dette papiret støttes. Se <a href="#">Skriveren støtter følgende papirvekt og -størrelser</a> . Hvis papiret ikke støttes, kan du se <a href="#">Manuell 2-sidig utskrift</a> .
Skriverdriveren er ikke konfigurert for tosidig utskrift.	Konfigurer skriverdriveren for tosidig utskrift. Se <a href="#">Få tilgang til skriverdriverinnstillinger</a> .

## Problemer med håndtering av papir (forts.)

### Skriveren skriver ikke ut tosidig eller skriver ut tosidig med feil (2-sidig utskrift)

Årsak	Løsning
Den første siden skrives ut på baksiden av et ferdigtrykt skjema eller brevhodepapir.	I skuff 1 legger du brevhodepapiret med forsiden ned og nedre kant først inn. I skuff 2 eller 3 legger du brevhodepapiret med forsiden opp, og øverste kant mot bakre del av skuffen. Se <a href="#">2-sidig (tosidig) utskrift</a> hvis du ønsker mer informasjon om tosidig utskrift.
Skrivermodellen støtter ikke automatisk tosidig utskrift.	Skriverne HP Color LaserJet 3550, 3550n, 3700 og 3700n støtter ikke automatisk tosidig utskrift. Se <a href="#">Manuell 2-sidig utskrift</a> .
Det ble angitt en manuell tosidig utskriftsjobb med alternativet <b>Correct Order for Rear Bin</b> (riktig rekkefølge for bakre skuff), men det nedre bakdekselet (bakre utskuff) var ikke åpent.	Åpne det nedre bakdekselet (bakre utskuff), og send jobben til skriveren igjen.

### Skriver ut på én side selv om du har valgt tosidig utskrift

Årsak	Løsning
Manuell tosidig utskrift er ikke aktivert.	Velg manuell tosidig utskrift. Se <a href="#">Manuell 2-sidig utskrift</a> .
Størrelsen på papiret som er valgt, støtter ikke tosidig utskrift.	Legg i og velg en papirstørrelse og -type som støtter automatisk tosidig utskrift.

## Feilsøkinginformasjonssider

Fra skriverens kontrollpanel kan du skrive ut sider som kan hjelpe deg med å finne ut hva som er problemet med skriveren. Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du skriver ut følgende informasjonssider:

- papirbanetestside
- registreringsside
- hendelseslogg

### Papirbanetestside

Papirbanetestsiden er nyttig for å teste skriverens papirhåndteringsfunksjoner. Du kan definere papirbanen du vil teste, ved å velge kilden, målet og andre alternativer som er tilgjengelige på skriveren.

1. Trykk på **MENY** for å gå til **MENYER**.
2. Trykk på ▼ for å merke **DIAGNOSTIKK**.
3. Trykk på ✓ for å velge **DIAGNOSTIKK**.
4. Trykk på ▼ for å merke **PAPIRBANE-TEST**.
5. Trykk på ✓ for å velge **PAPIRBANE-TEST**.

Meldingen **Utfører... PAPIRBANETEST** vises i vinduet til skriveren er ferdig med papirbanetesten. Skriveren går tilbake til **Klar**-tilstand når papirbanetestsiden er skrevet ut.

### Registreringsside

Registreringssiden skriver ut en vannrett og en loddrett pil som viser hvor langt fra midten bildet skal skrives ut på siden. Du kan angi registreringsverdier for en skuff, slik at bildene på baksiden og forsiden av en side midtstilles. Når du definerer registreringen, kan du også angi at utskrift fra kant til kant skal være cirka 2 mm for alle kantene på papiret. Plassingen av bilder varierer noe fra skuff til skuff. Utfør registrering for hver skuff.

1. Trykk på **MENY** for å gå til **MENYER**.
2. Trykk på ▼ for å merke **Konfigurer enhet**.
3. Trykk på ✓ for å velge **Konfigurer enhet**.
4. Trykk på ▼ for å merke **UTSKRIFTSKVALITET**.
5. Trykk på ✓ for å velge **UTSKRIFTSKVALITET**.
6. Trykk på ▼ for å merke **ANGI JUSTERING**.
7. Trykk på ✓ for å velge **ANGI JUSTERING**.

---

#### Merk

---

Du kan velge en skuff ved å angi en **Kilde**. Standard **Kilde** er skuff 2. Hvis du skal angi registreringen for skuff 2, kan du gå til trinn 12. Hvis ikke, kan du gå videre til neste trinn.

8. Trykk på ▼ for å merke **Kilde**.
9. Trykk på ✓ for å velge **Kilde**.
10. Trykk på ▼ eller ▲ for å velge en skuff.

11. Trykk på ✓ for å velge skuffen.

Når du har valgt en skuff, går skriverens kontrollpanel tilbake til **ANGI JUSTERING**-menyen.

12. Trykk på ▼ for å merke **SKRIV UT TESTSIDE**.

13. Trykk på ✓ for å velge **SKRIV UT TESTSIDE**.

14. Følg instruksjonene på siden som skrives ut.

## Hendelseslogg

Hendelsesloggen viser skriverhendelsene, inkludert fastkjøring i skriveren, servicefeil og andre skrivertilstander.

1. Trykk på **MENY** for å gå til **MENYER**.

2. Trykk på ▼ for å merke **DIAGNOSTIKK**.

3. Trykk på ✓ for å velge **DIAGNOSTIKK**.

4. Trykk på ▼ for å merke **SKR UT HEND.LOGG**.

5. Trykk på ✓ for å velge **SKR UT HEND.LOGG**.

Meldingen **Skriver ut... HENDESESLOGG** vises på skjermen til skriveren har ferdigbehandlet utskriften av hendelsesloggsiden. Skriveren går tilbake til **Klar**-tilstand når hendelsesloggen er skrevet ut.

## Problemer med skriverrespons

Denne tabellen inneholder vanlige problemer med skriverrespons og anbefalte løsninger på problemene.

### Problemer med skriverrespons

#### Ingen vindusmeldinger

Årsak	Løsning
Av/på-bryteren på skriveren er av.	Kontroller at skriveren er på. Viftene kan kjøre mens skriveren er i ventemodus (av).
Skriverens minne-DIMM-moduler (bare tilgjengelig på HP Color LaserJet 3700 series-skrivere) er defekte eller feil installert.	Kontroller at skriverens minne-DIMM-moduler er riktig installert og intakte.
Strømledningen er ikke satt ordentlig i skriveren og kontakten.	Slå av skriveren, og trekk deretter ut strømledningen og sett den i igjen. Slå på skriveren igjen.
Spenningen er feil ifølge skriverens strømkonfigurasjon.	Koble skriveren til riktig spenningskilde, slik som angitt på etiketten for nominell strøm på baksiden av skriveren.
Strømledningen er ødelagt eller svært slitt.	Bytt ut strømledningen.
Stikkkontakten fungerer ikke på riktig måte.	Koble skriveren til en annen stikkontakt.

#### Vanskelig å lese det som står i kontrollpanelets vindu

Årsak	Løsning
Kontrasten er for høy eller lav for kontormiljøet.	Juster kontrasten i kontrollpanelets vindu. Se <a href="#">Lysstyrke for vindu</a> .

#### Skriveren er på, men ingen ting skrives ut

Årsak	Løsning
Skriverens Klar-lampe lyser ikke.	Trykk på <b>STANS</b> for å sette skriveren tilbake til <b>Klar</b> -tilstand.
Det øvre dekselet er ikke ordentlig lukket.	Lukk det øvre dekselet ordentlig igjen.
Data-lampen blinker.	Skriveren mottar kanskje fremdeles data. Vent til Data-lampen har sluttet å blinke.
<b>BYTT &lt;FARGE&gt; KASSETT</b> vises på skriverens kontrollpanel.	Bytt ut skriverkassetten som angis i vinduet på skriveren.
En annen skrivermelding enn <b>Klar</b> vises på skriverens kontrollpanel.	Se <a href="#">Kontrollpanelmeldinger</a> .



## Problemer med skriverrespons (forts.)

### Skriveren er på, men ingen ting skrives ut

Årsak	Løsning
Parallellporten kan ha en DOS-tidsavbruddsfeil.	Legg til en MODE-kommando i AUTOEXEC.BAT-filen. Slå opp i DOS-håndboken hvis du vil vite mer.
Språkvalget PS (PostScript-emulering) er ikke valgt.	Velg <b>PS</b> eller <b>AUTO</b> som skiverspråk. Se <a href="#">Endre konfigurasjonsinnstillinger på skriverens kontrollpanel</a> .
Det er ikke valgt riktig driver i programmet eller skriverdriveren.	Velg driveren for PostScript-emulering for denne skriveren i programmet eller skriverdriveren.
Skriveren er ikke konfigurert på riktig måte.	Se <a href="#">Endre konfigurasjonsinnstillinger på skriverens kontrollpanel</a> .
Porten på datamaskinen er ikke konfigurert, eller fungerer ikke på riktig måte.	Kjør et annet eksternt utstyr på denne porten for å kontrollere at porten fungerer på riktig måte.
Skriveren er ikke gitt riktig navn for nettverket eller for en Macintosh-maskin.	For Macintosh må du bruke riktig verktøy til å gi skriveren et navn i nettverket. I velgeren må du merke AppleTalk-området og skriveren.

### Skriveren er på, men den mottar ikke data

Årsak	Løsning
Skriverens Klar-lampe lyser ikke.	Trykk på <b>STANS</b> for å sette skriveren tilbake til <b>Klar</b> -tilstand.
Frontdekselet er ikke ordentlig lukket.	Lukk frontdekselet ordentlig.
En annen skrivermelding enn <b>Klar</b> vises på skriverens kontrollpanel.	Se <a href="#">Kontrollpanelmeldinger</a> .
Grensesnittkabelen er ikke riktig for denne konfigurasjonen.	Velg riktig grensesnittkabel for den aktuelle konfigurasjonen. Se <a href="#">Parallellkonfigurasjon (bare HP Color LaserJet 3700 series-skriveren)</a> eller <a href="#">EIO-konfigurasjon (bare for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren)</a> .
Grensesnittkabelen er ikke ordentlig koblet til verken skriveren eller datamaskinen.	Koble fra grensesnittkabelen og koble den til på nytt.
Skriveren er ikke riktig konfigurert.	Se <a href="#">Endre konfigurasjonsinnstillinger på skriverens kontrollpanel</a> hvis du vil vite mer om konfigurasjon.
Grensesnittkonfigurasjonen på skriverens konfigurasjonsside stemmer ikke overens med konfigurasjonene på vertsdatabaseringen.	Konfigurer skriveren slik at den stemmer med konfigurasjonen til datamaskinen.
Datamaskinen fungerer ikke som den skal.	Prøv å bruke et program som du vet fungerer, for å kontrollere datamaskinen, eller, hvis skriveren er tilkoblet via parallellporten, skriver du <code>Dir&gt;Prn</code> i DOS.
Datamaskinporten som skriveren er koblet til, er ikke konfigurert, eller fungerer ikke på riktig måte.	Kjør et annet eksternt utstyr på denne porten for å kontrollere at porten fungerer på riktig måte.

## Problemer med skriverrespons (forts.)

### Skriveren er på, men den mottar ikke data

Årsak	Løsning
Skriveren er ikke gitt riktig navn for nettverket eller Macintosh-maskinen.	For Macintosh må du bruke riktig verktøy til å gi skriveren et navn i nettverket. I velgeren må du merke AppleTalk-området og skriveren.

### Kan ikke velge skriveren fra datamaskinen

Årsak	Løsning
Hvis du bruker en bryterboks, er det mulig at skriveren ikke er valgt for denne datamaskinen.	Velg riktig skriver via bryterboksen.
Skriverens Klar-lampe lyser ikke.	Trykk på <b>STANS</b> for å sette skriveren tilbake til <b>Klar</b> -tilstand.
En annen skrivermelding enn <b>Klar</b> vises på skriverens kontrollpanel.	Se <a href="#">Kontrollpanelmeldinger</a> .
Det er installert feil skriverdriver i datamaskinen.	Installer riktig skriverdriver.
Riktig skriver og port er ikke valgt på datamaskinen.	Velg riktig skriver og port.
Nettverket er ikke riktig konfigurert for denne skriveren.	Bruk nettverksprogramvaren til å bekrefte skriverens nettverkskonfigurasjon, eller forhør deg med systemansvarlig.
Stikkontakten fungerer ikke på riktig måte.	Koble skriveren til en annen stikkontakt.

### Det vises en melding om at tosidig utskrift ikke er tilgjengelig for typen og størrelsen som er valgt

Årsak	Løsning
Papiret støtter ikke automatisk tosidig utskrift.	Kontroller at manuell tosidig utskrift er aktivert. Se <a href="#">Få tilgang til skriverdriverinnstillinger</a> .

## Problemer med skriverens kontrollpanel

Denne tabellen inneholder vanlige problemer med skriverens kontrollpanel og anbefalte løsninger på problemene.

### Problemer med skriverens kontrollpanel

#### Innstillingene på kontrollpanelet fungerer på feil måte

Årsak	Løsning
Vinduet på skriverens kontrollpanel er tomt selv om viften kjører.	Viftene kan kjøre mens skriveren er i ventemodus (av). Trykk på skriverens av/på-knapp for å slå skriveren på.
Skriverinnstillingene i skriverprogrammet eller skriverdriveren er forskjellige fra innstillingene på skriverens kontrollpanel.	Kontroller at innstillingene i programmet og skriverdriveren er riktige. Innstillingene i programmet overstyrer innstillingene i skriverdriveren og kontrollpanelet, og innstillingene i skriverdriveren overstyrer innstillingene i kontrollpanelet.
Innstillingene på skriverens kontrollpanel ble ikke lagret på riktig måte etter at de ble endret.	Velg innstillingene på skriverens kontrollpanel på nytt, og trykk på ✓. En stjerne (*) skal vises til høyre for innstillingen.
Data-lampen er tent, og ingen sider skrives ut.	Det finnes data i skriverbufferen. Hvis du trykker på ✓, skrives dataene som sitter i bufferen ut med gjeldende innstillinger på kontrollpanelet, og deretter aktiveres de nye innstillingene på kontrollpanelet.
Hvis skriveren er i et nettverk, kan en annen bruker ha endret innstillingene på skriverens kontrollpanel.	Forhør deg med systemansvarlig for å samordne endringer med innstillingene på skriverens kontrollpanel.

#### Kan ikke velge skuff 3 (ekstra 500-arks papirmater)

Årsak	Løsning
Skuff 3 (500-arks papirmater) vises ikke som et alternativ for innskuff på konfigurasjonssiden eller kontrollpanelet.	Skuff 3 vises bare som alternativ hvis du har montert den. Kontroller at skuff 3 er riktig satt inn.
Skuff 3 vises ikke som et alternativ i skriverdriveren.	Kontroller at skriverdriveren er konfigurert til å registrere skuff 3. Se i hjelpen for skriverdriveren hvis du vil vite hvordan du setter inn og konfigurerer ekstra skuffer.

## Problemer med fargeutskrift

Denne tabellen inneholder vanlige problemer med fargeutskrift og anbefalte løsninger på problemene.

### Problemer med fargeutskrift

#### Svart utskrift i stedet for farge

Årsak	Løsning
<b>Gråtoner</b> er valgt i programmet eller skriverdriveren.	Velg <b>Farger</b> i stedet for <b>Gråtoner</b> eller <b>Monokrom</b> i programmet eller skriverdriveren. Se <a href="#">Skriverinformasjonssider</a> for å finne ut hvordan du kan skrive ut en konfigurasjonsside.
Det er ikke valgt riktig skriverdriver i programmet.	Velg riktig skriverdriver.
Ingen farger vises på konfigurasjonssiden.	Ta kontakt med HPs kundestøtte.

#### Feil nyanse

Årsak	Løsning
Papiret oppfyller ikke spesifikasjonene for denne skriveren.	Se <i>HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide</i> .  Gå til <a href="http://www.hp.com/support/clj3550">http://www.hp.com/support/clj3550</a> eller <a href="http://www.hp.com/support/clj3700">http://www.hp.com/support/clj3700</a> (avhengig av skrivermodell) for informasjon om bestilling av <i>HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide</i> . Velg <b>Manuals</b> når du får forbindelse.
Skriveren brukes under ekstremt fuktige forhold.	Kontroller at skriverens miljø oppfyller spesifikasjonene når det gjelder luftfuktighet.  Kalibrer skriveren. Se <a href="#">Utskriftskvalitet-menyen</a> .  <b>Merk</b>  Se <a href="#">Feilsøking av utskriftskvalitet</a> for flere opplysninger hvis du har problemer med fargekvalitet.

#### Manglende farge

Årsak	Løsning
HP-skriverkassetten er defekt.	Bytt ut kassetten.

## Problemer med fargeutskrift (forts.)

### Ujevn fargekvalitet etter installering av skriverkassett

Årsak	Løsning
En av de andre skriverkassettene kan være i ferd med å gå tom.	Kontroller måleren for rekvisita på kontrollpanelet, eller skriv ut en statusside for rekvisita. Se <a href="#">Skriverinformasjonssider</a> .

### Fargene på utskriften samsvarer ikke med fargene på skjermen

Årsak	Løsning
Veldig lyse farger på skjermen skrives ikke ut.	Programmet du bruker, kan tolke veldig lyse farger som hvitt. Hvis dette er tilfelle, må du unngå å bruke veldig lyse farger.
Veldig mørke farger på skjermen skrives ut som svart.	Programmet du bruker, kan tolke veldig mørke farger som svart. Hvis dette er tilfelle, må du unngå å bruke veldig mørke farger.
Fargene på datamaskinskjermen er forskjellige fra utskriften.	<p>Bare for HP Color LaserJet 3700 series-skrivere.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Velg <b>Manuell</b> under Fargealternativer i kategorien Farge i skriverdriveren.</li><li>2. Klikk på <b>Innstillinger</b>.</li><li>3. Velg <b>Standard (sRGB)</b> under Manuelle fargealternativer under Fargealternativer for hvert objekt du vil bruke.</li><li>4. Klikk på <b>OK</b> for å fullføre.</li></ol> <hr/> <p><b>Merk</b></p> <p>Flere faktorer kan ha innvirkning på samsvar mellom fargene på utskriften og fargene på skjermen. Disse faktorene omfatter papir, lys på overhead-projektor, programmer, operativsystempaletter, skjermer, skjermkort og drivere. Se <a href="#">Farger</a> for mer informasjon.</p> <hr/>

## Utskriften er feil

Denne tabellen inneholder vanlige problemer med utskriftsrespons og anbefalte løsninger på problemene.

### Utskriften er feil

#### Feil skifter skrives ut

Årsak	Løsning
Skriften er ikke valgt på riktig måte i programmet eller skriverdriveren.	Velg skriften på nytt i programmet.
Skriften finnes ikke i skriveren.	Last ned skriften til skriveren, eller bruk en annen skrift. (I Windows gjør driveren dette automatisk.)
Det er ikke valgt riktig skriverdriver.	Velg riktig skriverdriver.

#### Kan ikke skrive ut alle tegnene i et symbolsett

Årsak	Løsning
Det er ikke valgt riktig skrift.	Velg riktig skrift.
Det er ikke valgt riktig symbolsett.	Velg riktig symbolsett.
Det valgte tegnet eller symbolet støttes ikke av programmet.	Bruk en skrift som støtter det valgte tegnet eller symbolet.

#### Drivende tekst mellom utskrifter

Årsak	Løsning
Programmet tilbakestill ikke skriveren til toppen av siden.	Se dokumentasjonen for programvaren eller <i>PCL/PJL Technical Reference Package</i> hvis du vil vite mer.

#### Uregelmessige, manglende eller oppstykkede tegn på utskriften

Årsak	Løsning
Grensesnittkabelen er av dårlig kvalitet.	Prøv å bruke en annen IEEE-kompatibel kabel av høyere kvalitet. Parallellkabler kan ikke være lengre enn 10 meter.
Grensesnittkabelen er løs.	Koble fra grensesnittkabelen og koble den til på nytt.
Grensesnittkabelen er ødelagt eller dårlig.	Prøv å bruke en annen grensesnittkabel.

## Utskriften er feil (forts.)

### Uregelmessige, manglende eller oppstykkede tegn på utskriften

Årsak	Løsning
Strømledningen er løs.	Trekk ut strømledningen og sett den i på nytt.
Du prøver å skrive ut en PCL-jobb mens skriveren er konfigurert for PostScript-emulering.	Velg riktig språkvalg fra skriverens kontrollpanel, og skriv ut på nytt.
Du prøver å skrive ut en PostScript-jobb mens skriveren er konfigurert for PCL.	Velg riktig språkvalg fra skriverens kontrollpanel, og skriv ut på nytt.

### Delvis utskrift

Årsak	Løsning
En minnefeilmelding vises på skriverens kontrollpanel.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Frigjør mer skriverminne ved å slette unødvendige nedlastede skriftter, stilark og makroer fra skriverminnet.</li><li>eller</li><li>2. Legg til mer minne i skriveren.</li></ol>
Filen du skriver ut, inneholder feil.	<p>Sjekk programmet for å kontrollere at filen ikke inneholder feil.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Skriv ut en annen fil du vet er feilfri fra samme program.</li><li>eller</li><li>2. Skriv ut filen fra et annet program.</li></ol>

### Feil rekkefølge for manuell tosidig utskriftsjobb

Årsak	Løsning
Det ble angitt en manuell tosidig utskriftsjobb med alternativet <b>Correct Order for Rear Bin</b> (riktig rekkefølge for bakre skuff), men det nedre bakdekselet (bakre utskuff) var ikke åpent.	Åpne det nedre bakdekselet (bakre utskuff), og send utskriftsjobben på nytt.

### Flekker, loddrette linjer, tonersøl eller gjentatte tegn vises på utskriftene

Årsak	Løsning
Skrivermotoren må renses.	Rens skriveren. Se <a href="#">Rense skriveren</a> . Hvis dette ikke løser problemet, kan du se <a href="#">Feilsøking av utskriftskvalitet</a> .

## Retningslinjer for utskrift med forskjellige skriftter

- De 80 interne skrifttene er tilgjengelige i PostScript-emulering (PS) og PCL-modus.
- Last ned bare nødvendige skriftter for å spare skriverminne.
- Vurder å installere ekstra skriverminne hvis du trenger flere nedlastede skriftter.

Noen programmer laster automatisk ned skifter på begynnelsen av hver utskriftsjobb. Det kan være mulig å konfigurere disse programmene til å laste ned bare programskrifter som ikke finnes i skriveren allerede.



# Problemer med programvaren

Denne tabellen inneholder vanlige problemer med programmer og anbefalte løsninger på problemene.

## Problemer med programvaren

### Kan ikke endre systemvalg gjennom programvaren

Årsak	Løsning
Endringer i systemprogramvaren er låst gjennom skriverens kontrollpanel.	Kontakt systemansvarlig.
Programmet støtter ikke systemendringer.	Se dokumentasjonen som følger med programvaren.
Det er ikke lastet inn riktig skriverdriver.	Last inn riktig skriverdriver.
Det er ikke lastet inn riktig programdriver.	Last inn riktig programdriver.

### Kan ikke velge en skrift gjennom programvaren

Årsak	Løsning
Skriften finnes ikke i programmet.	Se dokumentasjonen som følger med programvaren.

### Kan ikke velge farger gjennom programvaren

Årsak	Løsning
Programmet støtter ikke farger.	Se dokumentasjonen som følger med programvaren.
Det er ikke valgt riktig <b>fargemodus</b> i programmet eller skriverdriveren.	Velg modusen for <b>farge</b> i stedet for gråtoner eller monokrom utskrift.
Det er ikke lastet inn riktig skriverdriver.	Last inn riktig skriverdriver.

### Skriveren registrerer ikke skuff 3 eller ekstrautstyret for tosidig utskrift

Årsak	Løsning
Skriverdriveren er ikke konfigurert til å registrere skuff 3 eller ekstrautstyret for tosidig utskrift.	Slå opp i den elektroniske hjelpen for skriverdriveren hvis du vil vite mer om hvordan du konfigurerer skriverdriveren til å registrere ekstrautstyr for skriveren.
Ekstrautstyret er kanskje ikke installert.	Kontroller at ekstrautstyret er riktig installert.

## Feilsøking av utskriftskvalitet

Hvis du har problemer med utskriftskvaliteten, kan du se i avsnittene nedenfor for å finne feilen.

### Problemer med utskriftskvalitet som har tilknytning til papir

Noen problemer med utskriftskvalitet skyldes bruk av feil papir.

- Bruk papir som oppfyller HPs papirspesifikasjoner. Se [Skriveren støtter følgende papirveker og -størrelser](#).
- Papiroverflaten er for glatt. Bruk papir som oppfyller HPs papirspesifikasjoner. Se [Skriveren støtter følgende papirveker og -størrelser](#).
- Driverinnstillingen er feil. Hvis du vil endre innstillingen for papirtype, kan du se [Type og størrelse](#).
- Papiret du bruker, er for tungt for den valgte innstillingen for papirtype, og toner fikseres ikke på papiret.
- Fuktighetsinnholdet i papiret er ujevnt, for høyt eller for lavt. Bruk papir fra en annen kilde eller fra et uåpnet papirris.
- Noen områder på papiret frastøter toner. Bruk papir fra en annen kilde eller fra et uåpnet papirris.
- Brevhodet du bruker, er skrevet ut på grovt papir. Bruk glattere, vanlig kopipapir. Hvis dette løser problemet, tar du kontakt med leverandøren av brevhodepapiret for å bekrefte at papiret som ble brukt, oppfyller spesifikasjonene for skriveren. Se [Skriveren støtter følgende papirveker og -størrelser](#).
- Papiret er svært grovt. Bruk glattere, vanlig kopipapir.

### Transparentdefekter

Overhead-transparenter kan rammes av de samme problemene med utskriftskvalitet som alle andre papirtyper, i tillegg til problemer som gjelder spesielt for utskrift på transparenter. Fordi transparentene er lett påvirkelige i utskriftsbanen, er de også utsatt for merker fra papirhåndteringskomponentene.

---

#### Merk

La transparentene avkjøles i minst 30 sekunder før du håndterer dem.

- I kategorien **Papir** i skriverdriveren velger du **Transparent** som papirtype. Videre må du kontrollere at skuffen er riktig konfigurert for transparenter.
- Kontroller at transparentene oppfyller spesifikasjonene for denne skriveren. Se [Skriveren støtter følgende papirveker og -størrelser](#). Hvis du vil ha mer informasjon om spesifikasjoner for utskriftsmateriale og bestillingsinformasjon, kan du se i *HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide*. For HP Color LaserJet 3550 series-skrivere kan du gå til <http://www.hp.com/support/clj3550>. For HP Color LaserJet 3700 series-skrivere kan du gå til <http://www.hp.com/support/clj3700>. Du kan laste ned håndbøker ved å gå til **Manuals**.
- Transparentene du bruker, er ikke konstruert for ordentlig tonerfeste. Bruk bare transparenter som er konstruert for HP Color LaserJet-skrivere.
- Hold transparentene i kanten. Fett fra fingrene kan smitte over på transparentenes overflate og sette flekker.

- Små, tilfeldige, mørke områder på bakkanten av ensfargede sider, kan skyldes at transparentene sitter sammen i utskuffen. Prøv å skrive ut jobben i mindre bunker.
- Den valgte fargen er kjedelig når den skrives ut. Velg andre farger i programmet eller skriverdriveren.
- Hvis du bruker en overhead-projektor av reflekstypen, bør du prøve en standard overhead-projektor i stedet.

## Problemer med utskriftskvalitet som har tilknytning til miljøet

Hvis skriveren brukes under ekstremt fuktige eller tørre forhold, må du kontrollere at skriverens miljø oppfyller spesifikasjonene. Du finner informasjon om spesifikasjoner for driftsmiljø i installasjonsveiledningen for denne skriveren.

## Problemer med utskriftskvalitet som har tilknytning til fastkjørt papir

Kontroller at alt papiret er fjernet fra papirbanen. Se [Ny utskrift etter fastkjøring](#).

- Hvis det nettopp har vært fastkjøring i skriveren, må du skrive ut to eller tre sider for å rense den.
- Hvis papiret ikke går gjennom varmeelementet, noe som fører til dårlig utskriftskvalitet på senere dokumenter, må du skrive ut to eller tre sider for å rense skriveren. Hvis dette ikke løser problemet, kan du se [Skrive ut feilsøkingssider](#).

## Problemer med utskriftskvaliteten på grunn av oppsamling av toner inne i skriveren

Over tid kan toner og andre partikler samle seg opp inne i skriveren. Denne oppsamlingen kan forårsake følgende problemer med utskriftskvaliteten:

- Merker med jevne intervaller på utskriftssiden.
- Toner smøres lett utover papiret.
- Tonersøl på papiret.
- Loddrette streker på papiret.

Rens skriveren for å rette opp denne typen problemer. Se [Rense skriveren](#).

## Skrive ut feilsøkingssider

Bruk de innebygde sidene for feilsøking om utskriftskvalitet til å løse problemer med utskriftskvalitet.

1. Trykk på **MENY** for å gå til **MENYER**.
2. Trykk på ▼ for å merke **DIAGNOSTIKK**.
3. Trykk på ✓ for å velge **DIAGNOSTIKK**.
4. Trykk på ▼ for å merke **FEILSØKING FOR UTSKRIFTSKVALITET**.
5. Trykk på ✓ for å skrive ut sidene.

Skriveren går tilbake til **Klar**-tilstand når sidene for feilsøking er ferdig skrevet ut. Hvis du får problemer med utskriftskvaliteten når du går gjennom feilsøkingssidene for utskriftskvalitet, bør du kalibrere skriveren. Se [Kalibrere skriveren](#).

## Kalibrere skriveren

Kalibrering er en skriverfunksjon som optimaliserer utskriftskvaliteten. Hvis du har problemer med utskriftskvaliteten, bør du kalibrere skriveren.

1. Trykk på **MENY** for å gå til **MENYER**.
2. Trykk på ▼ for å merke **Konfigurer enhet**.
3. Trykk på ✓ for å velge **Konfigurer enhet**.
4. Trykk på ▼ for å merke **UTSKRIFTSKVALITET**.
5. Trykk på ✓ for å velge **UTSKRIFTSKVALITET**.
6. Trykk på ▼ for å merke **KALIBRER NÅ**.
7. Trykk på ✓ for å velge **KALIBRER NÅ**.

# A

## Rekvisita og ekstrautstyr

I USA kan du bestille rekvisita ved å gå til <http://www.hp.com/sbso/product/supplies>. Over hele verden kan du bestille rekvisita ved å gå til <http://www.hp.com/ghp/buyonline.html>. I Canada kan du bestille rekvisita ved å gå til <http://www.hp.ca/catalog/supplies>. I Europa kan du bestille rekvisita ved å gå til <http://www.hp.com/go/supplies>. I Asia-Stillehavsområdet kan du bestille rekvisita ved å gå til <http://www.hp.com/paper/>.

Du kan bestille ekstrautstyr ved å gå til <http://www.hp.com/go/accessories>.

## Tilgjengelighet for reservedeler og rekvisita

Reservedeler og rekvisita for dette produktet vil være tilgjengelig minst fem år etter endt produksjon.

## Du kan også bestille fra den innebygde Web-serveren (gjelder skrivere som er koblet til nettverk)

Følg disse trinnene for å bestille skriverrekvisita direkte via den innebygde Web-serveren (se [Bruke den innebygde Web-serveren \(bare HP Color LaserJet 3700 series-skriveren\)](#)).

1. Skriv inn skriverens IP-adresse i datamaskinens nettleser. Skriverens statusvindu vises. Du kan også gå til URL-adressen i e-postmeldingen for varsling.
2. Oppgi passord hvis du blir bedt om det.
3. Klikk på **Bestill rekvisita til venstre i Enhetskonfigurasjon-vinduet (enhetskonfigurerings)**. Dette får frem en URL til en side der du kan kjøpe rekvisita. Informasjon om rekvisita og skriver vises.
4. Velg delenumrene du vil ha med i bestillingen, og følg instruksjonene på skjermen.

### Rekvisita, ekstrautstyr og delenumre

Del	Delenummer	Type/størrelse
Minneoppgraderinger (DIMM-moduler)	C7848A	Synkron 64 MB DIMM (SDRAM)
	C7850A	Synkron 128 MB DIMM (SDRAM)
	C9653A	Synkron 256 MB DIMM (SDRAM)
Ekstrautstyr	Q2486A	500-arks papirmater (skuff 3, ekstrautstyr)
Intern tilkobling (EIO) for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren	J7934A	HP Jetdirect 620n intern utskriftsserver (10/100-TX Ethernet, høyhastighets-USB 2.0)
	J6058A	HP Jetdirect 680n 802.11b trådløs utskriftsserver
	J4135A	HP Jetdirect-tilkoblingskort (USB, seriell og LocalTalk)
Ekstern tilkobling (EX) for HP Color LaserJet 3550 series-skriveren	J7942A	HP Jetdirect en3700 ekstern utskriftsserver (10/100base Tx, USB 2.0 – høy hastighet)
	J6061A	HP Jetdirect 380x 802.11b trådløs utskriftsserver (USB 1.1)

**Rekvisita, ekstrautstyr og delenumre (forts.)**

<b>Del</b>	<b>Delenummer</b>	<b>Type/størrelse</b>
	J6072A	HP bt1300 Bluetooth trådløs skriveradapter (for USB eller parallell)
Ekstern tilkobling (EX) for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren	J3264A	HP Jetdirect 500x-utskriftsserver (Token Ring)
	J3265A	HP Jetdirect 500x-utskriftsserver (fast Ethernet)
	J3258B	HP Jetdirect 170x-utskriftsserver (Ethernet)
	J7942A	HP Jetdirect en3700 ekstern utskriftsserver (10/100base Tx, høyhastighets-USB 2.0)
	J6061A	HP Jetdirect 380x 802.11b trådløs utskriftsserver (USB 1.1)
	J6035B	HP Jetdirect 175x-utskriftsserver (fast Ethernet, 10/100base Tx, USB 1.1)
	J6072A	HP bt1300 Bluetooth trådløs skriveradapter (for USB eller parallell)
Skriverrekvisita for HP Color LaserJet 3550 series-skriveren	Q2670A	Svart skriverkassett for HP Color LaserJet 3550 series-skriveren
	Q2671A	Cyan skriverkassett for HP Color LaserJet 3550 series-skriveren
	Q2672A	Gul skriverkassett for HP Color LaserJet 3550 series-skriveren
	Q2773A	Magenta skriverkassett for HP Color LaserJet 3550 series-skriveren
	Q3658A	Overføringssett
	Q3655A	Varmeelement (110-127 volt)
	Q3656A	Varmeelement (220-240 volt)
Skriverrekvisita for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren	Q2670A	Svart skriverkassett for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren
	Q2681A	Cyan skriverkassett for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren
	Q2682A	Gul skriverkassett for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren



**Rekvisita, ekstrautstyr og delenumre (forts.)**

<b>Del</b>	<b>Delenummer</b>	<b>Type/størrelse</b>
	Q2683A	Magenta skriverkassett for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren
	Q3658A	Overføringssett
	Q3655A	Varmeelement (110-127 volt)
	Q3656A	Varmeelement (220-240 volt)
Kabler	C2946A	Parallellkabel i samsvar med IEEE-1284, 3 m (ca. 10 fot) lang, med 25-pinnars hann/micro 36-pinnars hann-kontakt ("C"-størrelse)
	C6518A	USB 2.0 skriverkabel (2-meter standard)
Papir	C2934A	50 ark HP Color LaserJet Transparencies (Letter)
	C2936A	50 ark HP Color LaserJet Transparencies (A4)
	Q2419A	HP LaserJet High Gloss Paper (Letter)
	C4179A	200 ark HP LaserJet Soft Gloss Paper (Letter)
	C4179B	200 ark HP LaserJet Soft Gloss Paper (A4)
	Q1298A	HP LaserJet Soft Gloss Paper (Letter)
	Q1298B	HP LaserJet Tough Paper (A4)
	HPU1132	HP Premium Choice LaserJet Paper (Letter)
	CHP410	HP Premium Choice LaserJet Paper (A4)
	HPJ1124	HP LaserJet Paper (Letter)
	CHP310	HP LaserJet Paper (A4)
Referansemateriale	5851-1468	<i>HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide</i>

**Rekvisita, ekstrautstyr og delenumre (forts.)**

Del	Delenummer	Type/størrelse
	5021-0337	<i>PCL/PJL Technical Reference Package</i>  Du kan laste ned håndbøker ved å gå til <a href="http://www.hp.com/support/clj3550">http://www.hp.com/support/clj3550</a> eller <a href="http://www.hp.com/support/clj3700">http://www.hp.com/support/clj3700</a> . Velg <b>Manuals</b> når du får forbindelse.



# Service og støtte

## Hewlett-Packards begrensede garanti

### HP-PRODUKT

HP Color LaserJet 3550-, 3550n-, 3700-, 3700n-,  
3700dn- og 3700dtn-skrivere

### VARIGHET AV BEGRENSET GARANTI

Ett års begrenset garanti

HP garanterer overfor deg, sluttbrukeren, at maskinvare og ekstrautstyr fra HP er uten mangler i materialer og utførelse etter kjøpsdatoen, i tidsrommet som er angitt ovenfor. Hvis HP får melding om slike mangler i garantiperioden, vil HP, etter eget skjønn, reparere eller erstatte produkter som beviselig har mangler. Et erstatningsprodukt kan enten være nytt eller fungere som nytt.

HP garanterer overfor deg at HP-programvaren ikke vil unnlate å utføre programinstruksjonene etter kjøpsdatoen, i tidsrommet angitt ovenfor, på grunn av mangler i materiale eller utførelse når programvaren er installert og brukt på riktig måte. Hvis HP får melding om slike mangler i garantiperioden, vil HP erstatte programvare som ikke utfører programinstruksjonene som følge av slike mangler.

HP gir ingen garanti for at driften av HP-produktene vil være uten avbrudd eller feilfri. Hvis HP ikke er i stand til innen rimelig tid å reparere eller erstatte et produkt til den garanterte tilstanden, har du krav på full refusjon av kjøpssummen hvis du leverer tilbake produktet umiddelbart.

HP-produkter kan inneholde refabrikkerte deler, som er som nye i ytelse, eller som har vært benyttet til tilfeldig bruk.

Garantien gjelder ikke for mangler som har oppstått som følge av (a) feilaktig eller mangelfullt vedlikehold, eller kalibrering, (b) bruk av programvare, grensesnitt, deler eller tilbehør som ikke er levert av HP, (c) uautoriserte endringer eller feil bruk, (d) bruk som ikke er i henhold til miljøspesifikasjonene for produktet, eller (e) feilaktig klargjøring eller vedlikehold av driftsomgivelsene.

I DEN UTSTREKNING GJELDENDE LOKAL LOVGIVNING TILLATER, ER GARANTIENE OVENFOR EKSKLUSIVE, OG INGEN ANNEN GARANTI ELLER BETINGELSE, VERKEN SKRIFTLIG ELLER MUNTILIG, ER UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT. HP FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. Enkelte land/regioner, stater eller provinser tillater ikke begrensninger i varigheten av en underforstått garanti. Derfor er det mulig at begrensningen eller unntaket ovenfor ikke gjelder for deg. Denne garantien gir deg bestemte rettigheter. Du kan også ha andre rettigheter, som varierer fra land/region til land/region, fra stat til stat og fra provins til provins. HPs begrensede garanti er gyldig i alle land/regioner og områder der HP tilbyr støtte for produktet, og der HP har markedsført produktet.

Garantiservice kan være tilpasset lokale standarder. HP vil ikke endre produktets form, tilpasning eller funksjon til å legge til rette for bruk i land/regioner der det ikke er ment å fungere, verken av juridiske eller forskriftsmessige årsaker.

I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT UNDER LOKAL LOVGIVNING, ER RETTSMIDLENE I DENNE GARANTIERKLÆRINGEN DINE ENESTE OG EKSLUSIVE RETTSMIDLER. MED UNNTAK AV DET SOM ER NEVNT OVENFOR, ER HP ELLER DERES LEVERANDØRER IKKE I NOE TILFELLE ANSVARLIG FOR TAP AV DATA ELLER FOR DIREKTE, SPESIELLE, ELLER TILFELDIGE SKADER, ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER DATA), ELLER ANNEN SKADE, UANSETT OM GRUNNLAGET ER BASERT PÅ KONTRAKT, ERSTATNINGSSØKSMÅL ELLER ANNET. Enkelte land/regioner, stater eller provinser tillater ikke unntak eller begrensninger i tilfeldige skader eller følgeskader. Derfor er det mulig at begrensningen eller unntaket ovenfor ikke gjelder for deg.

GARANTIBETINGELSENE I DENNE ERKLÆRINGEN, UNNTATT I DEN UTSTREKNING DETTE ER TILLATT I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN, UTELATER, BEGRENSER ELLER ENDRER IKKE, MEN ER ET TILLEGG TIL OBLIGATORISKE, LOVFESTEDE RETTIGHETER SOM GJELDER SALGET AV DETTE PRODUKTET.

## Erklæring om begrenset garanti for skriverkassett, overføringsenhet og varmeelement

Dette HP-produktet er garantert fritt for defekter i materialer og arbeidsutførelse.

Denne garantien gjelder ikke produkter som (a) er etterfylt, renoveret, produsert eller ulovlig modifisert på noen måte, (b) det oppstår problemer med på grunn av feil bruk, feil lagring eller bruk som ikke er i samsvar med de angitte miljøspesifikasjonene for skriverproduktet eller (c) viser tegn på slitasje etter vanlig bruk.

Hvis du vil ha garantiservice, må du ta med produktet til kjøpsstedet (med en skriftlig beskrivelse av problemet og utskriftseksempler) eller kontakte HPs kundestøtte. HP vil, etter eget skjønn, enten erstatte produktene som viser seg å være defekte, eller refundere kjøpesummen.

I DEN GRAD LOKAL LOVGIVNING TILLATER DET, ER GARANTIEN OVENFOR EKSKLUSIV, OG DET GIS INGEN ANDRE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER, VERKEN SKRIFTLIG ELLER MUNTILIG, OG HP FRASKRIVER SEG UTTRYKKELEG ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDEN KVALITET OG ANVENDELIGHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.

I DEN GRAD LOKAL LOVGIVNING TILLATER DET, ER HP OG DERES LEVERANDØRER IKKE I NOE TILFELLE ANSVARLIGE FOR DIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER DATA) ELLER ANDRE SKADER, UANSETT OM KRAVET ER BASERT PÅ KONTRAKT, SIVILRETTLIG ANSVAR ELLER ANNET.

GARANTIBETINGELSENE I DENNE ERKLÆRINGEN, UNNTATT I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER DET, VERKEN UTELUKKER, BEGRENSER ELLER ENDRER, OG KOMMER I TILLEGG TIL DE BINDENDE LOVBESTEMTE RETTIGHETENE SOM GJELDER FOR SALG AV DETTE PRODUKTET TIL DEG.

## HPs vedlikeholdsavtaler

HP tilbyr flere typer vedlikeholdsavtaler som imøtekommer en rekke ulike støttebehov. Vedlikeholdsavtaler er ikke en del av standardgarantien. Støttetjenester kan variere i henhold til område. Din lokale HP-forhandler vet hvilke tjenester som er tilgjengelige for deg.

### **Avtaler om service på stedet**

HP tilbyr avtaler om service på stedet med ulike responstider, slik at du får dekket dine behov på best mulig måte:

#### **Service på stedet neste dag**

Med denne avtalen får du støtte innen neste arbeidsdag etter henvendelsen. De fleste avtaler om service på stedet kan tilby utvidet dekningstid og reiser utenfor HPs vanlige serviceområder (mot tilleggsavgift).

#### **Ukentlig service på stedet (volumavhengig)**

Denne avtalen gir fast ukentlig service på stedet, og er beregnet på bedrifter med mange HP-produkter. Avtalen passer for virksomheter som bruker 25 eller flere produkter for arbeidsstasjoner, inkludert skrivere, plottere, datamaskiner og diskettstasjoner.

### **Utvidet garanti**

HP SupportPack dekker maskinvareprodukter fra HP og alle internkomponenter fra HP. Maskinvarevedlikehold er dekket i 1-3 år fra kjøpsdatoen for HP-produktet. Kunden må kjøpe HP SupportPack innen 90 dager etter kjøp av et HP-produkt. Hvis du vil vite mer, kontakter du HPs kundestøtte.

## Pakke ned skriveren

Hvis du trenger å flytte eller sende skriveren til et annet sted, følger du retningslinjene nedenfor når du skal pakke ned skriveren.

---

### FORSIKTIG

---

Fraktskade som følge av mangelfull pakking, er kundens ansvar. Skriveren må stå vannrett under frakt.

### Slik pakker du ned skriveren:

---

### FORSIKTIG

---

Det er *veldig viktig* å fjerne skriverkassetten før du sender skriveren. Hvis det står skriverkassetter i skriveren under frakt, vil de løkke slik at skrivermotoren og andre deler blir dekket av toner.

Hvis du vil hindre skade på skriverkassetten, må du unngå å ta på valsen, og oppbevare skriverkassetten i originalinnpakningen eller slik at den ikke utsettes for lys.

1. Ta ut alle fire skriverkassetten og send dem separat.
2. Ta ut skuff 3 (ekstrautstyr) og send den separat.
3. Bruk originalemballasjen og -esken, hvis det er mulig. Hvis du har kastet emballasjen til skriveren, kan du ta kontakt med et lokalt fraktfirma. De kan hjelpe deg med å pakke ned skriveren. HP anbefaler transportforsikring på utstyret.







# Skriverspesifikasjoner

## Spesifikasjoner

I skriterspesifikasjonene finner du informasjon om størrelsen og vekten, mengden nødvendig og brukt strøm- og støynivå for skriveren. Du finner også informasjon om hvordan skriverens ulike driftsmoduser påvirker strømforbruket, varme- og støynivå.

### Fysiske dimensjoner

Produkt	Høyde	Dybde	Bredde	Vekt
HP Color LaserJet 3550 series-skriver	467 mm	447 mm	499,5 mm	32,5 kg
HP Color LaserJet 3550 series-skriver med skuff 3 (ekstrauststyr)	603 mm	447 mm	499,5 mm	38 kg
HP Color LaserJet 3700 series-skriver	467 mm	447 mm	499,5 mm	33,5 kg
HP Color LaserJet 3700 series-skriver med skuff 3 (ekstrauststyr)	603 mm	447 mm	499,5 mm	38,8 kg
HP Jetdirect en3700 ekstern utskriftsserver	35 mm	131 mm	102 mm	0,159 kg

### ADVARSEL

Strømkravene tar utgangspunkt i landet/regionen hvor skriveren selges. Ikke endre driftspenningene. Det kan skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig.

### Elektriske spesifikasjoner (HP Color LaserJet 3700 series-skriveren)

Artikkel	110-volts modeller	220-volts modeller
Strømkrav	100 til 127 V (+/- 10 %) 50 til 60 Hz (+/- 2 Hz)	220 til 240 V (+/- 10 %) 50 til 60 Hz (+/- 2 Hz)

**Elektriske spesifikasjoner (HP Color LaserJet 3700 series-skriveren) (forts.)**

Artikkel	110-volts modeller	220-volts modeller
Anbefalt minimum kretskapasitet	5,3 A	3 A

**Elektriske spesifikasjoner (HP Color LaserJet 3550 series-skriveren)**

Artikkel	110-volts modeller	230-volts modeller
Strømkrav	100 til 127 V (+/- 10 %) 50 til 60 Hz (+/- 2 Hz)	220 til 240 V (+/- 10 %) 50 til 60 Hz (+/- 2 Hz)
Anbefalt minimum kretskapasitet	5,3 A	3,0 A

**Strømforbruk (gjennomsnittlig, i watt)<sup>1</sup>**

Produkt-modell	Utskrift <sup>2</sup>	Klar <sup>3</sup>	PowerSave <sup>4</sup>	Av	Varmeavgivelse, klar (BTU/time)
HP Color LaserJet 3550	350	16	8	0,2	55
HP Color LaserJet 3550n	350	17	10	0,2	58
HP Color LaserJet 3700	400	25	14,5	0,3	85
HP Color LaserJet 3700n	400	25	14,5	0,3	85
HP Color LaserJet 3700dn	400	26	14,5	0,3	89
HP Color LaserJet 3700dtn	400	26	14,5	0,3	89

<sup>1</sup> Strømforbruket som er angitt, er de høyeste verdiene målt for farge- og svart/hvitt-utskrift ved hjelp av standardspenninger.

<sup>2</sup> Utskriftshastigheten er 16 SPM for utskriftsmateriale i Letter-størrelse og 16 SPM for utskriftsmateriale i A4-størrelse.

<sup>3</sup> Standard aktiveringstid fra Klar-modus til PowerSave er 30 minutter.

<sup>4</sup> Gjenopprettingstiden fra PowerSave til start av utskrift er 12 sekunder.

**Merk**

Disse verdiene kan endres. Hvis du ønsker oppdatert informasjon, kan du gå til <http://www.hp.com/support/clj3550> for HP Color LaserJet 3550 series-skriveren og <http://www.hp.com/support/clj3700> for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren.

**Akustisk emisjon (HP Color LaserJet 3700 series-skriveren)**

Lydstyrkenivå	Erklært per ISO 9296
Utskrift (16 SPM) <sup>1</sup>	L <sub>WAd</sub> = 6,4 bel (A) [64 dB (A)]

**Akustisk emisjon (HP Color LaserJet 3700 series-skriveren) (forts.)**

Lydstyrkenivå	Erklært per ISO 9296
Klar	$L_{WAd} = 5,5 \text{ bel (A)}$ [55 dB (A)]
Lydtrykksnivå: brukerposisjon	Erklært per ISO 9296
Utskrift (16 SPM) <sup>1</sup>	$L_{pAm} = 49 \text{ dB (A)}$
Klar	$L_{pAm} = 39 \text{ dB (A)}$

<sup>1</sup> Utskriftshastigheten er 16 SPM for utskriftsmateriale i Letter-størrelse og 16 SPM for utskriftsmateriale i A4-størrelse.

**Akustisk emisjon (HP Color LaserJet 3550 series-skriveren)<sup>1</sup>**

Lydstyrkenivå	Erklært per ISO 9296
Utskrift (16 SPM) <sup>2</sup>	$L_{WAd} = 6,4 \text{ bel (A)}$ [64 dB (A)]
Klar	$L_{WAd} = 4,9 \text{ bel (A)}$ [49 dB (A)]
Lydtrykksnivå: brukerposisjon	Erklært per ISO 9296
Utskrift (16 SPM) <sup>2</sup>	$L_{pAm} = 49 \text{ dB (A)}$
Klar	$L_{pAm} = 32 \text{ dB (A)}$

<sup>1</sup> HP Color LaserJet 3550-skriveren i modusen for enkeltsidig utskrift ble brukt til testing.

<sup>2</sup> Utskriftshastigheten er 16 SPM for utskriftsmateriale i Letter-størrelse og 16 SPM for utskriftsmateriale i A4-størrelse.

**Merk**

Disse verdiene kan endres. Hvis du ønsker oppdatert informasjon, kan du gå til <http://www.hp.com/support/clj3550> for HP Color LaserJet 3550 series-skriveren og <http://www.hp.com/support/clj3700> for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren.

**Spesifikasjoner for driftsmiljø**

Miljø	Anbefalt	Tillatt
Temperatur	17 til 25 °C	10 til 27 °C
Fuktighet	20 til 60 % relativ luftfuktighet	10 til 70 % relativ luftfuktighet
Høyde over havet	Ikke aktuelt	0 til 2600 m

**Merk**

Disse verdiene kan endres. Hvis du ønsker oppdatert informasjon, kan du gå til <http://www.hp.com/support/clj3550> for HP Color LaserJet 3550 series-skriveren og <http://www.hp.com/support/clj3700> for HP Color LaserJet 3700 series-skriveren.



# D

# Spesielle bestemmelser

## FCC-bestemmelser

Dette utstyret er blitt testet og funnet i samsvar med grenseverdiene for digitale enheter i klasse B, i henhold til paragraf 15 i FCC-reglene. Disse grenseverdiene er utformet for å gi en rimelig grad av beskyttelse mot skadelig interferens ved installering i boliger. Dette utstyret genererer, bruker og kan avgi høyfrekvent energi. Hvis utstyret ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens i radiosamband. Det gis imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller fjernsynsmottak, noe som kan avgjøres ved å slå utstyret av og på, anbefales brukeren å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Snu eller flytt på mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en kontakt i en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Forhør deg med forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

---

### Merk

Eventuelle endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av HP, kan frata brukeren retten til å bruke dette utstyret.

Bruk av en skjermet grensesnittkabel er påkrevd i henhold til begrensningene i klasse B, i paragraf 15 i FCC-reglene.

---

## Program for miljømessig produktforvaltning

### Miljøvern

Hewlett-Packard Company forplikter seg til å produsere kvalitetsprodukter på en miljøvennlig måte. Dette produktet har flere egenskaper som reduserer innvirkningen på miljøet.

### Ozonutslipp

Dette produktet produserer ikke nevneverdig ozongass (O<sub>3</sub>).

## Strømforbruk

I PowerSave-modus reduseres strømforbruket betraktelig. Dette sparer naturressurser, i tillegg til at det reduserer kostnader uten å påvirke den høye ytelsen til produktet. Dette produktet er godkjent ifølge ENERGY STAR® (versjon 3.0), et frivillig program som ble opprettet for å fremme utvikling av energieffektive kontorprodukter.



ENERGY STAR® er et registrert varemerke i USA. Hewlett-Packard Company har som partner i ENERGY STAR, fastslått at dette produktet oppfyller ENERGY STAR-retningslinjene for energieffektivitet. Hvis du ønsker mer informasjon, se <http://www.energystar.gov/>.

## Tonerforbruk

Kladdekkvalitet bruker betydelig mindre toner, noe som kan forlenge levetiden til skriverkassetten.

## Papirforbruk

Dette produktets funksjon for automatisk tosidig utskrift (ekstrautstyr) kan redusere papirforbruket og dermed spare naturressurser. Se [2-sidig \(tosidig\) utskrift](#) for mer informasjon.

---

### Merk

---

HP Color LaserJet 3550-, 3550n-, 3700- og 3700n-skriverne støtter funksjonen for manuell dobbeltsidig utskrift (for tosidig utskrift, se [Manuell 2-sidig utskrift](#)).

## Plast

Plastdeler på over 25 gram er merket i henhold til internasjonale standarder, slik at det er enklere å identifisere plast for gjenvinningsformål når produktet skal kasseres.

## Utskriftsrekvisita for HP LaserJet

I mange land/regioner kan utskriftsrekvisita for dette produktet (for eksempel skriverkassetter) returneres til HP gjennom HPs ordning for retur og resirkulering av utskriftsrekvisita. En enkel og gratis returordning er tilgjengelig i mer enn 30 land/regioner. Informasjon om ordningen og instruksjoner er tilgjengelige på flere språk, og er vedlagt i alle nye skriverkassetter og rekvisitapakker for HP LaserJet.

## Informasjon om HPs ordning for retur og resirkulering av utskriftsrekvisita

Siden 1992 har HP tilbudt gratis retur og resirkulering av HP LaserJet-rekvisita i 86 % av det globale markedet hvor HP LaserJet-rekvisita selges. Forhåndsfrankerte og forhåndsadresserte etiketter finnes i instruksjonshåndboken i de fleste eskene med skriverkassetter for HP LaserJet. Etiketter og esker for større partier er også tilgjengelige via Web-området: <http://www.hp.com/recycle>.

Mer enn 10 millioner HP LaserJet-skriverkassetter ble resirkulert globalt i 2002 via HP Planet Partners' ordning for resirkulering av rekvisita. Dette rekordstore antallet representerer omtrent 12 tonn skriverkassettmateriale som ellers ville blitt kastet på søppelfyllinger. HP resirkulerer globalt gjennomsnittlig 80 % av skriverkassettene etter vekt som hovedsakelig består av plast og metaller. Plast og metaller brukes til å lage nye produkter som HP-produkter, plastskuffer og spoler. De gjenværende materialene kastes på en miljømessig forsvarlig måte.

- **Resirkulering i USA.** For en mer miljøvennlig retur av brukte kassetter og rekvisita oppfordrer HP til retur av større kvanta. Bunt sammen to eller flere kassetter og bruk den enkle, forhåndsfrankerte og forhåndsadresserte UPS-etiketten i pakningen. Hvis du ønsker mer informasjon kan du ringe 1-800-340-2445 (USA) eller gå til HPs Web-område på <http://www.hp.com/recycle>.
- **Retur utenfor USA.** Kunder utenfor USA kan gå til Web-området <http://www.hp.com/recycle> for mer informasjon om tilgjengelighet av HPs ordning for retur og resirkulering av rekvisita.

## Papir

Dette produktet kan bruke resirkulert papir, så lenge papiret oppfyller spesifikasjonene i *HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide*. Dette produktet kan bruke resirkulert papir i henhold til EN12281:2002.

## Materialbegrensninger

Dette HP-produktet inneholder ikke batterier.

Dette HP-produktet inneholder ikke tilsatt kvikksølv.

## Dataark for materialsikkerhet (MSDS - Material Safety Data Sheet)

Dataark for materialsikkerhet (MSDS - Material Safety Data Sheet) for rekvisita som inneholder kjemiske stoffer (for eksempel toner), er tilgjengelige fra HPs Web-område på <http://www.hp.com/go/msds>.

## Utvidet garanti

HP SupportPack dekker maskinvareproduktet fra HP og alle innvendige komponenter fra HP. Maskinvarevedlikehold er dekket i en periode på tre år fra kjøpsdatoen for HP-produktet. Kunden må kjøpe HP SupportPack innen 90 dager etter kjøp av et HP-produkt. Hvis du vil vite mer, kontakter du HPs kundestøtte. Se [Hewlett-Packards begrensede garanti](#).

## Mer informasjon

Slik får du informasjon om disse miljørelaterte emnene:

- Miljøprofilark for dette produktet og mange relaterte HP-produkter.
- HPs miljøengasjement.
- HPs miljøforvaltningssystem.

- HPs ordning for retur og resirkulering etter endt levetid for produktet.
- Dataark for materialsikkerhet.

Gå til <http://www.hp.com/go/environment> eller <http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety>.



# Samsvarserklæringer

## Samsvarserklæring

i henhold til ISO/IEC Guide 22 og EN 45014

**Produsentens navn:** Hewlett-Packard Company  
**Produsentens adresse:** 11311 Chinden Boulevard  
Boise, Idaho 83714-1021, USA

## kunngjør at produktet

**Produktnavn:** HP Color LaserJet 3500  
HP Color LaserJet 3550  
**Modellnummer:<sup>3)</sup>** BOISB-0302-01  
**Produktalternativer:** Alle

## er i samsvar med følgende produktspesifikasjoner:

**SIKKERHET:** IEC 60950:1999 / EN60950: 2000  
IEC 60825-1:1993 + A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 + A11:1996 +A2:2001 (klasse 1 Laser/LED-produkt)  
GB4943-2001

**Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC):** CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 klasse B<sup>1)</sup>  
EN 61000-3-2:2000  
EN 61000-3-3:1995A1  
EN 55024:1998  
FCC-tittel 47 CFR, del 15 klasse B<sup>2)</sup> / ICES-003, 4. utgave  
GB9254-1998, GB17625.1-2003

## Tilleggsopplysninger:

Det erklæres herved at dette produktet er i overensstemmelse med EMC-direktivet 89/336/EØF og lavspenningsdirektivet 73/23/EØF, og at det er utstyrt med tilsvarende CE-merking.

1) Produktet er testet i en vanlig konfigurasjon med Hewlett-Packard Personal Computer Systems.

2) Dette utstyret oppfyller kravene i del 15 i FCC-reglene. Bruk er underlagt følgende to betingelser: (1) utstyret må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) utstyret må godta eventuelle mottatte forstyrrelser, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

3) Av forskriftsmessige hensyn har produktet fått et modellnummer. Dette nummeret må ikke forveksles med produktnavnene eller produktnumrene.

Boise, Idaho 83713, USA

**1. august 2004**

## Kun for juridisk informasjon:

**Australia:** Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia, Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

**Europa:** Ditt lokale Hewlett-Packard salgs- og servicekontor eller Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, Böblingen, D-71034, (FAKS: +49-7031-14-3143)

**USA:** Product Relations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA (Tlf.: 208-396-6000)

**Samsvarserklæring**

i henhold til ISO/IEC Guide 22 og EN 45014

**Produsentens navn:** Hewlett-Packard Company  
**Produsentens adresse:** 11311 Chinden Boulevard  
Boise, Idaho 83714-1021, USA

**kunngjør at produktet**

**Produktnavn:** HP Color LaserJet 3700/3700n/3700dn/3700dtn  
**Forskriftsmessig modellnummer<sup>4)</sup>** BOISB-0302-00  
inkludert  
Q2486A - 500-arks innskuff (ekstrauststyr)  
**Produktalternativer:** Alle

**er i samsvar med følgende produktspesifikasjoner:**

**SIKKERHET:** IEC 60950:1999 / EN60950: 2000  
IEC 60825-1:1993 + A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A11:1996 + A2:2001 (klasse 1 Laser/LED-produkt) / GB4943-2001

**Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC):** CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 klasse B<sup>1), 3)</sup>  
EN 61000-3-2:2000  
EN 61000-3-3:1995/A1  
EN 55024:1998  
FCC-tittel 47 CFR, del 15 klasse B<sup>2)</sup> / ICES-003, 4. utgave / GB9254-1998, GB17625.1-2003

**Tilleggsopplysninger:**

Det erklæres herved at dette produktet er i overensstemmelse med EMC-direktivet 89/336/EØF og lavspenningsdirektivet 73/23/EØF, og at det er utstyrt med tilsvarende CE-merking.

- 1) Produktet er testet i en vanlig konfigurasjon med Hewlett-Packard Personal Computer Systems.
- 2) Dette utstyret oppfyller kravene i del 15 i FCC-reglene. Bruk er underlagt følgende to betingelser: (1) utstyret må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) utstyret må godta eventuelle mottatte forstyrrelser, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.
- 3) Produktet inkluderer alternativer for lokalnett (LAN). Når grensesnittkabelen er koblet til LAN-kontakter, er produktet i overensstemmelse med EN55022 klasse A. I dette tilfellet gjelder følgende: "Advarsel – Dette er et klasse A-produkt. I hjemmemiljø kan dette produktet forårsake radiointerferens. I slike tilfeller må brukeren iverksette passende tiltak."
- 4) Av forskriftsmessige hensyn har produktet fått et modellnummer. Dette nummeret må ikke forveksles med markedsføringsnavnene (HP Color LaserJet 3700 series) eller produktnumrene (Q1321A, Q1322A, Q1323A, Q1324A).

Boise, Idaho 83713, USA

**1. august 2004**

**Kun for juridisk informasjon:**

**Australia:** Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia, Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

**Europa:** Ditt lokale Hewlett-Packard salgs- og servicekontor eller Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, Böblingen, D-71034, (FAKS: +49-7031-14-3143)

**USA:** Product Relations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA (Tlf.: 208-396-6000)

**Samsvarserklæring**

i henhold til ISO/IEC Guide 22 og EN 45014

**Produsentens navn:** Hewlett-Packard Company  
**Produsentens adresse:** 8000 Foothills Blvd.  
Roseville, California 95747-5677, USA

**kunngjør at produktet**

**Produktnavn:** Jetdirect en3700 ekstern utskriftsserver  
**Forskriftsmessig modellnummer<sup>2)</sup>** RSVLD--0101  
Modellnummer, J7942A

**er i samsvar med følgende produktspesifikasjoner:**

**SIKKERHET:** IEC 60950: 1999 3. versjon / EN 60950: 2000  
IEC 60825-1: 1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1: 1994 +A11:1996 +A2:2001 klasse 1 (Laser/LED)  
GB 4943: 1995

**Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC):** EN 55022: 1998 klasse B<sup>1)</sup>  
FCC-tittel 47 CFR, del 15 klasse B  
ICES-003 4. utgave: 2004  
EN 55024: 1998 +A1 2001 + A2: 2003  
EN 61000-3-2: 2000  
EN 61000-3-3 +A1: 2001  
GB 9254: 1998

**Tilleggsopplysninger:**

1) Det erklæres herved at dette produktet er i overensstemmelse med lavspenningsdirektivet 73/23/EØF og EMC-direktivet 89/336/EØF, og at det er utstyrt med tilsvarende CE-merking.

2) Av forskriftsmessige hensyn har produktet fått et eget modellnummer. Dette nummeret må ikke forveksles med produktnavnet eller produktnummeret/-numrene.

Dette produktet er testet i vanlige konfigurasjoner med produkter fra Hewlett-Packard Co.

Roseville, California 95747, USA

**24. mars 2004**

**Kun for juridisk informasjon:**

**Europa:** Ditt lokale Hewlett-Packard salgs- og servicekontor eller Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, Böblingen, D-71034, Germany (FAKS: +49-7031-14-3143)

**USA:** Hewlett Packard Co. Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, USA (Tlf.: +1 650-857-1501)

# Sikkerhetserklæringer

## Lasersikkerhet

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) under det amerikanske næringsmiddeltilsynet har laget forskrifter for laserprodukter fremstilt etter 1. august, 1976. Overholdelse er påbudt for produkter som markedsføres i USA. Skriveren er godkjent som et laserprodukt i klasse 1 etter det amerikanske Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard i henhold til loven Radiation Control for Health and Safety Act of 1968. Strålingen fra skriveren er fullstendig innelukket i beskyttende kabinetter og ytre deksler. Laserstrålen kan ikke unnsnippe skriveren ved normalt driftsforløp.

### ADVARSEL

Bruk av kontroller, utføring av justeringer eller utføring av prosedyrer som ikke er angitt i denne brukerhåndboken, kan føre til utsettelse for skadelig stråling.

## Kanadiske DOC-bestemmelser

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques.  
« CEM ». »

## EMI-erklæring (Korea)

### 사용자 안내문 (B 급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은  
기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서  
사용할 수 있습니다.

## VCCI-erklæring (Japan)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準  
に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用するこ  
とを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して  
使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。  
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

# Lasererklæring for Finland

## Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP Color LaserJet 3550, 3550n, 3700, 3700n, 3700dn, 3700dtn, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalisissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteiden pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

### **VAROITUS!**

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

### **WARNING!**

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

### **HUOLTO**

HP Color LaserJet 3550, 3550n, 3700, 3700n, 3700dn, 3700dtn -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

### **VARO!**

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

### **WARNING!**

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteesta käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.



# E

# Arbeide med minne- og utskriftsserverkort

## Skriverminne

HP Color LaserJet 3700 series-skriveren har tre spor for DIMM-moduler (dual in-line memory module).

### Merk

For å oppnå maksimal fleksibilitet for DIMM-støtte er formateringskortet utstyrt med tre 168-pinner DIMM-spor og et fjerde DIMM-spor med 100 pinner.

Bruk disse DIMM-sporene til å oppgradere skriveren med følgende:

- Mer skriverminne - DIMM-moduler er tilgjengelige i 64, 128 og 256 MB.
- Flash-minne-DIMM - leveres med 4 MB. I motsetning til standard skriverminne kan flash-DIMM brukes til permanent lagring av nedlastede elementer på skriveren, til og med når skriveren er slått av.
- DIMM-baserte tilleggsskrifter, -makroer og -mønstre.
- Andre DIMM-baserte skriverspråk og skriveralternativer.

Det kan være lurt å legge til mer minne i skriveren hvis du ofte skriver ut kompleks grafikk eller PostScript-dokumenter, eller hvis du bruker mange nedlastede fonter. Tilleggsminnet gjør også at skriveren kan skrive ut flere sorterte eksemplarer med høyeste hastighet.

### Merk

SIMM-spor (Single in-line memory modules) som ble brukt på eldre HP LaserJet-skrivere, er ikke kompatible med skriveren.

### Merk

Hvis du vil bestille DIMM-moduler, se [Rekvisita og ekstrautstyr](#).

Før du bestiller tilleggsminne, bør du sjekke hvor mye minne som er installert, ved å skrive ut en konfigurasjonsside.

## Skrive ut en konfigurasjonsside

1. Trykk på **MENY** for å gå til **MENYER**.
2. Trykk på ▼ for å merke **Informasjon**.
3. Trykk på ✓ for å velge **Informasjon**.
4. Trykk på ▼ for å merke **SKRIV UT KONFIGURASJON**.
5. Trykk på ✓ for å skrive ut konfigurasjonssiden.

## Installere minne- og skrift-DIMM-moduler


Du kan installere mer minne i skriveren og du kan installere en skrift-DIMM-modul slik at skriveren kan skrive ut tegn for språk som for eksempel kinesisk eller tegn fra det kyrilliske alfabetet.

### FORSIKTIG


Statisk elektrisitet kan skade DIMM-brikkene. Når du håndterer DIMM-moduler bør du enten bruke en antistatisk armstropp, eller berøre overflaten på DIMM-sporenes antistatiske innpakning med jevne mellomrom, og deretter berøre metallet på skriveren.

### Slik installerer du minne- og skrift-DIMM-moduler:

1. Slå av skriveren.

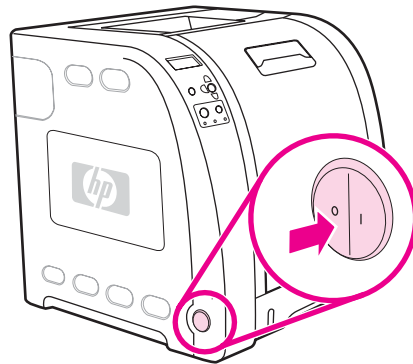


2. Koble fra alle strømledninger og grensesnittkabler.

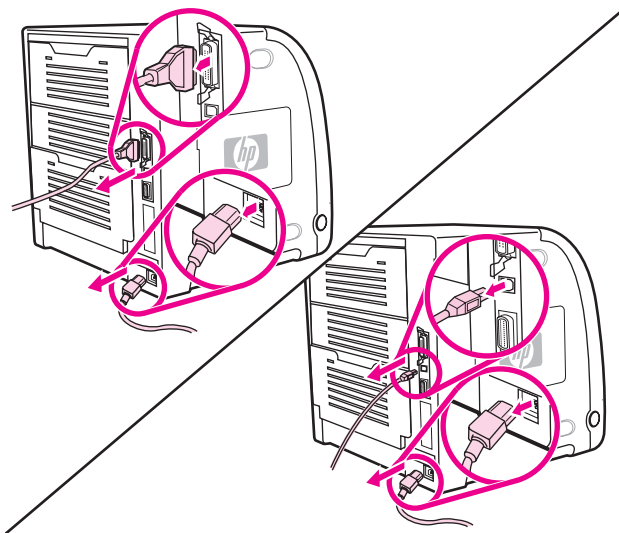





3. Åpne DIMM-dekselet ved å lirke det forsiktig løs med en flat skrutrekker. Fjern dekselet ved å dra det mot baksiden av skriveren.

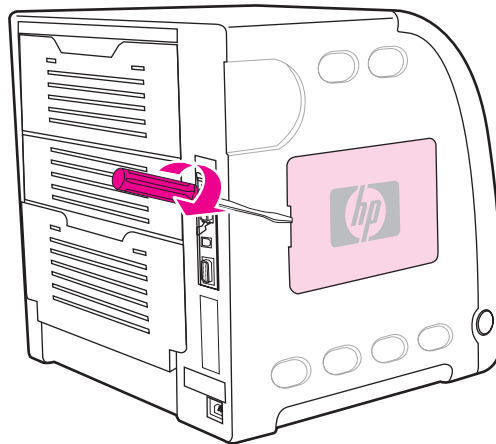


4. Løsne skruene til dekselet for formateringskortet på skriveren. Fjern dekselet for formateringskortet.

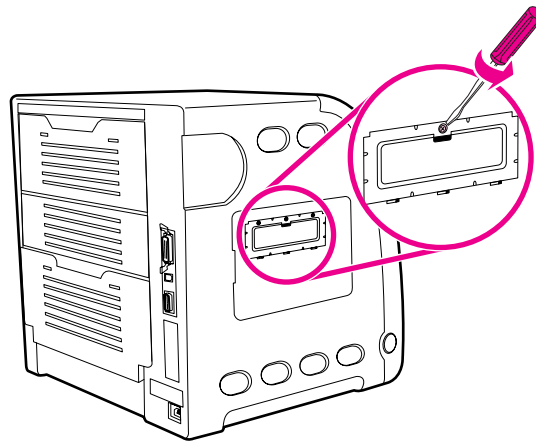


5. Ta DIMM-modulen ut av den antistatiske pakken. Finn justeringshakkene på den nederste kanten på DIMM-modulen.

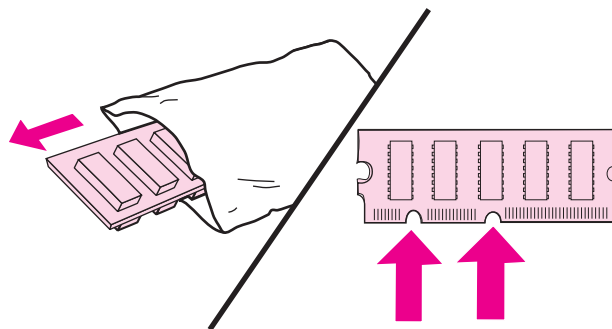

6. Hold i kanten på DIMM-modulen og rett inn hakkene mot strekene på DIMM-sporet.

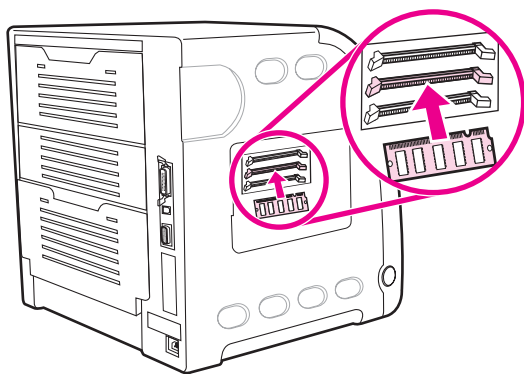


7. Skyv modulen rett inn i sporet. Lukk låsene på hver side av DIMM-modulen til de klikker på plass.

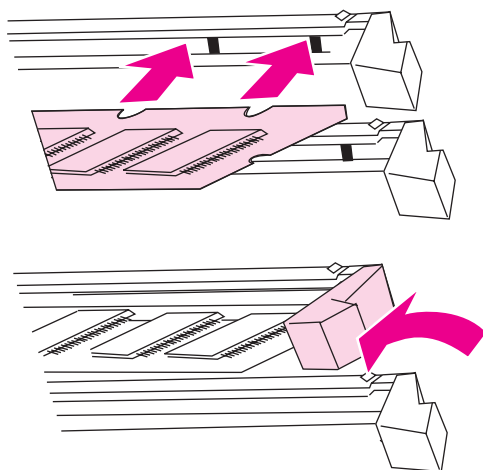


#### Merk

Hvis du ikke klarer å sette inn DIMM-modulen eller lukke låsen, må du se etter at hakkene på bunnen av DIMM-modulen er rettet inn mot strekene i sporet. Hvis DIMM-modulen fremdeles ikke går inn, må du kontrollere at du bruker den riktige DIMM-typen.


8. Sett dekselet for formateringskortet inn i sporene nederst i åpningen, og skru til skruen i dekselet på skriveren.

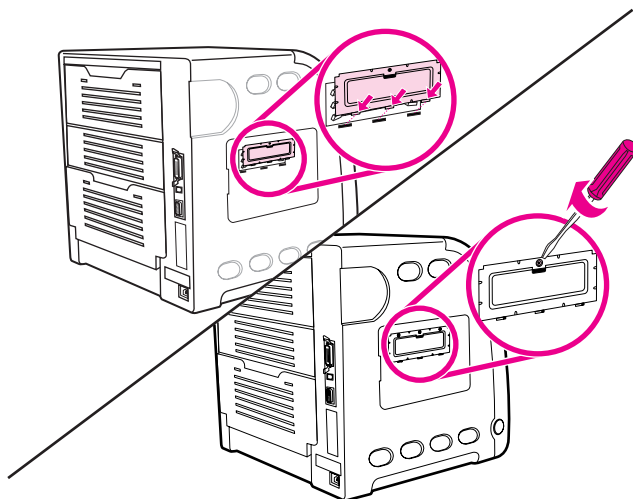


9. Sett inn igjen DIMM-dekselet ved å sette tappene på dekselet inn i sporene på skriveren. Lukk dekselet.

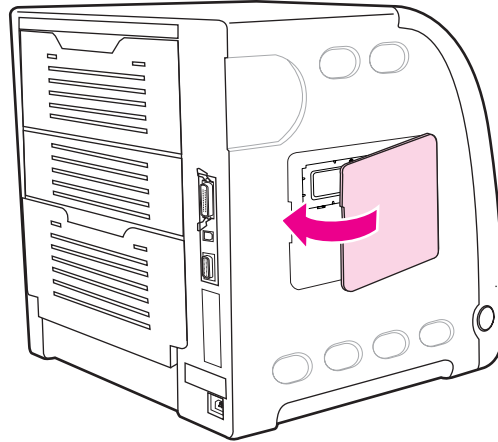

10. Koble til igjen strømledningen og USB-kabelen/parallellkabelen.

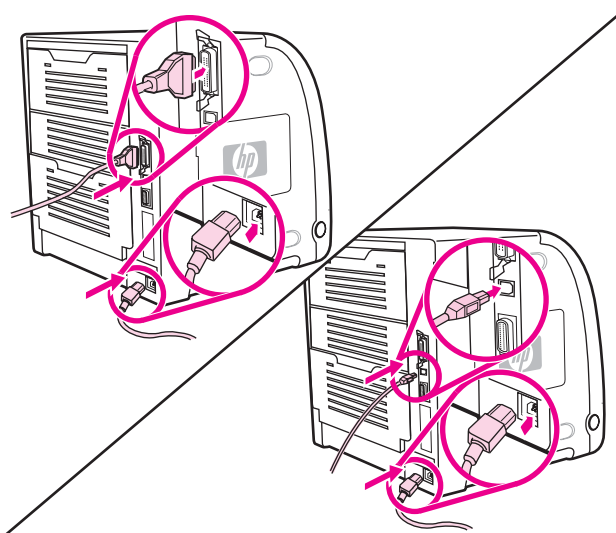

11. Slå på skriveren.

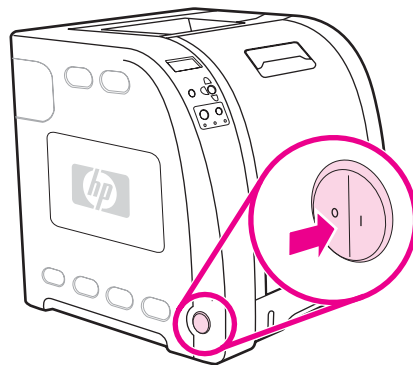

12. Hvis du har installert en minne-DIMM-modul, gå til [Aktivere minne](#). Hvis du har installert en skrift-DIMM-modul, gå til [Aktivere skrift-DIMM-modulen](#).

## Aktivere minne

Hvis du har installert en minne-DIMM, må du konfigurere skriverdriveren slik at den gjenkjenner det nye minnet.

### Slik aktiverer du minner for Windows:

1. Pek på **Innstillinger** på **Start** -menyen, og klikk på **Skrivere** eller **Skrivere og faksmaskiner**.
2. Merk denne skriveren og velg **Egenskaper**.
3. Klikk på **Mer** i kategorien **Konfigurering**.
4. Skriv inn eller velg størrelsen på minnet som er installert, i feltet **Totalt minne**.
5. Klikk på **OK**.
6. Gå til [Kontrollere DIMM-installering](#).

## Aktivere skrift-DIMM-modulen

Hvis du har installert en skrift-DIMM-modul for språk på skriveren, må du velge alternativet Skrift-DIMM i skriverdriveren for at skrift-DIMM-modulen skal fungere som den skal.

### Slik aktiverer du skrifter fra PCL 6-skriverdriveren for Windows:

1. På **Start** -menyen peker du på **Innstillinger**, og deretter klikker du på **Skrivere**.
2. Merk denne skriveren og velg **Egenskaper**.
3. Klikk på **Mer** i kategorien **Konfigurering**.
4. Merk av for **Skrift-DIMM-moduler**.
5. I dialogboksen **Konfigurere skrift-DIMM-moduler** klikker du på **Legg til** for å legge til skriftfilen.
6. I dialogboksen **Legg til skrift-DIMM-modul** går du til plasseringen til skriftfilen, velger skriftfilen og klikker på **OK**.
7. I dialogboksen **Konfigurere skrift-DIMM-moduler** velger du den installerte DIMM-modulen.
8. Klikk på **OK**.
9. Skriv ut en konfigurasjonsside. Se [Konfigurasjonsside](#).

## Kontrollere DIMM-installering

Kontroller at DIMM-modulene er installert riktig og at de fungerer som de skal.

### Slik kontrollerer du DIMM-installeringen:

1. Slå på skriveren. Kontroller at Klar-lampen lyser når oppstartsekvensen er ferdig. Hvis du ser en feilmelding, kan DIMM-modulen være installert på feil måte.
2. Skriv ut en konfigurasjonsside. Se [Konfigurasjonsside](#).


3. Kontroller avsnittet Installerte språkvalg og alternativer på konfigurasjonssiden, og sammenligne den med konfigurasjonssiden du skrev ut før DIMM-installeringen.
4. Hvis ikke den registrerte minnemengden har økt, er det mulig at:  
DIMM-modulen kanskje ikke er riktig installert. Gjenta installeringen.  
DIMM-modulen kan være defekt. Prøv med en ny DIMM-modul.

# Installere et HP Jetdirect-utskriftsserverkort i HP Color LaserJet 3700 series-skriveren


Du kan installere et HP Jetdirect-utskriftsserverkort i basisskriveren, som leveres med et åpent EIO-spor.

## Slik installerer du et HP Jetdirect-utskriftsserverkort:


1. Slå av skriveren.

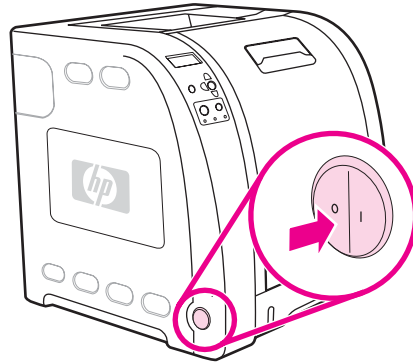


2. Koble fra alle strømledninger og grensesnittkabler.

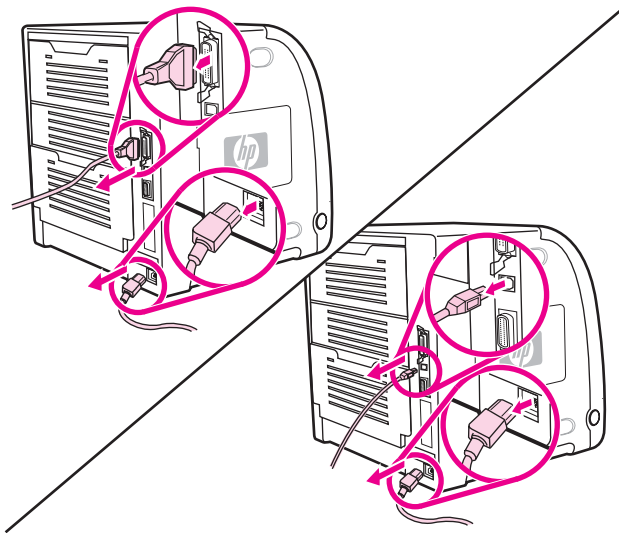


3. Finn et tomt EIO-spor. Løsne og fjerne de to skruene som dekslet for EIO-sporet er festet på skriveren med, og ta av dekslet. Du trenger ikke disse skruene og dekslet igjen.

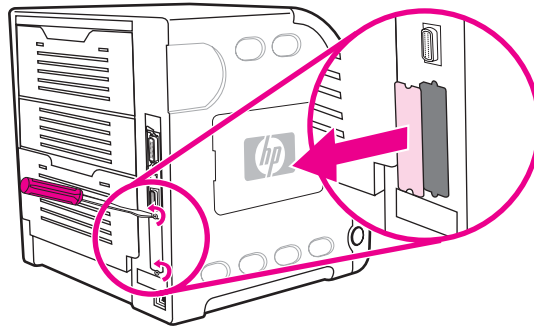


4. Trykk utskriftsserverkortet for HP Jetdirect godt inn i EIO-sporet. Sett på plass og stram skruene som fulgte med utskriftsserverkortet.

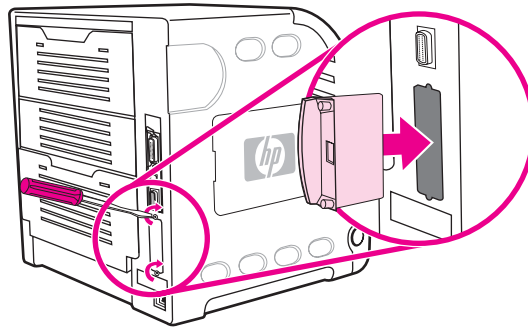

5. Koble til nettverkskabelen.

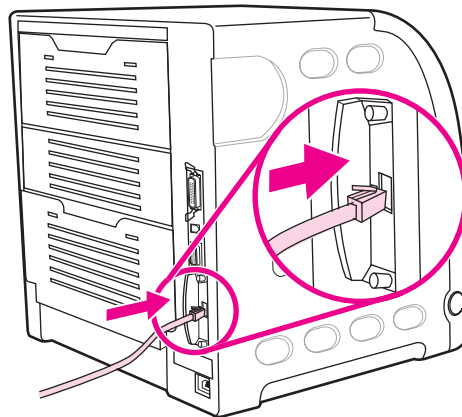

6. Sett strømkabelen i kontakten og slå på skriveren.

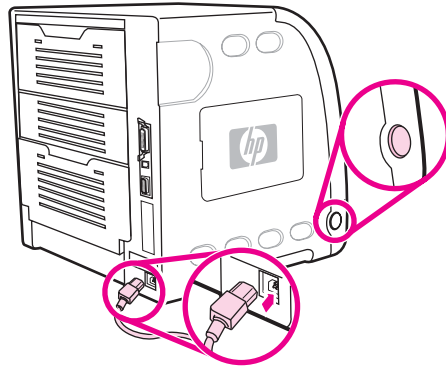

7. Skriv ut en konfigurasjonsside (se [Konfigurasjonsside](#)). I tillegg til en konfigurasjonsside og en side for tilbehørsstatus, skal du også få en konfigurasjonsside for HP Jetdirect med informasjon om nettverkskonfigurasjon og -status.

Hvis den siste siden ikke skrives ut, må du avinstallere skriverdriveren og installere den på nytt for å være sikker på at den sitter på plass i sporet.

8. Utfør ett av følgende:

Velg riktig port. Se dokumentasjonen for datamaskinen eller operativsystemet hvis du trenger instruksjoner.

Installer programvaren på nytt, og velg nettverksinstallering denne gangen.



# Ordliste

## BOOTP

Forkortelse for "Bootstrap Protocol" (Bootstrap-protokoll), en Internett-protokoll som gjør at datamaskinen kan finne sin egen IP-adresse.

## DHCP

Forkortelse for "dynamic host configuration protocol" (dynamisk vertskonfigurasjonsprotokoll). Med DHCP kan hver datamaskin eller ekstern enhet koble seg til nettverket og finne konfigurasjonsinformasjon, blant annet IP-adressen.

## DIMM

Forkortelse for "dual in-line memory module" (tosidig minnemodul). Et lite kretskort med minnebrikker.

## EIO

Forkortelse for "Enhanced Input/Output" (utvidet inndata/utdata). Et maskinvaregrensesnitt som brukes til å legge til interne skrivere, nettverkskort, harddisker og andre tilleggsfunksjoner for HP-skrivere.

## ekstern enhet

Tilleggsenhet, for eksempel skriver, modem eller lagringssystem, som fungerer sammen med datamaskinen.

## emulert PostScript

Programvare som emulerer Adobe PostScript, et programmeringsspråk som beskriver utseendet på siden som skrives ut.

## EPS

Forkortelse for "Encapsulated PostScript" (EPS) som er en type grafikkfil.

## fastvare

Programmeringsinstruksjoner som lagres i en skrivebeskyttet minneenhet i skriveren.

## gjengivelse

Utdata av tekst eller bilder.

## gråtone

Ulike gråtoner.

## halvtonemønster

Et halvtonemønster bruker blekkpunkter i forskjellige størrelser til å produsere et komplett bilde, for eksempel et foto.

## HP Jetdirect

HP-produkt for nettverksutskrifter.

## HP Web Jetadmin

HP-varemerket Web-basert programvare for utskriftskontroll, som gjør at du ved hjelp av datamaskinen kan styre en hvilken som helst ekstern enhet koblet til en HP Jetdirect-utskriftsserver.

## HP Verktøykasse

Programvare som gir tilgang til skriverfunksjoner via skrivebordet.

## I/U

Forkortelse for "input/output" (inndata/utdata) som refererer til datamaskinens portinnstillinger.

## IP-adresse

Et unikt nummer som tildeles en datamaskin som er koblet til et nettverk.

## IPX/SPX

Forkortelse for "internetwork packet exchange/sequenced packet exchange" (pakkeutveksling mellom nettverk / sekvenspakkeutveksling).

## kontrollpanel

Den delen av skriveren der knappene og vinduet er plassert. Bruk kontrollpanelet til å angi skriverinnstillinger og få informasjon om skriverstatusen.

## makro

Ett enkelt tastetrykk eller én kommando som utløser flere handlinger eller instruksjoner.

## minnetagg

En minnepartisjon med en bestemt adresse.

## monokrom

Svart-hvitt. Uten farge.

## mopy

HP-term for funksjonen for "multiple original prints"(flere originalutskrifter).

## nettverk

Flere datamaskiner som er koblet sammen via telefonledninger eller lignende, for å dele informasjon.

## overføringsenhet

Det svarte plastbeltet som transporterer papiret i skriveren og overfører toner fra skriverkassetten til papiret.

## parallellkabel

En type datamaskinkabel som ofte brukes til å koble skrivere direkte til datamaskiner i stedet for til et nettverk.

## parallellport

Tilkoblingspunkt for enheter som kobles til med parallellkabel.

## PCL

Forkortelse for "Printer Control Language"(skriverkontrollspråk).

piksel

Forkortelse for "picture element" (bildeelement), som er den minste enheten i et bildeområde som vises på skjermen.

PJL

Forkortelse for "Printer Job Language" (skriverjobbspråk).

PostScript

Varemerket sidebeskrivelsesspråk.

PPD

Forkortelse for "PostScript Printer Description" (PostScript-skriverbeskrivelse).

RAM

Forkortelse for "random access memory", en type datamaskinminne som brukes til å lagre data som kan endres.

rasterbilde

Et bilde sammensatt av punkter.

rekvisita

Skrivermateriale som brukes opp og må erstattes. Tilbehør for skriveren er de fire skriverkassetene, overføringsenheten og varmeelementet.

ROM

Forkortelse for "read-only memory", en type datamaskinminne som brukes til å lagre data som ikke kan endres.

sidebuffer

Midlertidig skriverminne som brukes til å lagre sidedata mens skriveren oppretter et bilde av siden.

skrift

Et sett med bokstaver, tall og tegn i en skrifttype.

skriverdriver

Programvare som gir datamaskinen tilgang til skriverfunksjoner.

skuff

En holder for blankt papir.

språkvalg

Spesielle funksjoner eller egenskaper til skrivere eller skriverspråk.

standard

Vanlig eller standard innstilling for maskinvare eller programvare.

systemansvarlig

En person som har ansvaret for et nettverk.

TCP/IP

En Internett-protokoll (utviklet av forsvarsdepartementet i USA) som har blitt en global kommunikasjonsstandard.

toner

Et fint svart eller farget pulver som danner bildet på utskriftsmaterialet.

tosidig

En funksjon som gjør det mulig å skrive ut på begge sider av arket.

toveiskommunikasjon

Toveis dataoverføring

utskriftsmateriale

Papir, etiketter, transparenter eller annet materiale som skriveren kan skrive ut på.

utskuff

En holder for utskrevne sider.

varmeelement

Elementet som ved hjelp av varme fester toner til papir eller annet utskriftsmateriale.

velger

Macintosh-tilbehør som du bruker til å velge en enhet.

# Stikkordregister

## Symboler/tall

2-sidig utskrift  
innbindingsalternativer 82  
kontrollpanelinnstillinger 81

## A

Auto-fortsett 43  
avbryte en utskriftsforespørsel 85

## B

bestemmelser  
FCC 209

## D

Diagnostikk, meny 39  
DIMM  
installere 220  
dobbeltsidig utskrift 81

## E

EIO (Enhanced Input Output)  
konfigurere 50  
ekstraustyr  
bestille 193  
EMI-erklæring for Korea 216  
e-postvarsler  
konfigurere 130

## F

farge  
alternativer for Halvtone 104  
bruke 102  
HP ImageREt 2400 102  
håndtere 104  
justere 104  
samsvar 106  
skrive ut i gråtoner 104  
sRGB 102  
utskrift vs. skjerm 106  
fastkjøringer  
konfigurere e-postvarsler 130  
ny utskrift 152  
plassering 152  
vanlige årsaker 154  
FCC-bestemmelser 209

## feil

Auto-fortsett 43  
feilsøking  
fastkjøringer 152  
informasjonssider 178  
overhead-transparenter 190  
sjekkliste 132  
utskriften er feil 186  
utskriftskvalitet 190  
filkatalogside  
utskrift 92  
fjernbare advarsler  
angi visningstid 43  
forbruksside  
utskrift 91

## G

garanti  
overføringsenhet og varmeelement 201  
produkt 199  
skriverkassett 201  
gråtoneutskrift 104

## H

HP Jetdirect-utskriftsservere  
installere 226  
HPs direkte linje for svindel 111  
HP Web Jetadmin  
bruke til å konfigurere e-postvarsler 130  
kontrollere tonernivå 110  
HP Verktøykasse  
bruke 97

## I

I/U-menyen 37  
Informasjon, meny 28  
innebygd Web-server  
beskrivelse 14  
bestille rekvisita 195  
bruke 94  
bruke til å konfigurere varsler 130  
kontrollere tonernivå 110  
innskuffer  
konfigurere 29, 40, 65  
IP-adresse 53

**J**  
Japanske VCCI-erklæring 216

**K**  
komponenter  
    lokalisere 10  
konfigurasjonsside  
    utskrift 90  
konfigurere  
    e-postvarsler 130  
kontrollpanel  
    bruke i flerbrukermiljøer 46  
    knapper 20  
    konfigurere 40  
    lamper 20  
    lysstyrke for vindu 42  
    menyer 23, 24  
    oversikt 19  
    språkvalg 42  
    vindu 21  
konvolutter  
    legge i skuff 1 70

**L**  
lite rekvisita  
    konfigurere e-postvarsler 130  
    rapportere 44

**M**  
manuell 2-sidig utskrift 82  
menyer  
    Diagnostikk 39  
    I/U 37  
    informasjon 28  
    Papirhåndtering 29  
    systemoppsett 34  
    tilbakestilling 37  
    utskrift 30  
    utskriftskvalitet 32  
menyoversikt  
    utskrift 90  
minne  
    aktivere 224  
    installere 220  
    legge til 87, 219

**N**  
nettverk  
    administrasjonsverktøy 15  
    AppleTalk 51  
    deaktivere AppleTalk 57  
    deaktivere DLC/LLC 58  
    deaktivere IPX/SPX 57  
    deaktivere protokoller 57  
    I/U-grensesnitt 50  
    IP-adresse 53  
    koblingshastighet 56

    konfigurere 52  
    nettverksmaske 53  
    Novell NetWare 51  
    programvare 13  
    standard gateway 54  
    syslog-server 55  
    TCP/IP-parametere 52  
    tidsavbrudd 56  
    UNIX/Linux 51  
    Windows 51  
nettverksmaske 53  
ny utskrift  
    innstilling 44

**P**  
pakke ned skriveren 203  
papir  
    legge i skuff 1 67  
papirbanetestside 178  
Papirhåndtering, meny 29  
parallellkonfigurasjon 49  
PCL-fonter  
    utskrift 92  
PowerSave  
    deaktivere 41  
    endre innstillinger 41  
    tid 41  
produktforvaltningsprogram 209  
programvare  
    for nettverk 13  
    komponenter og drivere 11  
    programmer 15

**R**  
registreringsside 178  
rekvisita  
    bestille 193  
    skifteintervaller 108  
rense skriveren 129  
resirkulere  
    skriverrekvisita 210

**S**  
serviceavtaler 202  
sikkerhetserklæringer  
    lasersikkerhet 216  
    lasersikkerhet for Finland 217  
skriverdrivere 11  
skriverinformasjonssider 90, 191  
skriverkassett  
    godkjenne 111  
    håndtere 108  
    ikke fra HP 110  
    kontrollere tonernivået 109  
    lagre 110  
    original HP 110  
    skifte ut 112

- spesielle situasjoner
  - egendefinert papir 85
  - ulik førsteside 85
- språk
  - endre 45
- språkvalg
  - innstilling 42
- stanse en utskriftsforespørsel 85
- statusside for utskriftsrekvisita
  - utskrift 91
- stoppe en utskriftsforespørsel 85
- styre utskriftsjobber 60
- Systemoppsett, meny 34

## T

- Tilbakestilling, meny 37
- tomt for rekvisita
  - konfigurere varsler 130
- tosidig utskrift 81

## U

- Utskrift, meny 30

- Utskriftskvalitet, meny 32
- utskriftsmateriale
  - brevhodepapir 80
  - etiketter 79
  - farget papir 78
  - ferdigtrykte skjema 80
  - glanset papir 78
  - HP LaserJet Tough paper 80
  - konvolutter 79
  - resirkulert papir 80
  - transparenter 78
  - tungt papir 79
  - velge 63
- utskriftsserverkort
  - installere 226
- utskuffutvidelse 67

## V

- vedlikeholdsavtaler 202
- vindu
  - lysstyrke 42









© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

[www.hp.com](http://www.hp.com)



Q5990-90948